# Samsung GALAXY Note

#### 4G LTE TABLET

# Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el tablet y consérvelo para consultarlo en el futuro.



¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva

# **Propiedad intelectual**

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el Galaxy Tab de SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del Galaxy Tab"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

# Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

http://opensource.samsung.com.

# Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA SGH-I467 UM Spanish UCME5 WC 111913 F5

LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

#### Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO. EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE EL TELÉFONO DEJARÁ DE FUNCIONAR Y SE LE INSTRUIRÁ QUE APAGUE EL DISPOSITIVO. ENTONCES DEBERÁ COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO CON LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

#### SAFE™ (Samsung Approved For Enterprise)

SAFETM: La marca SAFETM ("Samsung for Enterprise", Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba

la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE "ENTIDADES SAMSUNG" EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD. DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ. DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN. CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFETM Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos Galaxy Tab™. [101212]

# Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central: 1301 E. Lookout Drive Richardson, TX 75082 Centro de atención al cliente:

1000 Klein Rd.

Plano, TX 75074

Tel. sin costo: 1.888.987.HELP (4357)

Dirección de Internet:

http://www.samsung.com

©2013 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su tablet móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: http://www.samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance<sup>®</sup>, VSuite™, T9<sup>®</sup> Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth<sup>®</sup>, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwaye<sup>®</sup> es una marca comercial registrada de Openwaye. Inc.

LTE es una marca comercial registrada de ETSI.

SIS. O SON MARCAS COMERCIALES DE SRS Labs, Inc. Las tecnologías CS Headphone y WOW HD están incorporadas bajo la licencia de SRS Labs. Inc.

Roll (\*), DivX\*®, DivX\*\*®, Di

DivX Certified<sup>®</sup> para reproducir video DivX<sup>®</sup> de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX<sup>®</sup> es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified<sup>®</sup> oficial que ha pasado rigurosas pruebas para verificar que el reproduce video DivX. Visite <a href="https://www.divx.com">www.divx.com</a> para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified<sup>®</sup> debe ser registrado para poder reproducir contenido de video en demanda (VOD) DivX. Para generar el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo (pulse Aplicaciones > Configuración > Acerca del dispositivo > Información legal > Configuración de licencia > DivX® VOD > Registrar).

Visite vod.divx.com para más información para completar el proceso de registro.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Google Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance. Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. © 2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

Los dispositivos comprados para usarse en el sistema de AT&T están diseñados para su uso exclusivamente en el sistema de AT&T. Usted acepta no hacer modificaciones al equipo o a la programación con objeto de habilitar el equipo para que funcione en ningún otro sistema. Se requiere un plan de voz en todos los dispositivos compatibles con voz, a menos que se indique lo contrario en los términos que rigen su acuerdo. Es posible que algunos dispositivos o planes requieran que se suscriba a un plan de datos.

Su teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, AT&T quiere que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación de su teléfono. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, AT&T ofrece controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su teléfono y de otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no se aplican a aplicaciones de terceros proveedores. Revise los términos y condiciones, así como la política de privacidad asociada para cada servicio basado en la ubicación con objeto de aprender cómo se usará y se protegerá la información basada en la ubicación.

Además, su teléfono de AT&T podría usarse para acceder a Internet y descargar y/o comprar artículos, aplicaciones y servicios desde AT&T o terceros proveedores. AT&T proporciona herramientas para que pueda controlar el acceso a Internet y a cierto contenido en Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos que evitan los controles de AT&T.

Con objeto de proporcionar asistencia al cliente y mejorar sus servicios, AT&T podría recolectar ciertos tipos de información de su dispositivo cuando usted use los servicios de AT&T. Para obtener más información acerca de la política de privacidad de AT&T, visite http://www.att.com/privacy.

# Contenido

ección 1: Para comenzar6	Notificaciones	22
Explicación de este manual del usuario 6	Detalles de estado	23
Batería	Configuración rápida	23
Instalación de la tarjeta SIM 9	Barra de estado	26
Encendido y apagado del dispositivo 10	Primarios, atajos	27
Configuración del dispositivo 10	Widgets	27
Creación de una nueva cuenta de Google 11	Aplicaciones, atajos de	28
Creación de una cuenta de Samsung 11	Carpetas	28
Recuperación de la contraseña de	Fondos de pantalla	29
su cuenta de Google 12	Bandeja de ventanas múltiples	30
Tarjeta de memoria	Pantalla de aplicaciones	31
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil 13	Tarjeta de memoria	32
Solución de problemas	Sección 3: Contactos y cuentas	33
Sección 2: Explicación del dispositivo 14	Cuentas	33
Características	Contactos	34
Vista delantera	Grupos	38
Pantalla de inicio	Favoritos	40
Navegación por el dispositivo 19	Sección 4: Introducción de texto	41
S Pen	Métodos de introducción de texto	41

Uso del teclado Samsung41	Seccion 8: Conexiones	8
Uso de la característica Escritura a mano45	Internet	8
Uso del dictado por voz de Google 46	Wi-Fi	8
Introducción de texto usando Swype47	Wi-Fi Directo	8
Sección 5: Mensajería48	Bluetooth	80
Tipos de mensajes48	Administración de descargas	88
Gmail	Kies mediante Wi-Fi	88
Correo	Sincronización con Windows Media Player	89
Google Talk	Conexión como un dispositivo	
Google+58	de almacenamiento masivo	9
Messenger	Sección 9: Aplicaciones	9
ChatON	Actualización de aplicaciones	9
Sección 6: Música60	GPS, aplicaciones de	9
Cómo escuchar música 60	Alarma	9
Google Play Music	Amazon Kindle	9
Music Hub	aNote HD	9
Reproductor de música61	AT&T AllAccess	9
Sección 7: Fotos y video67	AT&T Device Help	
Cámara	(Ayuda con el dispositivo AT&T)	
Reproductor de video75	AT&T Locker	
Galería77	Ready2Go de AT&T	
	Internet	90

Calculadora	Mis archivos
Calendario	myAT&T
Cámara 99	Navigation 107
ChatON 99	Paper Artist
Chrome	Play Books
Contactos	Play Magazines
Descargas	Play Films
Correo	Play Music
Flipboard	Play Store
Galería	Polaris Office
Game Hub 101	S Note 110
Juegos	S Voice
Gmail	Samsung Apps
Google, búsqueda de 101	Samsung Link111
Google+	Configuración
Group Play	Smart Remote 114
Ayuda 103	Talk 114
Local 104	Reproductor de video
Maps 104	Búsqueda por voz
Messenger	WatchON 115
Music Hub	Reloj mundial
Reproductor de música 105	YouTube
	9

YPmobile	S Pen
Sección 10: Configuración120	Accesorio150
Acceso a la configuración120	Fecha y hora151
Wi-Fi	Accesibilidad151
Bluetooth	Opciones de desarrollador
Uso de datos	Acerca del dispositivo155
Más configuraciones	Sección 11: Información de salud
Modo de pantalla de inicio	y seguridad157
Sonido	Exposición a señales
Pantalla	de radiofrecuencia (RF)157
Almacenamiento	Información de certificación de la tasa
Modo de ahorro de energía132	de absorción específica
Batería132	(SAR, por sus siglas en inglés)162
Administrador de aplicaciones	Parte 15 de la FCC -
Servicios de ubicación	Información para el usuario163
Bloqueo de pantalla	Hábitos inteligentes al conducir164
Seguridad137	Uso de la batería y seguridad
Idioma e introducción140	Productos móviles de Samsung y reciclaje167
Cloud144	Cargador de viaje certificado por UL167
Realizar copia de seguridad y restablecer145	Pantalla y pantalla táctil
Cuentas	GPS
Movimiento	Cuidado y mantenimiento169

Escuchar con responsabilidad	170
Entorno de funcionamiento	172
Restricción del acceso de los niños	
al dispositivo móvil	174
Precauciones y aviso de la FCC	174
Otra información importante	
sobre la seguridad	174
Sección 12: Información de la garantía	<b>176</b>
Garantía limitada estándar	176
Acuerdo de licencia del usuario final	
para el Software	181
Sección 13: Registro de producto	
de Samsung	189
Índice	

# Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

# Explicación de este manual del usuario

Las secciones de este manual siguen por lo general las características del dispositivo. A partir de la página 190 aparece un amplio índice para las características.

A partir de la página 157 se incluye también información de seguridad importante que debe tener en cuenta antes de utilizar el dispositivo.

Las instrucciones de navegación proporcionadas en este manual corresponden a la configuración de pantalla predeterminada. Si selecciona otros ajustes, los pasos de navegación pueden ser diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte "Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil" en la página 13.

Nota: Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrían variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del mismo.

# Texto especial

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos de destacar el texto:

- Notas: presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- Consejos: proporcionan métodos rápidos e innovadores o accesos directos útiles.
- Importante: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.
- Aviso: llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

#### Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

→ Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos. Por ejemplo: Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Initial Secuencia.

Configuración → Pantalla → Tiempo de espera de la pantalla.

#### **Batería**

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados. Los accesorios aprobados están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

# Indicador de carga de la batería

El icono de batería en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería baja a 15% o menos, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa usando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará. Para información sobre el uso de la batería, consulte "Acerca del dispositivo" en la página 155.

Consejo: Toque el campo de la hora para ver el estado de carga de la batería.

### Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de tomacorriente, unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de CA estándar.

Nota: La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

1. Inserte el cable USB en la unidad de carga (1).



2. Inserte el cable USB en el puerto para cargador/accesorios del dispositivo (2).



 Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de CA estándar.

¡Advertencia! Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de alimentación USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

 Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

# Instalación de la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable cargada con los detalles de su suscripción, tal como su código PIN, cualquier servicio opcional disponible y muchas otras características.

¡Importante! La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

 Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el acoplamiento destinado para la misma (como se muestra), hasta que ésta se acomode en su posición. La ilustración muestra la pantalla orientada hacia arriba.  Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia abajo y que la esquina cortada de la tarjeta entre primero.




Nota: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta en la ranura.

# Encendido y apagado del dispositivo Encendido del dispositivo

Presione sin soltar la tecla de encender-apagar/bloquear
 o.

Nota: La antena interna del dispositivo está ubicada a lo largo de la parte superior trasera del dispositivo. No bloquee la antena; hacerlo podría afectar la calidad de la señal o causar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia superior al necesario. Para obtener más información, consulte "GPS, aplicaciones de" en la página 91



# Apagado del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla encender-apagar/bloquear
   o.
- 2. En la indicación, toque Apagar → Aceptar.

# **Configuración del dispositivo**

La primera vez que encienda el dispositivo, se le solicitará que configure algunas cosas. Para eso, aparecerán las siguientes pantallas. Algunas pantallas se pueden omitir (toque **Omitir**) o volver a mostrar (toque **Atrás**). Algunas pantallas aparecen según las opciones que elija.

- Cuando encienda el tablet, aparecerá la pantalla Let's set up your device! (¡Configuremos el dispositivo!).
- El idioma predeterminado para su tablet es English (Inglés). Si desea seleccionar español, pulse en Español en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Pulse en Terms & Conditions (Términos y condiciones), lea el acuerdo de licencia del usuario final para Ready2Go, después pulse en Back (Atrás).
- 4. Pulse en get started (para comenzar).
  - o bien –

Toque Cancelar (Recordarme luego) para configurar el tablet más tarde. Puede acceder a Ready2Go pulsando en Aplicaciones **■ → Ready2Go de AT&T** .

**5.** Lea y siga las instrucciones en cada pantalla para configurar el tablet..

# Creación de una nueva cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google™ cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora. Si no creó una nueva cuenta durante el proceso de configuración al encender el tablet por primera vez, siga estos pasos:

- Pulse en Nueva para crear una nueva cuenta de Google.

   o bien –
   Si ya tiene una cuenta de Google, pulse en Existente para conectarse y añadir la cuenta al tablet.
- Siga las instrucciones en pantalla para añadir una cuenta de Google.

**Nota:** Una vez que haya creado una cuenta de Google, sólo tiene que conectarse.

# Creación de una cuenta de Samsung

Se requiere una cuenta de Samsung activa para empezar a acceder a aplicaciones como ChatON y Samsung Hub. Si no creó una cuenta de Samsung cuando configuró el tablet, siga estos pasos:

- Pulse en Samsung account.
- 3. Pulse en Crear una cuenta.
- 4. Seleccione su país o región.
- Pulse en Términos y condiciones para leerlos y pulse en.
- **6.** Pulse en **Política de privacidad** para leer la política y pulse en .
- 7. Pulse en la casilla Acepto todos los términos.
- Pulse en Acepto.
- Introduzca la información que se requiere y pulse en Iniciar sesión.

Su cuenta Samsung está creada.

# Recuperación de la contraseña de su cuenta de Google

Se requiere una contraseña de cuenta de Google para las aplicaciones de Google. Si se le extravía u olvida su contraseña de cuenta de Google, siga estas instrucciones para recuperarla:

- Desde su computadora, utilice un navegador de Internet para navegar a <a href="http://google.com/accounts">http://google.com/accounts</a>.
- Una vez que se cargue la dirección URL, haga clic en el vínculo Can't access your account? (¿No puede acceder a su cuenta?) y siga las instrucciones en pantalla.

# Tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, con una capacidad máxima de 64 GB (dependiendo del tipo y fabricante de la tarjeta de memoria). Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos y otros archivos.

### Instalación de una tarjeta de memoria

 Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.

- Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.
- Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.



# Extracción de una tarjeta de memoria

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
 Configuración → Almacenamiento.

- Bajo Tarjeta de memoria, toque Retirar la tarjeta de memoria y luego toque Aceptar.
- Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
- Presione suavemente la tarjeta de memoria(1) para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta(2).
- Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Para obtener más información, consulte "Tarjeta de memoria" en la página 32.



# Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil

- 1. Presione para bloquear la pantalla táctil.
- Presione de nuevo para que aparezca la pantalla de bloqueo, después deslice el dedo sobre la pantalla para desbloquearla.

**Nota:** Deslizar es el método predeterminado de bloqueo de la pantalla. Para cambiar el bloqueo de la pantalla, consulte "Bloqueo de pantalla" en la página 135.

Consejo: Desde la pantalla de bloqueo, toque y deslice uno de los iconos de atajo de aplicaciones para iniciar la aplicación.

# Solución de problemas

Si su dispositivo tiene errores fatales, se desconecta o se congela, es posible que tenga que restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

 Si su dispositivo está congelado y no responde, mantenga presionada la tecla de encender-apagar/bloquear durante 8 a 10 segundos.

# Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.

#### **Características**

- Pantalla LCD táctil WXGA (1280x800) TFT (PLS) de 8.0 pulgadas
- Android Versión 4.1.2
- Red 4G con procesador de doble núcleo de 1.6 GHz
- Navegador HTML Web completo
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0. Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 122.
- Tecnología Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/h) integrada
- Cámara y videocámara de 5 megapíxeles, y una cámara delantera de 1.3 megapíxeles para el videochat
- Plena integración de aplicaciones de Google (Gmail, YouTube, Google Maps y búsqueda por voz)
- Galería de fotos que apoya los formatos GIF, AGIF, JPEG, PNG, BMP, WBMP y WEBP

- Mensajería que incluye Gmail, Correo (corporativo y personal), Google Talk (mensajería instantánea), Google+ y Messenger
- Reproductor de video de alta definición (1080p)
- DivX Certified<sup>®</sup> para reproducir video DivX<sup>®</sup> de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium
- Apoyo para conexiones HDMI/MHL para conectar dispositivos electrónicos a pantallas y televisores de alta definición (HDTV)
- Reproductor de música que apoya los formatos MP3, AAC/AAC+/ EAAC+, WMA, OGG (vorbis), FLAC, AC-3
- Memoria RAM de 2 GB y memoria integrada de 16GB, que se utilizan para el almacenamiento de y acceso a datos
- Compatible con tarjetas de memoria microSD y microSDHC de hasta 64 GB.
- S Pen para escribir y para jugar juegos
- Aplicaciones precargadas como Google Play Books, Google Play Store, Music Hub y Polaris Office.
   Para obtener más información, consulte "Más información sobre aplicaciones" en la página 32.

#### Vista delantera

Los siguientes elementos pueden encontrarse en la parte delantera del dispositivo, como se ilustra.

- Altavoces externos: se utilizan para la reproducción de música o video, tonos de notificación y para otros sonidos.
- Sensor de luz: se utiliza para controlar el brillo de la pantalla automáticamente y al tomar fotos con la cámara delantera.-
- Lente de la cámara delantera: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
- 4. Pantalla: la orientación de la pantalla gira con el tablet conforme se gira éste. Puede activar y desactivar esta característica. Para obtener más información, consulte "Accesibilidad del sistema" en la página 151.



#### Vista trasera

- Enchufe de auriculares de 3.5 mm: conector para auriculares.
- Tecla de encender-apagar/bloquear: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
- Tecla de volumen: desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
- Emisor de infrarrojos: se utiliza para emitir señales infrarrojas que controlarán dispositivos externos. Para obtener más información, consulte "WatchON" en la página 115.
- S Pen: un lápiz táctil incorporado que le permite realizar varias funciones. Para obtener más información, consulte "S Pen" en la página 20.
- Puerto para cargador/accesorios: conecte un cable USB para cargar el teléfono o sincronizar música y archivos.
- 7. Ranura para la tarjeta SIM instale la tarjeta SIM aquí.
- Ranura para tarjetas de memoria: instale una tarjeta de memoria para almacenar archivos.

 Lente de la cámara: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.



#### Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.



- Widgets: aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Widgets" en la página 27.
- AT&T AllAccess: le permite ver y administrar sus plan de datos de AT&T.
- Pantalla de inicio: el punto de partida para utilizar el dispositivo. Coloque atajos, widgets y otros elementos para personalizar el dispositivo según sus necesidades.
- Atajos a aplicaciones: atajos a aplicaciones comunes. Para obtener más información, consulte "Aplicaciones, atajos de" en la página 28.
- 5. Atajos primarios: atajos a características comunes. De manera predeterminada, estos atajos se encuentran en la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Primarios, atajos" en la página 27.
- Aplicaciones: abre la pantalla de aplicaciones.
- Indicador de pantalla actual: indica cuál pantalla de inicio se está mostrando. Para obtener más información, consulte "Pantalla de inicio extendida" en la página 18.
- 8. Hora: muestra la hora actual.
- Iconos de estado: indican el estado de su tablet. Para obtener más información, consulte "Barra de estado" en la página 26.

#### Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste del panel de inicio, además de otros cuatro paneles que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio donde puede añadir atajos y widgets.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se desplace, el indicador en la parte superior de la pantalla mostrará su posición actual.

Nota: El panel central aparece cuando se toca \_\_\_\_ Inicio.

# Personalización de las pantallas de inicio

Para personalizar las pantallas de inicio según sus preferencias:

- 1. Navegue a uno de los paneles de la pantalla de inicio.
- Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente Pantalla de inicio.
  - o bien –
  - Utilice el S Pen para tocar sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente **Pantalla de inicio**.
- Toque Definir fondo de pantalla para cambiar el fondo de la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Fondos de pantalla" en la página 29.

- 4. Bajo Añadir a pantalla de inicio, toque:
  - Aplicaciones y widgets: para añadir atajos de aplicaciones o widgets en la pantalla de inicio
  - Carpeta: para añadir una carpeta en una pantalla de inicio.
     Para obtener más información, consulte "Carpetas" en la página 28.
  - Página: para añadir una pantalla de inicio.

# Configuración de pantalla

Puede personalizar los ajustes de la pantalla según sus preferencias. Para obtener más información, consulte "Pantalla" en la página 130.

#### Cómo añadir y quitar paneles de la pantalla de inicio

El dispositivo viene con siete paneles de pantalla de inicio. Puede personalizar la pantalla de inicio quitando o añadiendo paneles.

Nota: El panel en la posición central aparece cuando se toca Inicio

 Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla desde el lado izquierdo y derecho hacia el centro para ver la pantalla de edición. Consejo: toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca el menú emergente Pantalla de inicio. Bajo Añadir a pantalla de inicio, toque Página para añadir una pantalla de inicio.



2. Utilice estos controles para configurar los paneles:



**Eliminar**: toque y arrastre un panel hasta la papelera para quitar el panel de la pantalla de inicio. Este se cambiará a color rojo.



**Añadir**: toque para añadir un nuevo panel, hasta un total de siete. Esta opción está disponible cuando se han añadido menos de siete paneles.



Página de inicio predeterminada: toque el icono de inicio (casa) en la esquina superior derecha de un panel para definirlo como la pantalla de inicio predeterminada.

- 3. Para cambiar el orden de los paneles, toque y arrastre un panel hasta una nueva posición.
- 4. Toque Tatrás para regresar a la pantalla de inicio.

# Navegación por el dispositivo

Utilice botones de comandos y la pantalla táctil para navegar.

# **Botones de comandos**

#### Atrás

Toque Atrás para regresar a la pantalla, opción o paso anterior

Toque una opción en la lista.

#### Barra de la aplicación

La barra de la aplicación es el área al principio de varias pantallas de aplicaciones. Generalmente contiene los iconos de búsqueda y menú, así como otros iconos que se utilizan para ver opciones y ajustes.

# Navegación por la pantalla

#### **Tocar**

Toque elementos para seleccionarlos o iniciarlos. Por ejemplo:

- Toque el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Toque un elemento de menú para seleccionarlo.
- Toque el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.

#### **Tocar sin soltar**

Active elementos en pantalla. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

#### Deslizar rápidamente, impulsar o desplazar

Deslice rápidamente, impulse o desplace el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Por ejemplo:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para recorrer las pantallas de inicio o un menú.

#### **Pellizcar**

Utilice dos dedos, como el índice y el pulgar, para hacer un movimiento de pellizco en la pantalla, como si fuera a recoger algo, o un movimiento de distanciamiento, deslizando los dedos para separarlos.



#### Por ejemplo:

- Pellizque una foto en la galería para alejarla (reducirla).
- Pellizque una página web para acercarla o alejarla.

### S Pen

El S Pen es un lápiz táctil que le ayuda a realizar diferentes funciones. Al utilizar el botón del lápiz, puede reducir al mínimo la necesidad de cambiar entre realizar acciones táctiles y con lápiz.



- Botón del lápiz: puede añadir funcionalidad al S Pen presionando el botón del lápiz. Para obtener más información, consulte "Uso del S Pen" en la página 21.
- **2. Punta del lápiz táctil**: la punta del S Pen se utiliza para pulsar en la pantalla.

# S Pen, ajustes

Se dispone de varios ajustes que controlan el funcionamiento del S Pen. Para obtener más información, consulte "S Pen" en la página 149.

# Extracción del S Pen del dispositivo

El S Pen se encuentra convenientemente guardado en el dispositivo para encontrarlo fácilmente.

Para extraer el S Pen, siga estos pasos:

- Localice el S Pen en la esquina inferior derecha del dispositivo. Utilice la uña o un objeto puntiagudo para jalar el extremo del S Pen (1).
- 2. Saque el S Pen del dispositivo (2).



#### Uso del S Pen

Existen diferentes funciones que se pueden realizar con el S Pen.

#### Operaciones en pantalla con el S Pen

El S Pen se puede utilizar para varias operaciones en pantalla.

- Toque un botón de comando, como Atrás, o iconos, como Aplicaciones o Correo, con el S Pen en vez del dedo.
   El resultado es el mismo.
- Para desplazarse a la siguiente pantalla, toque y arrastre la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.

### Inicio de la mini aplicación Nota emergente

Para tomar notas rápidas o escribir ideas, puede iniciar la mini aplicación Nota emergente desde el menú predeterminado de atajos que aparece cuando saca el S Pen del dispositivo. También puede iniciar la mini aplicación Nota emergente desde cualquier pantalla con el S Pen.

Para abrir la mini aplicación Nota emergente:

 Mantenga presionado el botón del S Pen y pulse dos veces en la pantalla.



Consejo: Toque \ para iniciar la aplicación S Note. Para obtener información sobre cómo utilizar el S Pen con la aplicación S Note, consulte "S Note" en la página 110.

#### Captura de pantalla con el S Pen

Para capturar una imagen de pantalla, presione sin soltar el botón del S Pen y mantenga presionado el S Pen sobre cualquier lugar en la pantalla. Los archivos se guardarán en la carpeta **Screenshots** (Capturas de pantalla). Para obtener más información, consulte "Captura de pantalla con el S Pen" en la página 22.



#### **Notificaciones**

Cuando se recibe una notificación, el icono de notificaciones aparece en la barra del sistema, a la izquierda de la hora. Las notificaciones indican la recepción de Gmail, correo electrónico, alarmas y más.

#### Detalles de estado

Para ver la fecha y hora actuales, el estado de la batería y el estado de conectividad Wi-Fi, abra los detalles de estado.

 Pulse y deslice hacia abajo la parte superior de la pantalla para ver la configuración rápida, atajos recomendados utilizando el S Pen y notificaciones.

Nota: Los atajos recomendados para el S Pen solo se visualizan cuando el S Pen está fuera del tablet.

- Toque el resumen de una notificación para responder a ésta.
- 3. Toque Inicio o Atrás o utilice el S Pen y deslice hacia arriba para cerrar la pantalla de detalles de estado.

# Configuración rápida

Para ver y controlar los ajustes más comunes para su tablet, así como acceder a la aplicación Configuración y ver las notificaciones, abra el panel de ajustes de configuración rápida.

 Pulse y deslice hacia abajo la parte superior de la pantalla para ver la configuración rápida. Aparecerá la ventana emergente de ajustes rápidos.



Nota: Cuando el S Pen está fuera del tablet también se visualizan los atajos recomendados (S Pen).

- 2. Los ajustes rápidos son:
  - Wi-Fi: toque para activar o desactivar Wi-Fi. Para obtener más información, consulte "Wi-Fi" en la página 83.
  - GPS: toque para habilitar o inhabilitar los servicios GPS autónomos. Para obtener más información, consulte "Usar satélites GPS" en la página 135.

- Modo lectura: Toque esto para optimizar la pantalla para lectura.
- Sonido/Vibrar/Silencio: toque para activar o desactivar el modo de sonido.
- Pantalla rotación: cuando se activa, la pantalla gira automáticamente, de orientación horizontal a vertical y viceversa. Cuando se desactiva, la pantalla queda fija en el modo actual, ya sea en modo vertical o en modo horizontal. Para obtener más información, consulte "Accesibilidad del sistema" en la página 151.
- Bluetooth: toque para activar o desactivar Bluetooth.
   Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 86.

Deslice la ventana emergente hacia la izquierda para ver aiustes adicionales.

- Móvil y datos: cuando está activado, puede usar datos móviles para aplicaciones como Internet, Correo electrónico y YouTube.
- Modo de bloqueo: Cuando está activado, las notificaciones para funciones seleccionadas estarán desactivadas.
- Sincronizar: sincroniza su dispositivo con la red. Sincroniza contactos, correo electrónico, la hora y una variedad de cuentas
- Ventana múltiple: cuando está activada, se pueden visualizar múltiples pantallas a la misma vez.

- 3. Toque el control deslizante Brillo y arrástrelo para establecer el brillo, o toque Auto para permitir que el dispositivo establezca el brillo automáticamente basándose en la luz disponible y en el estado de la carga de la batería.
- Toque Configuración para abrir la aplicación
   Configuración. Para obtener más información, consulte
   "Configuración" en la página 120.
- Notificaciones muestra notificaciones del sistema. Toque una entrada de notificación para ver los detalles. Toque Eliminar para quitar los iconos de notificaciones en la barra del sistema.
  - Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 22.
- Toque o o o utilice el S Pen y deslice hacia arriba para cerrar la pantalla de detalles de estado.

Las notificaciones se visualizan en la barra del sistema y, en algunos casos, bajo el título Notificaciones para avisarle que hay actividad en el tablet, como nuevos mensajes, descargas de aplicaciones, actualizaciones de software y más. La siguiente tabla muestra esos iconos.



**Alerta del sistema**: revise bajo el título Notificaciones en los ajustes rápidos para ver alertas.



**Descarga:** una aplicación o archivo se está descargando o ha sido descargada al dispositivo.



**Descarga realizada**: una descarga o actualización de aplicación reciente se completó con éxito.



**Nuevo correo electrónico**: tiene un nuevo correo electrónico. Toque Responder para ver y responder al correo electrónico.



**Nuevo mensaje de Gmail**: tiene nuevo correo Gmail. Toque el icono para obtener información adicional.



**Invitación de Google Talk**: alguien le ha invitado a charlar usando Google Talk.



Reproductor de música: se está reproduciendo música. Toque el icono de música o toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte "Reproductor de música" en la página 61.



Aplicación Reproducir la música: se está reproduciendo una canción en la aplicación Play Music. Toque el icono de música o toque los detalles de estado para ver el título de la canción y los controles del reproductor de música. Para obtener más información, consulte "Google Play Music" en la página 60.



Redes de Wi-Fi disponibles: hay una red Wi-Fi abierta al alcance.



GPS activo: aparece cuando GPS está activo.



Actualización de software: puede haber una actualización de software disponible para este dispositivo. Para obtener más información, consulte "Actualización de software" en la página 156.



Actualizaciones disponibles: hay actualizaciones disponibles para las aplicaciones que ha descargado.




Configurar métodos de entrada: cuando se visualiza el teclado, toque este icono para que aparezca un menú de ajustes de configuración rápida del teclado.





**Wi-Fi Directo**: aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo. Para obtener más información, consulte "Wi-Fi Directo" en la página 85.




Pantalla capturada: se ha capturado una imagen de pantalla. Para obtener más información, consulte "Captura de pantalla con el S Pen" en la página 22.











#### Barra de estado

La barra de estado es parte de la barra del sistema, donde aparecen iconos para mostrar el estado de la red, el nivel de carga de la batería y otros detalles.



**Nivel de la batería**: se muestra aquí completamente cargada.



Indicador de carga: la batería se está cargando.



Alimentación del dispositivo crítica: sólo queda el tres por ciento de la carga de la batería. Cuando queda aproximadamente el 15 por ciento de carga, aparece un mensaje emergente para recordarle que debe cargarla inmediatamente.



Indicador de conexión USB: el dispositivo está conectado a una computadora mediante un cable USB, pero no se está cargando. Cuando el dispositivo está conectado a una computadora, la batería sólo se carga si el dispositivo está apagado. Cuando el dispositivo está apagado, presione la tecla de encender-apagar/bloquear para ver el indicador de carga de la batería.



Batería completamente cargada: cuando la batería está completamente cargada, aparece este indicador.



Modo de avión: indica que el modo avión está activo, el cual le permite utilizar muchas de las características del dispositivo, pero éste no puede acceder a información o aplicaciones en línea.



**Bluetooth activo**: Bluetooth está activado. Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 86.



**Bluetooth conectado**: el dispositivo está conectado a un dispositivo Bluetooth.



Wi-Fi activo: Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Alarma programada: aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora específica.

Para obtener más información, consulte "Alarma" en la página 92.



Fijado inteligente: establezca que la pantalla permanezca activada todo el tiempo se la visualice. Para obtener más información, consulte "Pantalla" en la página 130.

# **Primarios, atajos**

Los atajos primarios se visualizan al final de la pantalla de inicio principal.

**Consejo:** La pantalla de inicio principal es generalmente la pantalla de inicio central.

Los atajos primarios predeterminados son: Correo, S Note, Internet, Cámara, Configuración y Aplicaciones

# Widgets

Cuando encienda el tablet por primera vez, habrá varios widgets en la pantalla de inicio central. Éstos también pueden aparecer en las pantallas de inicio a la izquierda y derecha de la pantalla de inicio central.

Los widgets son aplicaciones autónomas que puede colocar en las pantallas de inicio para acceder a sus características favoritas.

# Adición de widgets a una pantalla de inicio

- Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el widget y toque Aplicaciones.
- 2. Toque la ficha Widgets.

Nota: Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver todos los widgets.

 Toque sin soltar el icono del widget hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

Nota: Deberá haber espacio en la pantalla donde desea colocar el widget, de lo contrario el widget no se añadirá a la pantalla de inicio.

# Eliminación de widgets

 Toque sin soltar el widget hasta que aparezca el icono Eliminar, después arrastre el widget hasta el icono Eliminar.

Nota: Esta acción no elimina realmente el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio actual.

# Aplicaciones, atajos de

Utilice los atajos de aplicaciones para el acceso rápido a aplicaciones o características tales como Correo u otras aplicaciones.

- Navegue a la pantalla de inicio donde desea colocar el atajo de aplicación.
- 2. Toque Aplicaciones.
  - o bien -

Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones **Pantalla de inicio** y luego toque **Aplicaciones y widgets**.

- 3. Toque la ficha Aplicaciones.
- Toque sin soltar el icono de la aplicación hasta que se visualice la pantalla de inicio, después deslice el dedo hacia donde desea colocar el icono y suéltelo.

- Para obtener más información, consulte "Pantalla de aplicaciones" en la página 31.
- Toque sin soltar el atajo de aplicación y después arrastre el icono de la aplicación para reposicionarlo en la pantalla de inicio.

# Cómo quitar atajos de aplicaciones

Toque sin soltar el atajo de aplicación hasta que aparezca
 Eliminar , después arrastre el atajo de aplicación al icono Eliminar.

# **Carpetas**

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos juntos.

# Adición de carpetas

Para crear una carpeta en una página de inicio:

- 1. Navegue hasta la pantalla de inicio que desee.
- Toque sin soltar la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente de opciones Pantalla de inicio y luego toque Carpeta.

Aparecerá la ventana emergente de opciones Crear carpeta.

 Toque el campo Carpeta sin nombre, use el teclado para introducir un nombre la carpeta y toque Aceptar.
 Aparecerá una nueva carpeta en la pantalla de inicio.

### Administración de carpetas

Para cambiar el nombre de una carpeta:

 Toque la carpeta, toque el nombre actual, y use el teclado para introducir un nuevo nombre para la carpeta.

Para añadir un atajo de aplicación a una carpeta:

- 1. Agregue el atajo de aplicación a la pantalla de inicio donde está la carpeta.
- Toque sin soltar el atajo de aplicación, arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

Para eliminar un atajo de aplicación de una carpeta:

- 1. Toque la carpeta para ver su contenido.
- Toque el atajo de aplicación, arrástrelo hacia afuera de la carpeta y suéltelo en la pantalla de inicio.

### Eliminación de una carpeta

 Toque sin soltar la carpeta hasta que aparezca el icono Eliminar, después arrastre el widget hasta el icono Eliminar.

Nota: También se eliminarán todos los atajos de aplicaciones en la carpeta.

# Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre imágenes de fondo precargadas o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar la pantalla.
   Aparecerá la ventana emergente de opciones Pantalla de inicio.
- 2. Toque **Definir fondo de pantalla**. Aparecerá la ventana emergente Definir fondo de pantalla.
- Toque Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantalla de inicio y de bloqueo.

El mensaje emergente **Seleccionar fondo de pantalla desde** mostrará las siguientes opciones:

- Galería: acceda a la galería para seleccionar una foto. Toque una foto para seleccionarla. Si lo desea, recorte y cambie el tamaño de la imagen. Toque Realizado para guardar la foto como fondo de pantalla. Toque Cancelar para cancelar.
- Fondos de pantalla en movimiento: elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra. Si está disponible, toque Configuración para ver opciones para la selección. Toque Definir fondo para guardar su selección. Toque
   Atrás para regresar al menú Fondos de pantalla en movimiento.

 Fondos de pantalla: elija uno de los fondos de pantalla precargados. Toque una imagen para verla. Toque Definir fondo para guardarlo como fondo de pantalla. Toque Atrás para regresar a la pantalla de inicio.

**Nota:** Los fondos de pantalla en movimiento no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

## Bandeja de ventanas múltiples

Existen atajos disponibles que se vinculan con aplicaciones que usted pudiera necesitar mientras está en otras aplicaciones, como Internet, Alarma, Calendario, ChatON, Chrome, Contactos, Correo, Galería, Gmail y otras. Deslice hacia arriba y hacia abajo para tener acceso a todas las aplicaciones en la Bandeja de ventanas múltiples En algunos casos, estos atajos son realmente vínculos a la parte de la aplicación que más necesita y contienen un vínculo a la aplicación en sí, donde puede utilizar otras funciones.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Pantalla → Ventana múltiple.
- 2. Toque sin soltar la 🗀 tecla de retroceso.
- Desde cualquier pantalla, toque Bandeja de ventanas múltiples en la parte izquierda de la pantalla.
   Aparecerán los iconos de la bandeja de ventanas múltiples.



**Nota:** Deslice el dedo verticalmente por la pantalla para ver todas las aplicaciones de ventanas múltiples.

- Toque Edit para personalizar la bandeja de ventanas múltiples. Para obtener más información, consulte "Personalización de la Bandeja de ventanas múltiples" en la página 31.
- **5.** Toque uno de los iconos para ver una mini ventana emergente de la mini aplicación.

La ventana emergente variará, dependiendo de la aplicación. Varios controles aparecerán en la parte superior de la ventana emergente y una versión en miniatura de la aplicación aparecerá en el cuerpo de la ventana emergente.

Toque elementos en el cuerpo de la ventana emergente, como una entrada de correo o teclas en la calculadora.

Para obtener más información, consulte "Pantalla de aplicaciones" en la página 31.

# Personalización de la Bandeja de ventanas múltiples

Puede elegir las aplicaciones que desea que aparezcan en la bandeja de ventanas múltiples y organizarlas en cualquier orden

- Desde cualquier pantalla, toque Bandeja de ventanas múltiples.
- 2. Toque Edit .
- Toque y arrastre aplicaciones hacia adentro y hacia afuera de la bandeja o a otra posición en la bandeja.
- 4. Toque Done .

## Pantalla de aplicaciones

La pantalla **Aplicaciones** muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Los iconos de aplicaciones se organizan en una cuadrícula alfabética. Para organizar los iconos de aplicaciones en cualquier orden que prefiera, siga estos pasos:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**.
- 2. Toque Menú → Tipo de vista.
- 3. Toque Cuadrícula personalizable.
- Toque Menú → Editar.
- Toque sin soltar un icono y desplácelo a una nueva posición.
- Toque Guardar para guardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte "Aplicaciones, atajos de" en la página 28.

## Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y eliminar datos:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración → Administrador de aplicaciones.
- Toque la ficha Todo, desplácese por la lista de aplicaciones y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles acerca de la aplicación.

## Más información sobre aplicaciones

Para obtener más información, consulte "Aplicaciones" en la página 91.

En la sección Aplicaciones, cada aplicación que está disponible en la pantalla Aplicaciones se describe y se enlista. Si la aplicación se describe también en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular. También se describen varios widgets.

## Tarjeta de memoria

Su dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD o microSDHC extraíbles, para almacenar música, fotos, videos y archivos.

# Instalación y extracción de una tarjeta de memoria

Para obtener más información sobre cómo instalar y extraer una tarjeta de memoria, consulte "Tarjeta de memoria" en la página 12.

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

### Formateo de una tarjeta de memoria

Formatear borra todo el contenido de la tarjeta de memoria y la prepara para su uso con el dispositivo.

# Formateo de una tarjeta de memoria utilizando el dispositivo

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración → Almacenamiento.
- 2. Después de montar la tarjeta de memoria, toque Formatear la tarjeta de memoria.
- Siga las indicaciones para confirmar que desea formatear la tarjeta.

# Formateo de una tarjeta de memoria utilizando la computadora

Consulte la documentación del lector de tarjetas de memoria y/o de la computadora para obtener información sobre cómo formatear tarjetas de memoria.

# Sección 3: Contactos y cuentas

En esta sección se explica cómo administrar sus contactos y cuentas.

#### **Cuentas**

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

- Samsung account: añada su cuenta de Samsung. Para obtener más información, consulte "Inicio de sesión en su cuenta Samsung" en la página 147.
- ChatON: añada su cuenta de ChatON. Para obtener más información, consulte "ChatON" en la página 59.
- Correo: añada una cuenta de correo electrónico para sincronizar sus contactos. Para obtener más información, consulte "Correo" en la página 51.
- Facebook: añada su cuenta de Facebook para sincronizar sus contactos
- Google: añada su cuenta de Google para sincronizar sus contactos, calendario y Gmail. Para obtener más información, consulte "Gmail" en la página 48.
- LDAP: añada una cuenta LDAP para buscar entradas en un servidor de directorio LDAP.

 Microsoft Exchange ActiveSync: añada su cuenta de Exchange para sincronizar sus contactos, calendario y correo electrónico.

## Configuración de sus cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante la configuración **Cuentas**.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración → Añadir cuenta.
- 2. Toque un tipo de cuenta.
- Siga las indicaciones para introducir la información de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.

#### **Contactos**

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

Para acceder a los contactos:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.

#### Creación de contactos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos → .
  - Aparecerá la ventanilla Guardar contacto en.
- Touch Dispositivo, Tarjeta SIM, o una cuenta que haya configurado.
- Toque la Foto de contacto para establecer una foto con la que identificar al contacto.
- Toque campos de contacto para que aparezca el teclado e introducir información.
  - Algunos campos tienen valores predeterminados. Seleccione la opción y el valor que desee. Por ejemplo, toque la ficha \_\_\_\_\_
     Etiqueta y toque una etiqueta para el campo.
  - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.

- Tocando la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales
- Toque para añadir campos adicionales. Toque para quitar un campo sin utilizar. Además, toque añadir otro campo para añadir otros campos.
- Toque la pantalla y deslícela hacia arriba o abajo para ver campos adicionales o toque Siguiente en el teclado para moverse al siguiente campo.
- 5. Toque Realizado para quitar el teclado.
- Cuando termine de introducir información, toque 
   Guardar.
  - o bien –
     Toque ★ Cancelar para cancelar y eliminar los cambios.

Consejo: Abra el registro de un contacto y toque el campo Correo para enviar un correo electrónico, el campo Dirección para ver la dirección en un mapa, o el campo Sitio web para establecer un vínculo con el sitio web.

#### Actualización de contactos

Para actualizar un contacto existente:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
- 3. Toque Fditar.
- Continúe introduciendo la información del contacto. Para obtener más información, consulte "Creación de contactos" en la página 34.

#### Eliminación de contactos

Para eliminar un contacto:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque un contacto en la lista Contactos para ver su información, después toque Eliminar. En la indicación, toque Aceptar.

#### Administración de identificaciones con foto

Para quitar o actualizar la identificación con foto de un contacto:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 2. Toque Fditar.
- Toque la foto del contacto, después toque Eliminar, Imagen, Capturar imagen, S Note, Imágenes por personas.

## **Opciones de visualización de contactos**

Hay varias maneras de mostrar sus contactos y ajustes generales de contactos.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque Grupos, Favoritos o Contactos arriba de la lista de contactos, para ver los contactos de varias maneras:
  - Grupos: muestra los posibles grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en el grupo aparecerá junto al nombre del grupo. Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte "Creación de un nuevo grupo" en la página 38.

- Favoritos: muestra sólo sus contactos favoritos, o marcados con estrella. Para obtener más información, consulte "Favoritos" en la página 40.
- Contactos: muestra todos sus contactos. Toque el campo Buscar e introduzca una palabra clave para ver los contactos que contienen esa palabra clave.
- 3. Desde la lista de **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos**, toque
- Desde la lista Contactos, toque ☐ Menú →
  Configuración para ver y administrar los ajustes de
  Contactos.

#### **Contactos unidos**

Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para una persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Esto también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que los cambios que sus contactos hagan a la información en sus respectivas cuentas se actualizarán automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

#### Cómo unir contactos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque un contacto en el lista Contactos para ver su información.
- Toque Menú → Unir contacto.
- Toque el contacto que desea unir.
   La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.
- **5.** Repita los pasos 3 y 4 para unir otros contactos.

#### Separación de contactos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 2. Toque un contacto en el lista Contactos para ver su información.
- Toque Menú → Separar contacto.
   Aparecerá una lista de contactos unidos.
- Toque → Aceptar para separar un contacto unido.
   El contacto se quitará de la lista.

## Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque Menú → Compartir tarjeta de presentación vía.

**Consejo:** Cree un registro de contacto para sí mismo con el fin de compartir información con otros.

- **3.** En la indicación, elija un método de envío, como Bluetooth.
- Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

## Importación y exportación de contactos

Para hacer copias de seguridad de la información de sus contactos y restaurarla, puede exportar su lista de contactos a un dispositivo de almacenamiento, como una computadora, o importar su lista de contactos (previamente exportada) desde un dispositivo de almacenamiento.

- 1. Utilice el cable USB para conectar su dispositivo al dispositivo de almacenamiento.
- 2. Desde una pantalla de inicio, toque **## Aplicaciones →** Contactos.
- Toque una opción y luego siga las indicaciones para completar la operación.

## **Grupos**

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

## Creación de un nuevo grupo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 2. Toque **Grupos** y después toque +.
- 3. Toque el campo Nombre de grupo y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
- Toque Añadir un miembro y coloque una marca de verificación Realizado al lado de los contactos que se asignarán a este grupo.
- Toque Guardar para guardar el nuevo nombre de grupo.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo.

Tan sólo toque el campo Grupos del contacto y toque cada grupo.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte "Opciones de visualización de contactos" en la página 35.

## Cambio del nombre de un grupo

Para cambiar el nombre de un grupo que ha creado:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
- 3. Toque Menú → Editar.
- Toque el campo Nombre de grupo y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre de grupo.
- **5.** Toque  $\checkmark$  para guardar el nuevo nombre de grupo.

## Eliminación de grupos

Para eliminar un grupo que ha creado:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo que desea eliminar.
- Toque Menú → Eliminar grupos.
   Aparecerán los grupos que se pueden eliminar.
- Toque Todo o el nombre de cada grupo que desea eliminar.
- Toque Eliminar para eliminar los grupos. Elija entre Sólo grupo o Grupo y miembros del grupo.

## Adición de miembros a un grupo

Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupo del contacto. Para obtener más información, consulte "Actualización de contactos" en la página 35.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

- Toque Grupos y después toque el grupo al cual desea añadirle miembros.

- Toque Menú → Añadir miembro.
   Aparecerán los contactos que se pueden añadir.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea añadir.
- **5.** Toque **Proposition** Realizado para añadir los contactos al grupo.

## Cómo quitar miembros de un grupo

Para quitar contactos de un grupo:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque Grupos y después toque el grupo del cual desea quitar miembros.
- 3. Toque Menú → Eliminar miembro.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea quitar.
- Toque Realizado para quitar los contactos.
   Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo Grupo de cada contacto.

#### **Favoritos**

Marque registros de contactos con una estrella dorada 👉 para identificarlos como favoritos.



#### Añadir favoritos

Para añadir un contacto a la lista Favoritos:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toca un contacto para que se muestre.
- Toque la \* estrella junto al nombre del contacto para que cambie a dorado +.

Consejo: No tiene que editar el contacto para cambiar el estado de favorito.

#### Acceso a favoritos

Para ver su lista de favoritos:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 2. Toque Favoritos arriba de la lista de contactos. Sólo aparecerán sus contactos favoritos.

## Cómo quitar favoritos

Para quitar uno o más contactos de su lista de favoritos:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque Favoritos arriba de la lista de contactos.
- 4. Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea quitar.
- **5.** Toque **Property** Realizado para guitar los contactos.

Para guitar un contacto de su lista de favoritos:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toca un contacto para que se muestre.
- 3. Toque la \* estrella junto al nombre del contacto para que se vuelva gris \*\pm y se quite de la lista de favoritos.

## Sección 4: Introducción de texto

En esta sección se describe cómo seleccionar el método de introducción de texto deseado para introducir caracteres en el tablet. También se describe el sistema de introducción de texto predictivo, el cual reduce la cantidad de pulsaciones de tecla asociadas con la introducción de texto.

El tablet viene equipado con un detector de orientación que detecta si el tablet está sostenido en una orientación vertical (prolongada) u horizontal (apaisada). Esto resulta útil al introducir texto.

#### Métodos de introducción de texto

Se dispone de tres métodos de introducción de texto:

- Dictado por voz de Google: le permite introducir texto con sólo hablar.
- Teclado Samsung (predeterminado): un teclado QWERTY en pantalla de Samsung que se puede utilizar tanto en orientación vertical como horizontal.
- Swype: una nueva manera de introducir texto en pantallas táctiles. En vez de pulsar en cada tecla, utilice el dedo para trazar sobre cada letra de una palabra.

Puede establecer un método de introducción de texto predeterminado en Configuración. Para obtener más información, consulte *"Teclados y métodos de entrada"* en la página 140.

Para elegir un método de introducción de mientras introduce texto:

- Toque Seleccionar método de entrada en la barra de estado.
  - Aparecerá la ventana emergente Establecer métodos de entrada.
- 2. Toque un método de entrada para activarlo.

## **Uso del teclado Samsung**

El teclado Samsung es un teclado QWERTY virtual personalizado, el cual incluye texto predictivo opcional o introducción continua. Introduzca caracteres tocando las teclas en pantalla con el dedo, o utilice el reconocimiento de voz.

Puede habilitar el texto predictivo para que el teclado Samsung compare sus pulsaciones de tecla con palabras comunes y las muestre. La opción personalización aprende de GMail, Facebook y Twitter. Inicie sesión en estas aplicaciones para permitir que el teclado Samsung aprenda de su introducción de texto.

### Tipos de teclado


Además del teclado QWERTY predeterminado, existen otros dos tipos de teclado Samsung: *Flotante* y *Dividir*.

Para cambiar el tipo de teclado:

 Utilice dos dedos, como el dedo índice y pulgar, para hacer un movimiento de pellizcar en la pantalla, en el lugar donde aparece el teclado.



En una ventana emergente aparecerán los tres tipos de teclado.



2. Toque uno de los tipos de teclado para mostrarlo.


El teclado dividido se puede mover hacia arriba y hacia abajo, y el teclado flotante se puede mover a cualquier lugar.

 Pulse sin soltar con dos dedos para mover el teclado flotante o dividido.

## Configuración del teclado Samsung

Puede configurar el teclado de Samsung según sus preferencias. Al introducir texto:

- Toque en la barra de estado para visualizar
   Seleccionar método de entrada y después seleccione
   Configurar métodos de entrada en la ventana emergente.



Para obtener más información, consulte "Configuración del teclado Samsung" en la página 140.

### Introducción de mayúsculas y minúsculas

El modo predeterminado es minúsculas (abc). Para introducir letras alfabéticas mayúsculas y minúsculas, toque la tecla de mayúsculas para cambiar entre mayúsculas y minúsculas antes de tocar las teclas de letras.

- Toque la tecla una vez para cambiar del modo abc al modo Abc.
- Toque la tecla dos veces para cambiar al modo ABC. Cuando el modo ABC esté habilitado, la tecla de mayúsculas aparecerá en azul.

## Introducción de símbolos y números

Las teclas numéricas aparecen en la parte superior del teclado y siempre están disponibles.

Para introducir símbolos comunes, toque Sym para cambiar al modo de símbolos, después toque la tecla correspondiente.

Existen dos páginas de símbolos. Toque 1/2 para cambiar a la siguiente página.

Toque sin soltar una tecla de vocal (A, E, I, O, U) o la tecla C, N, S o Y para abrir una pequeña ventana donde puede elegir una vocal acentuada o una letra alternativa. Deslice el dedo hacia la letra para resaltarla, después levante el dedo.

Toque sin soltar la tecla de punto ( . ) para abrir una pequeña ventana con un conjunto de símbolos comunes.

## Uso del texto predictivo

Al utilizar Texto predictivo, puede contar con la predicción de la siguiente letra y la corrección de errores regionales, lo cual compensa las pulsaciones de teclas equivocadas en el teclado QWERTY.

Nota: Active el texto predictivo en Configuración del teclado Samsung. Para obtener más información, consulte "Configuración del teclado Samsung" en la página 140. Mientras introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias de palabras en el área de texto predictivo, arriba del teclado.

Toque una palabra para insertarla en su texto.

Consejo: Toque para que aparezcan más palabras.

## Configuración del teclado Samsung

Para obtener información sobre cómo puede configurar los ajustes del teclado Samsung, consulte "Configuración del teclado Samsung" en la página 140.

# Uso de Dictado por voz de Google desde el teclado Samsung

Cuando activa el ajuste Dictado por voz de Google, puede usar la voz para introducir texto en lugar de hacerlo con el teclado.

Para obtener más información sobre cómo activar la escritura mediante la voz, consulte "Uso del dictado por voz de Google" en la página 46.

#### Edición de texto

Puede editar el texto que introduce en campos de texto ya sea cortando, copiando o pegando texto. Puede realizar estas operaciones tanto dentro de una aplicación como entre distintas aplicaciones. Sin embargo, algunas aplicaciones no apoyan la edición de parte o la totalidad del texto visualizado, mientras que otras podrían ofrecer su propia manera de seleccionar texto.

#### Edición de texto existente

Para editar texto que ha introducido:

- Toque el texto en el lugar donde desea editarlo.
   Aparecerá el cursor en el lugar donde ha tocado.
- Toque y arrastre el Cursor a una mejor posición, si fuera necesario.
- 3. Introduzca texto adicional o elimine texto tocando repetidamente la tecla Eliminar.

#### Cómo copiar, eliminar o reemplazar texto

Para seleccionar y copiar, eliminar o reemplazar texto:

- Toque sin soltar el texto o la palabra que desea seleccionar.
   El texto seleccionado se resaltará con una pestaña in cada extremo de la selección.
- 2. Toque y arrastre cualquier pestaña para seleccionar más o menos texto.

Consejo: Toque Seleccionar todo en la barra de la aplicación para seleccionar todo el texto en el campo. Toque otra área de la pantalla o toque Realizado para deseleccionar el texto.

- Dependiendo de la acción que desea tomar para el texto seleccionado, en la barra de la aplicación toque:
  - Seleccionar todo para resaltar todo el texto en el campo.
  - Cortar para quitar el texto seleccionado.
  - Copiar para guardar el texto seleccionado en el portapapeles.
  - o bien -

Introduzca texto tecleándolo o diciéndolo para reemplazar la selección con lo que escribe.

#### Cómo pegar texto

Para pegar texto copiado anteriormente:

- Toque el texto en el lugar donde desea pegar el texto copiado.
  - Aparecerá el cursor en el lugar donde ha tocado.
- Toque sin soltar el cursor. Aparecerá una ventana emergente.
- 3. Toque Pegar en el menú emergente.

Para pegar texto directamente desde el portapapeles:

- 1. Toque la ubicación en la que quiere pegar un elemento para mover el cursor a ese lugar.
- Toque sin soltar el cursor. Aparecerá una ventana emergente.
- 3. Toque la tecla Portapapeles para ver el texto quardado en el portapapeles.
- Toque un bloque de texto para pegar ese texto donde está posicionado el cursor.

#### Cómo cerrar el teclado

Para cerrar el teclado:

■ Toque Cerrar teclado.

# Uso de la característica Escritura a mano

Puede introducir texto con sólo utilizar el dedo o el S Pen para escribir a mano letras en la pantalla.

 Desde una pantalla donde puede introducir texto, active el teclado tocando un campo de introducción de texto en la pantalla.  De ser necesario, toque Establecer método de entrada en la barra de estado y después toque Teclado Samsung.

Aparecerá el teclado Samsung.

- Toque en el teclado.
   Aparecerá el área para escribir a mano.
- Utilice la punta del dedo o el S Pen para escribir cada carácter. Puede usar letra de molde o cursiva.

Conforme escribe, se ofrecerán sugerencias en el área de opciones de palabras, en caso de que no se hayan reconocido las letras correctas.

## Consejos para escribir a mano

- Para letras mayúsculas, escriba la letra más grande que las letras minúsculas.
- Escriba un guión (línea horizontal) para añadir un espacio.
- Elimine palabras con sólo desplazar el dedo por ellas.
- Para mostrar números y símbolos, toque similar y después toque la tecla de un número o símbolo. Toque el botón marcado
   1/2 ó 2/2 para ver más símbolos y emoticones. Toque para salir del teclado de números y símbolos.
- Para regresar al teclado Samsung, toque

#### Ajustes de escritura a mano

Para cambiar los ajustes de Escritura a mano:

- Toque Establecer método de entrada en la barra de estado y después toque Configurar métodos de entrada. Aparecerá la pantalla Idioma e introducción.
- Toque junto a Teclado Samsung para ver Configuración de teclado Samsung.
- Toque Escritura a mano.
   Para obtener más información, consulte "Configuración del teclado Samsung" en la página 140.
- Presione repetidas veces para regresar a su mensaje.

# Uso del dictado por voz de Google

Puede usar su voz para introducir texto usando la función Dictado por voz de Google.

Al introducir texto:

- Toque Establecer método de entrada en la barra de estado y después toque Dictado por voz de Google en la ventana emergente Configurar métodos de entrada.
  - o bien –

Toque sin soltar 📆 en el teclado y después toque 🎚 . Para obtener más información, consulte *"Teclados y métodos de entrada"* en la página 140.

- **2.** En la indicación **Habla ahora**, hable claramente y de forma marcada en el micrófono.
  - El software convertirá su voz a texto, el cual se mostrará en el mensaje.
- 3. Continúe hablando para añadir más texto.
- 4. Toque Finalizado para ver el teclado Samsung.

## Introducción de texto usando Swype

Swype<sup>™</sup> es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un lápiz táctil de una letra a otra, levantando el dedo entre palabras. Swype utiliza algoritmos de corrección de errores y un modelo de idioma para predecir la siguiente palabra. Swype incluye también un sistema de texto predictivo al pulsar.

## Habilitación y configuración de Swype

El teclado Samsung es el método de introducción de texto predeterminado, de manera que es necesario cambiar la configuración de teclado predeterminada para utilizar Swype. Para habilitar Swype:

- Desde una pantalla donde puede introducir texto, toque y arrastre hacia abajo desde el área de notificaciones, después pulse en Seleccionar método de entrada.
- Pulse en el botón de opción Swype. Este se cambiará a color verde.
   Aparecerá el teclado Swype.
- 3. Use el dedo o el S Pen para trazar una ruta por las letras en vez de pulsar cada tecla.

## Configuración de Swype

■ Toque sin soltar en la parte inferior del teclado Swype para visualizar la configuración de Swype.

Para obtener información sobre cómo puede configurar los ajustes de Swype, consulte "Configuración del teclado Swype" en la página 142.

## Consejos de introducción de texto con Swype

Puede acceder a la aplicación SwypeTips y ver un video o un tutorial sobre cómo utilizar Swype. También puede utilizar los siguientes consejos sobre la introducción de texto con Swype.

- Cree un garabato (como una forma de 'S') para crear una letra doble (como "rr" en correr).
- Toque sin soltar una tecla para ver el menú de puntuación, después realice una selección.
- Mueva el dedo o apuntador sobre el apóstrofo para introducir contracciones.
- Pulse dos veces en la palabra mal escrita que desea cambiar para corregirla, después pulse en la tecla de eliminar para borrar un carácter. Toque sin soltar la tecla de eliminar para borrar toda una palabra.

# Sección 5: Mensajería

En esta sección se describe cómo enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas con la mensajería.

## Tipos de mensajes

El dispositivo apoya estos tipos de mensajes:

- Gmail: envie y reciba mensajes de Gmail desde su cuenta de Google.
- Correo: envíe y reciba mensajes desde sus cuentas de correo electrónico, incluvendo el correo corporativo Exchange.
- Google Talk: Chatee con otros usuarios de Google Talk.
- Google Messenger: utilice Google Messenger para reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo.
- ChatON: Utilice ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

#### **Gmail**

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Consejo: Para configurar su cuenta de Google en su dispositivo, utilice los ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte "Cuentas" en la página 146.

Desde una pantalla de inicio, toque **## Aplicaciones** → **Gmail**.

## Configuración de su cuenta de Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Para añadir otra cuenta, toque ■ Menú → Configuración → AGREGAR CUENTA.

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.

Aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.

- Toque Existente para iniciar sesión en una cuenta existente.
  - En la pantalla Acceder, utilice el teclado en pantalla para introducir su nombre de Correo y Contraseña de Google, después toque
  - o bien -

Toque Nueva para crear una nueva cuenta.

- En la pantalla Su nombre, introduzca su nombre y apellido, y después toque
- Cuando aparezca Seleccionar nombre de usuario, siga las indicaciones para crear una nueva cuenta.

Aparecerá la pantalla Copia de seguridad y restablecimiento.

- Lea la información de recuperación, toque la opción para habilitarla o inhabilitarla y después toque
- El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.

#### Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.
- 2. Toque 🥰 Actualizar en la barra de la aplicación.

#### Administración de su cuenta de Gmail

Utilice las opciones de menú para administrar su cuenta de Gmail.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.
- 2. Toque Menú para ver estas opciones:
  - Administrar etiquetas: determine los ajustes para cada etiqueta.
  - Configuración: configure los ajustes. Para obtener más información, consulte "Configuración de la cuenta de Gmail" en la página 51.
  - Enviar comentario: llene un formulario de comentarios de Google.
  - Ayuda: aprenda cómo utilizar Gmail

#### Administración de sus conversaciones de Gmail

Además de administrar su cuenta de Gmail, existen opciones para cambiar el estado de una o más conversaciones de Gmail en una cuenta.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.
- Toque la casilla gris a la izquierda de una o más conversaciones y después elija una de las siguientes opciones:
  - Archivar : archive la conversación seleccionada. Las conversaciones archivadas se transferirán a la carpeta Archivo.

- Eliminar 🝵 : elimine las conversaciones. Las conversaciones eliminadas se transferirán a la carpeta Papelera.
- Cambiar etiquetas : transfiera las conversaciones a la carpeta Bandeja de entrada, Personal, Receipts (Recibos), Travel (Viaje) o Work (Trabajo) y después toque Aceptar.
- Marcar como leído / Marcar como no leído :
   marque las conversaciones como leídas o no leídas. Cuando se
   marque una conversación como leída, ésta tendrá un fondo
   gris. Toque / REALIZADO para quitar las marcas de
   verificación.

Consejo: Para mover una conversación a otra carpeta, tóquela y arrástrela a la ficha de la carpeta.

- 3. Toque Menú para ver estas opciones:
  - Añadir estrella / Quitar estrella: marque conversaciones con una estrella amarilla o quite la marca. Las conversaciones con estrella aparecerán en la carpeta Destacados.

  - Silenciar: los nuevos mensajes añadidos a conversaciones silenciadas se brincan a la bandeja de entrada para que la conversación continúe archivada en la carpeta Todo el correo.

- Notificar spam: informa de las conversaciones como correo no deseado, que son correos que infringen las políticas y/o los términos de uso del programa Gmail.
- Denunciar suplantación de identidad: denuncie las conversaciones como una potencial suplantación de identidad para adquirir información como nombre de usuario, contraseñas y otro contenido confidencial.

## Redacción y envío de Gmail

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.
- Toque Redactar.
- Toque el campo Para con el objeto de introducir destinatarios. Conforme introduce nombres o direcciones de correo electrónico, aparecerán los contactos que coincidan. Toque un contacto para añadirlo al campo.
- 4. Toque el campo Asunto para introducir un asunto.
- Toque Redactar correo para introducir el texto del correo electrónico.
- 6. Al redactar un mensaje, aparecerán las siguientes opciones:
  - + CC/CCO: cree campos CC (con copia) y CCO (con copia oculta) en el mensaje. Después de crear los campos, tóquelos para introducir destinatarios.

- Adjuntar: inicia la galería para que pueda seleccionar una foto y añadirla al mensaje.
- Toque Menú para tener acceso a las siguientes opciones:
  - Guardar como borrador: toque Guardar como borrador para guardar un borrador de este mensaje.
  - Adjuntar video: toque un video desde la Galería.
  - **Descartar**: toque Descartar para eliminar el mensaje.
  - Configuración: configure los ajustes. Para obtener más información, consulte "Configuración de la cuenta de Gmail" en la página 51.
  - Enviar comentario: llene un formulario de comentarios de Google.
  - Ayuda: aprenda cómo utilizar Gmail
- 8. Toque ENVIAR para enviar el mensaje.

## Configuración de la cuenta de Gmail

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.
- Toque Menú → Configuración para tener acceso a los aiustes de Gmail.

#### Correo

Utilice Correo electrónico para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

## Configuración de cuentas de correo

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Correo**.
- En la pantalla Configurar correo electrónico, introduzca su Correo electrónico y Contraseña, después toque Siguiente.
- 3. Los ajustes del servidor de entrada de su cuenta son diferentes, dependiendo del tipo de servicio de correo electrónico para la cuenta. Si se le pregunta ¿Qué tipo de cuenta?, toque el tipo de cuenta: Cuenta POP3, Cuenta IMAP o Microsoft Exchange ActiveSync.
- Si está configurando una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, pulse en Configuración manual en la parte superior de la pantalla.
  - Aparecerá la pantalla Configuración del servidor entrante.
- Introduzca los ajustes necesarios y toque Siguiente.
   Aparecerá la pantalla Account options (Opciones de cuenta).
- Introduzca la información que desea en los diferentes campos, después pulse en Next (Siguiente).

Nota: En el caso de cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync, pudiera aparecer la pantalla Activate device administrator? (¿Activar el administrador del dispositivo?). Lea la información y toque Activate (Activar) para continuar.

- Introduzca un nombre para la cuenta de correo electrónico que acaba de añadir, el cual se mostrará en la pantalla de correo electrónico, e introduzca su nombre, si se requiere.
- 8. Toque Realizado.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar los ajustes de una cuenta de correo electrónico en cualquier momento, utilice ☐ Menú → Configuración. Toque la cuenta para que aparezcan los ajustes de configuración de la cuenta.

# Adición de cuentas de correo electrónico adicionales

Para añadir cuentas de correo electrónico adicionales:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Correo**.
- 2. Toque Menú → Configuración → Añadir cuenta.
- 3. Introduzca el Correo electrónico, la Contraseña, etc.

# Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque Correo.
- 2. Toque el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
  - Vista combinada: vea todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
  - Buzón de entrada de remitentes con prioridad: use este ajuste para asignar una cuenta de correo electrónico para todos los mensaies salientes.
  - <Nombre de la cuenta>: vea los correos electrónicos para la cuenta.

# Administración de sus conversaciones de correo electrónico

Además de administrar su cuenta de correo electrónico, existen opciones para cambiar el estado de una o más conversaciones de correo electrónico en una cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, toque o Correo.

- Toque la casilla a la izquierda de una o más conversaciones y después elija una de las siguientes opciones:
  - Marcado // Marcar como terminado // Quitar marca //: marque un correo como importante. Toque Marcar como terminado para añadir una marca de verificación a un correo. Toque Quitar marca para desmarcar el correo.
  - Marcar como leído Marcar como no leído marque las conversaciones como leídas o no leídas. Cuando se marque una conversación como leída, ésta tendrá un fondo gris.
  - Mover \( \begin{align\*} \begin{align\*}
  - Eliminar iii : elimine las conversaciones.

**Nota:** Dependiendo de su proveedor de correo, las opciones y los iconos que se muestran pueden ser diferentes.

- 3. Toque Menú para ver estas opciones:
  - Ordenar por: elija un método para organizar sus conversaciones de correo electrónico.
  - Modo de vista: elija cómo ver sus conversaciones de correo electrónico. Las opciones son: Vista estándar y Vista de conversación.

- Crear carpeta: cree una nueva carpeta principal o toque una carpeta existente para crear una subcarpeta.
- Eliminar todo: elimina todos los elementos para esta cuenta de correo.
- Tamaño de fuente: seleccione el tamaño de fuente para el correo. Elija entre Usar tamaño de fuente del dispositivo, Diminuto, Pequeño, Normal, Grande o Enorme.
- Configuración: muestra los ajustes para esta cuenta de correo electrónico.


## Redacción y envío de correo electrónico

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque o Correo.
- Toque una cuenta, si tiene más de una cuenta configurada, y después toque Redactar.
- Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo A.
  - Si va a enviar el mensaje de correo electrónico a varios destinatarios, separe con una coma las direcciones de correo electrónico. Puede añadir tantos destinatarios del mensaje como desee.
  - Toque para añadir un contacto al campo.
  - Toque +CC/CCO para añadir destinatarios adicionales en copia al carbón.

- Utilice el campo CC para enviar una copia al carbón a destinatarios adicionales.
- Utilice el campo CCO para enviar una copia oculta a destinatarios adicionales.
- Toque +Yo para añadirse como un destinatario.
- Toque el campo **Asunto** para introducir un asunto.
- Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo.
- 6. Al redactar un mensaje, pudieran aparecer las siguientes opciones:



Opciones de programación: pulse en el cuadro Enviando programación y después fije la Fecha y hora en la que se enviará el correo.





Adjuntar: elija un adjunto para añadirlo al mensaje desde la lista de aplicaciones, como Mis archivos. Imágenes, Tomar imagen, Video, Grabar video, Audio, S Note, Calendario, Contactos y Ubicación.



**Deshacer**: borre lo que se introdujo anteriormente.



Rehacer: restaure lo que había borrado anteriormente.



Insertar: elija un elemento para insertarlo en el mensaie desde la lista de aplicaciones, como Imágenes, S Note, Calendario, Contactos y Ubicación.



Insertar respuesta rápida: inserte texto que utiliza con frecuencia en los correos electrónicos.



Tamaño de fuente: elija un tamaño de fuente de texto entre 9, 10,12, 14, 17, 21, 24, 28 y 36 puntos.



Negrita: escriba el siguiente texto en negrita. Toque de nuevo para desactivar el formato.



Cursiva: esta acción escribe en cursiva el texto que se introduzca posteriormente.



Color de fuente: fiie el color de la fuente de texto. La barra cambiará al color seleccionado.



Color de fondo: fije el color para el fondo del correo electrónico.

7. Toque **Guardar** para quardar el correo electrónico en la carpeta Borrador, Enviar para enviar el correo electrónico, o **Descartar** para eliminar el correo electrónico

## Configuración de correo electrónico

Los ajustes de la cuenta le permiten configurar el manejo del correo electrónico en su dispositivo.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Correo**.
- Toque Menú → Configuración para modificar la configuración del correo electrónico.

## **Google Talk**

Talk es el servicio de mensajería instantánea y de chat de audio y video de Google. Puede utilizarlo para comunicarse en tiempo real con otras personas que también utilizan Google Talk en otro tablet o teléfono Android, o en una computadora.

Consejo: Para utilizar Google Talk debe tener una cuenta de Google. Para configurar su cuenta de Google en su dispositivo, utilice los ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte "Cuentas" en la página 146.

## Cómo abrir Talk y acceder a su cuenta

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Talk.

Si no está conectado a una cuenta de Google, aparecerá la pantalla Agregar una cuenta de Google.

 Toque Existente, si ya tiene una cuenta de Google, o Nueva para crear una cuenta de Google.
 Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 48.

Nota: Si ya ha configurado su cuenta de Google, su sesión se iniciará automáticamente. Simplemente toque la cuenta.

Una vez completado el proceso de inicio de sesión, aparecerá la pantalla principal de Talk.

## Invitación a un amigo para chatear

Puede invitar a cualquier persona que tenga una cuenta de Google a que sea su amigo en Google Talk, para que puedan chatear juntos y ver el estado en línea de cada uno.

- 1. Al visualizar su lista de amigos, toque 🖳 Agregar amigo.
- Introduzca la dirección de correo electrónico de su amigo y toque LISTO.

La dirección de su amigo en Talk es una dirección de Gmail o de otra cuenta de correo electrónico que se configura para conectarse a Google Talk.

Si su amigo acepta la invitación, se añadirá a su lista de amigos en Talk y podrán compartir sus estados en Talk y otras aplicaciones.

# Visualización y aceptación de una invitación para ser un amigo

Cuando un contacto le invita a ser un amigo en Google Talk, usted recibe una notificación le la barra del sistema y la invitación aparece en su lista de amigos.

- Toque la invitación.
- Toque Accept (Aceptar), si desea aceptar la invitación y chatear, Decline (Rechazar), si no desea chatear y compartir su estado de Google Talk con el remitente en este momento, o Block (Bloquear), si no desea recibir más invitaciones de esa persona.
  - Si toca **Accept**, el amigo se añadirá a su lista de amigos en Talk y usted podrá compartir su estado en Talk y otras aplicaciones.

### **Opciones durante sesiones de chat**

Existen varias opciones que están disponibles mientras chatea.

 Toque para buscar una palabra en sus conversaciones, para invitar a otro amigo a conversar, para invitar a este amigo a videochatear o para invitar a este amigo a chatear por voz.

- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones, que están disponibles mientras chatea. Para obtener más información, consulte "Opciones adicionales de Talk" en la página 57.
  - Finalizar chat: finaliza esta sesión de chat.
  - Inhabilitar el registro/Dejar de chatear en el registro inhabilitado: establezca si desea dejar de guardar su chat en el historial de chat.
  - Información de amigo: muestra información acerca del amigo con quien está chateando. También aparecerán las siguientes opciones:
    - Bloquear: hace que esta persona no pueda enviarle mensajes, y la elimina de su lista de amigos.
    - Eliminar: le permite quitar el amigo como si nunca aceptara su invitación. Sin embargo, el amigo no estará bloqueado.
  - Agregar al chat: elija a otro amigo para invitarlo a esta conversación.
  - Eliminar historial de chat: elimina el historial de este chat de su dispositivo.
  - Configuración: ofrece varios ajustes para Google Talk. Para obtener más información, consulte "Configuración de Google Talk" en la página 57.
  - Ayuda: muestra información de ayuda adicional.
  - Enviar comentario: llene un formulario de comentarios de Google.

Nota: Si toca la opción ELIMINAR, toque Agregar amigo →
Enviar una invitación de chat a para que el amigo vuelva a
estar visible.

## **Opciones adicionales de Talk**

- Mientras visualiza su lista de amigos, toque para realizar búsquedas en sus mensajes de Talk. Utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Toque en el teclado para realizar una búsqueda en sus mensajes de Talk.
- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Mostrar las opciones: para determinar la forma en que se organizarán sus amigos, toque Disponibilidad, Nombre o Lo reciente.
  - Finalizar todos los chats: finaliza todas las conversaciones en las que está participando.
  - Cerrar sesión: cierra la conexión con Google Talk y muestra la pantalla Talk principal.
  - Configuración: ofrece varios ajustes para Google Talk. Para obtener más información, consulte "Configuración de Google Talk" en la página 57.
  - Ayuda: muestra información de ayuda adicional.

- Enviar comentario: llene un formulario de comentarios de Google.
- 3. Toque la entrada de un amigo para que se muestren las entradas de chat para ese amigo.

## Configuración de Google Talk

Utilice los ajustes de Google Talk para configurar su cuenta de Talk. Si tiene más de una cuenta, cada una mantiene sus propios ajustes de Talk.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Talk.

#### **GENERAL**

- Indicador de celulares: seleccione esta opción para que sus amigos vean el contorno de un androide junto a su nombre en sus listas de amigos cuando usted esté conectado a Google Talk en un tablet o teléfono.
- Ausente cuando se apaga la pantalla: seleccione esta opción para cambiar su estado en Talk a "ausente" cuando se apaga la pantalla. Cuando no está seleccionada, su estado no cambia.
- Notificaciones de invitaciones: se muestra una notificación cuando se recibe una invitación de un amigo.

#### NOTIFICACIONES DE CHAT

- Notificaciones de correo electrónico: establezca si se abrirá un cuadro de diálogo, se mostrará una notificación en la barra del sistema o ninguna de las dos cosas, cuando reciba un chat de texto.
- **Tono de notificación**: establezca que suene un tono de timbre o que no suene nada cuando reciba un chat de texto.
- Vibrar: le permite establecer cómo funcionará la vibración: Las opciones son: Siempre, Sólo cuando esté en silencio o Nunca.

#### CHAT DE VOZ Y DE VIDEO

- Notificaciones de chat de video: establezca si se abrirá un cuadro de diálogo o se mostrará una notificación en la barra del sistema cuando se le invite a chat de video.
- Tono de llamada del chat de video: establezca que suene un tono de timbre o que no suene nada cuando reciba una invitación a un chat de video.
- Vibrar: establezca que el dispositivo vibre Siempre, Sólo cuando esté en silencio o Nunca
- Efecto de video predeterminado: determine la estabilización de imagen del video.

#### **CUENTA**

- Amigos bloqueados: muestra una lista de los amigos que haya bloqueado. Toque un amigo bloqueado y después toque Aceptar para desbloquear el amigo.
- Eliminar historial de búsqueda: borra su historial de búsquedas. No se mostrará ninguna búsqueda anterior hasta que busque nuevas palabras.
- Administrar cuenta: abre los ajustes de Cuentas y sincronización. Para obtener más información, consulte "Cuentas" en la página 146.

#### ACERCA DE

 Términos y privacidad: muestra los términos de uso y políticas de privacidad de Google Talk.

## Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

- · Comparta sus ideas y su ubicación.
- Cargue sus fotos y videos al instante, conforme los vaya grabando.
- Reciba actualizaciones de sus círculos en la transmisión.
- · Registre su visita en un lugar.
- Haga planes con mensajería de grupo, donde quiera que esté.
- Vea comentarios de personas a su alrededor.

#### Para comenzar:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Google+.
   Aparecerá la pantalla de inicio de Google+.

## Messenger

Con Google Messenger, puede reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo, poniendo a todos en la misma página. Cuando recibe una nueva conversación en Messenger, Google+ envía una actualización a su dispositivo.

Para empezar, toque el icono de Messenger en la pantalla de inicio de la aplicación Google+ o utilice el icono de Messenger en la pantalla de aplicaciones.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Messenger.
  - Aparecerá la pantalla Messenger.
- Toque Menú → Ayuda para obtener más información sobre cómo comenzar.

### **ChatON**

Proporciona un servicio de comunicación móvil global donde puede chatear con más de dos amigos mediante una sesión de chat en grupo. Comparta cosas como fotos, videos, mensajes de animación (garabatos), audio, contactos, entradas del calendario e información de ubicación.

Para obtener más información, visite:

https://web.samsungchaton.com.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → ChatON.
- En la pantalla de ChatON, pulse en Iniciar sesión para iniciar sesión en su cuenta Samsung si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte "Creación de una cuenta de Samsung" en la página 11.
   o bien –
  - Pulse en **Omitir** si ya se conectó a su cuenta Samsung:
- 3. Escriba su nombre real y pulse en Aceptar.
- Siga las instrucciones en pantalla para añadir un amigo e inicie su sesión de chat.

## Sección 6: Música

En esta sección se explica cómo utilizar las características de música en el dispositivo, incluyendo la aplicación de música, el reproductor de música y el concentrador musical.

#### Cómo escuchar música


Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, por auriculares conectados mediante cable o por auriculares estéreo Bluetooth inalámbricos.

Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 86.

Pulse en la **tecla de volumen** en el costado del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen para ajustar el volumen de reproducción.

## **Google Play Music**

Google Play Music (Reproducir la música) es un nuevo servicio de Google que le brinda acceso instantáneo a su colección personal de música en Internet y en sus dispositivos Android compatibles, sin preocuparse de cables o sincronización. Para obtener más información, visite music.google.com.



- 2. Pulse en una canción para comenzar la reproducción.
- Desde la pantalla Play Music, puede pulsar en cualquiera de las siguientes fichas para ver una lista más detallada de canciones: Listas de reproducción, Reciente, Artistas, Álbumes, Canciones y Géneros.
- 4. Pulse en **Menú** para ver las siguientes opciones:
  - Configuración: le permite ver licencias de software libre y la versión de música para la aplicación Play Music.
  - Ayuda: le permite ver un archivo de ayuda en el sitio web Google Support.

#### **Music Hub**

La aplicación Music Hub le permite cargar su colección de música a la nube, transmitir y comprar canciones desde un extenso catálogo y escuchar radio personalizado.

Nota: Deberá suscribirse a una cuenta antes de acceder a algunas de las opciones de Music Hub.

- 1. Acceda a su cuenta de Samsung, si aún no lo ha hecho.
- 3. Pulse en Iniciar.
- La primera que acceda a Music Hub, se le dará un período de prueba gratis de 7 días. Pulse en Aceptar para continuar.
- 5. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Music Hub.
- Pulse en (Buscar) y utilice el teclado para introducir una palabra o frase clave para buscar pistas, álbumes o artistas.
- Presione Menú para tener acceso a opciones adicionales.

## Reproductor de música

El reproductor de música reproduce canciones almacenadas en su tablet o en una tarjeta de memoria instalada.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de música.
  - La aplicación Reproductor de música busca música y listas de reproducción en el almacenamiento interno del dispositivo o en una tarjeta de memoria instalada. Esto puede tomar desde unos segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad de nueva música que haya añadido desde la última vez que abrió la aplicación. Mostrará a continuación su música en varias formas.
- Toque una ficha, como Canción, Listas de reproducción, Álbumes u otra para cambiar la forma en que verá el contenido de su biblioteca.
- Toque el icono de la aplicación de música , en la parte superior izquierda de la barra de la aplicación, para regresar a la pantalla anterior de música.

#### Cómo buscar música

Para buscar música en su biblioteca:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de música.
- 2. Toque Q Buscar y utilice el teclado para escribir el nombre de un artista, álbum o canción.

## Opciones y configuración del reproductor de música

Para utilizar las opciones y configurar los ajustes del Reproductor de música:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de música.
- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Ir al Music Hub: esta opción le permite disfrutar de toda la música en un solo lugar. Elija entre Toda tu música, Transmisión sin límites y Radio personal.
     Siga las instrucciones en pantalla para acceder a, o configurar, su cuenta Samsung.
  - Eliminar: elimine una canción, un álbum o todas las canciones o álbumes

- Compartir vía: comparta su música. Seleccione las canciones que desea compartir, toque Compartir, toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
- **Definir como tono de alarma**: elija una canción y toque **Definir** para utilizar la canción como un tono de alarma.
- Buscar dispositivos: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- **Configuración**: aparecerán los siguientes ajustes: **Avanzados** 
  - Configuración de sonido: elija ajustes para SoundAlive y Velocidad de reproducción.
  - Letra: muestra la letra de la canción, si está disponible.
  - Desactivación automática de música: ajuste la opción en Desactivado o ajuste la música para que se desactive automáticamente tocando uno de los valores de tiempo.

#### Menú de reproductor de música

- Menú de reproductor de música: habilite o inhabilite las opciones de visualización de música que aparecerán en la pantalla de música principal. Una marca de verificación junto a una opción significa que está habilitada.
- Finalizar: esta opción le regresa a la pantalla de inicio.

## Administración de listas de reproducción

Para crear, administrar o eliminar una lista de reproducción:

#### Creación de una lista de reproducción

■ Toque Añadir a lista de reproducción → Crear lista de reproducción y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.

#### Cambio de nombre de una lista de reproducción

- 1. Toque la ficha Listas de reproducción.
- Toque una lista de reproducción, toque Menú →
   Renombrar lista de reproducción y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre para la lista de reproducción.

#### Adición de canciones a listas de reproducción

- Toque Añadir a lista de reproducción y después toque una lista de reproducción.
  - o bien -

Toque Listas de reproducción, toque una lista de reproducción y después toque ☐☐☐ Menú → Añadir música en el modo vertical.

Se mostrarán todas las canciones.

- 3. Toque Realizado para guardar la lista de reproducción.

## Cómo quitar canciones de listas de reproducción

- Toque Añadir a lista de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- Toque para quitar una canción de la lista de reproducción.
- 3. Toque Realizado para guardar la lista de reproducción.

## Cambio del orden de una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- 3. Toque la cuadrícula para una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
- Toque Realizado para cambiar el orden y guardar la lista de reproducción.

### Reproducción de una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción.
- Toque Favoritos, Más reproducidas o Añadidas recientemente, o toque el título de una lista de reproducción que haya creado.
- **3.** Toque una canción para reproducir la lista de reproducción empezando desde esa canción.

### Eliminación de una lista de reproducción

- Toque la ficha Listas de reproducción y después toque una lista de reproducción.
- 2. Toque **Eliminar** en la barra de la aplicación.
- Toque la casilla junto al título de una lista de reproducción, toque Eliminar y después toque Aceptar.

### Reproducción de música

Para reproducir una canción:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de música.
- Toque una canción o toque con álbum o género y después toque una canción en la lista de canciones en el álbum.

La canción que toque empezará a reproducirse. Las pistas en la lista actual se reproducirán en orden hasta que llegue al final de la lista (a menos que haya elegido una opción de repetición). De lo contrario, la reproducción sólo se detiene si usted la detiene, incluso cuando cambia de aplicaciones.

## Acceso al reproductor de música

Si se sale de la aplicación Reproductor de música y la música se está reproduciendo, en la barra del sistema se visualiza el icono de notificación Música.

Puede cambiar las canciones para regresar fácilmente al Reproductor de música.

- Toque el icono de notificación de música en la barra del sistema.
  - Se visualiza la ventana emergente de detalles de estado.
- 2. Toque el título de la canción para visualizar el Reproductor de música También puede poner en pausa y reanudar la reproducción, así como saltar a la canción siguiente o anterior en el panel. Para obtener más información, consulte "Notificaciones" en la página 22.

## Controles del reproductor de música

Cuando una canción se está reproduciendo, se visualiza la pantalla del reproductor de música y están disponibles varios controles.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de música.
- Toque una canción o lista de reproducción para empezar la reproducción.
  - El reproductor de música aparecerá abajo (en modo vertical) o a la derecha (en modo horizontal) de la lista de música
- Toque el reproductor de música para ampliarlo y toque la pantalla ver los controles de sonido y de lista de reproducción.



- 4. Durante la reproducción, utilice los controles de sonido y de lista de reproducción:
  - Favorito: toque la estrella para marcar la canción actual como un favorito.
  - Volumen: toque esto para alternar entre los modos de silencio y de sonido, después toque y arrastre el control deslizante de la escala para establecer el volumen. También puede presionar la tecla de volumen en el costado del dispositivo para ajustar el volumen de reproducción.

- SoundAlive: toque este control para ver y fijar las opciones de SoundAlive.
- Información: toque esto para ver información sobre la canción actual.
- Modo de lista: toque esto para cambiar a la lista de canciones.
- Aleatorio: cuando está habilitado, las canciones se reproducen en orden aleatorio. Cuando se desactiva, las canciones se reproducen en el orden en que aparecen en la vista de lista.
- Barra de progreso: toque y arrastre el final de la barra de progreso para avanzar o retroceder dentro de la canción actual.
- Controles de reproducción: estos botones controlan la reproducción de canciones:
  - Toque para pasar a la siguiente canción. Toque sin soltar
     para avanzar por la canción actual.
  - Toque para regresar a la canción anterior. Toque sin soltar
     para retroceder por la canción actual.
  - Toque III para poner en pausa la reproducción. Toque para reanudar la reproducción.
- **Repetir**: toque este control para repetir la canción actual, repetir todas las canciones o inhabilitar el modo de repetición.

# Opciones durante la reproducción de una canción

Hay varias opciones y controles disponibles mientras se reproduce una canción:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de música, toque una canción o un
- 2. Toque el reproductor de música para ampliarlo.

álbum v después una canción.

- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Añadir a lista de reproducción: le permite añadir la canción a una lista de reproducción nueva o existente.
  - Vía Bluetooth: le permite reproducir la canción actual utilizando un dispositivo Bluetooth.
  - Compartir vía: comparta su música. Toque una opción, como Bluetooth, seleccione las canciones que desea compartir y toque Compartir.
  - Definir como tono de alarma: utilice la canción actual como un tono de alarma.
  - Buscar dispositivos: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
  - Configuración: muestra los ajustes del reproductor de música. Para obtener más información, consulte "Opciones y configuración del reproductor de música" en la página 62.
  - Finalizar: esta opción le regresa a la pantalla de inicio.

# Sección 7: Fotos y video

En esta sección se explica cómo utilizar la cámara y videocámara integradas del dispositivo, la aplicación Reproductor de video para ver y administrar videos, y la aplicación Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. También contiene una vista general de las aplicaciones PS Touch, Media Hub y Editor de video.

#### Cámara


Utilice la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Cámara.
   Si está insertada una tarieta de memoria, aparecerá la
  - Si está insertada una tarjeta de memoria, aparecerá la ventana emergente Ubicación de almacenamiento.-
- 2. Toque **Aceptar** para cambiar la ubicación de almacenamiento a la tarjeta de memoria.
  - o bien -

Toque **Cancelar** para utilizar el almacenamiento del dispositivo para guardar fotos y videos.

Nota: Si se utiliza almacenamiento en una tarjeta de memoria, las fotos se almacenan en la carpeta /storage/sdcard0/ DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 105.

Aparecerá la pantalla de la cámara.

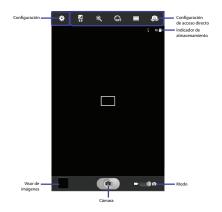

#### Cómo tomar fotos

Para tomar una foto:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Cámara.
- 2. Usando la pantalla como un visor, tome la foto apuntando el lente a su objetivo.

Para configurar los aiustes, consulte "Aiustes de la cámara" en la página 68.

- También puede pulsar en la pantalla para mover el enfoque al área donde toca.
- Para tomar la foto, toque el botón de cámara.
- Toque Atrás para salir de la cámara y ver la pantalla anterior.

ilmportante! No tome fotos de personas sin su permiso.

No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

## Aiustes de la cámara

Antes de comenzar a tomar fotos, utilice los ajustes de la cámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la cámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

## Edición de atajos de configuración de la cámara

Los primeros cinco iconos son en realidad atajos de ajustes de la cámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.

- Autorretrato. Modo de captura, Coff Temporizador
- Efectos y Valor de exposición son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos ataios:

- 1. Toque Configuración → Editar atajos.
  - o bien -

Toque sin soltar uno de los iconos de ataio para editarlo.

2. Toque sin soltar un aiuste, después arrástrelo y colóquelo en uno de los cinco atajos de ajustes a la izquierda. El atajo de ajuste sustituido aparecerá en la lista de edición.

## Configuración de los ajustes de la cámara

Para configurar los ajustes de la cámara:

- Mientras está en el modo de cámara, toque un atajo de ajustes o toque Configuración para configurar los siguientes ajustes de la cámara:
  - Editar atajos: personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte "Edición de atajos de configuración de la cámara" en la página 68.
  - Use la tecla de volumen como: presione la tecla de volumen para acercar o alejar, o para capturar la imagen.
  - Etiqueta GPS: toque para activar o desactivar la etiqueta GPS.
  - Autorretrato: tóquelo para cambiar al lente a la cámara delantera y tomar una foto de sí mismo.

¡Advertencia! Si la batería está baja, el flash no estará disponible.

Para obtener más información, consulte "Carga de la batería" en la página 8.

- Modo de captura: elija un modo de captura automático entre:
  - Único: se toma una foto individual.

- Panorámica: toque el botón de cámara para tomar una foto, después nueva lentamente el dispositivo hasta que haya cubierto el área que desea fotografiar. La cámara avisará si necesita mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. La cámara tomará las imágenes automáticamente por usted.
- Compartir foto: comparta fotos con otros usuarios mediante Wi-Fi Directo. Se requiere una conexión de Wi-Fi Directo.
- Compartir foto de amigo: tome y comparta fotos con amigos por detección de rostro.
- Detección de sonrisa: toque el botón de la cámara para enfocar automáticamente en la cara del sujeto y tomar la foto.
- Animación: tome una foto con efectos de animación.
- Efectos: aplique un efecto a las fotos.
- Modo de escena: elija un modo que coincida con el tipo de fotos que desea tomar.
- Valor de exposición: utilice el control deslizante para fijar el valor de exposición entre -2.0 y +2.0.
- Modo de enfoque: establezca el modo de enfoque en Auto enfoque o Macro.
- Temporizador: establezca un tiempo de retraso entre el momento que se toca el botón de cámara y cuando se toma la foto.
- Resolución: elija un tamaño para la foto.

- Balance de blancos: fiie la fuente de luz.
- ISO: este valor determina el nivel de sensibilidad de la medición de luz de la cámara digital. Utilice un número de ISO inferior para que la cámara sea menos sensible a la luz, un número de ISO superior para tomar fotos con menos luz, o Automático para dejar que la cámara se ajuste automáticamente para cada toma.
- **Medición**: seleccione un método para medir la luz.
- Visibilidad de exterior: cuando tome fotos del exterior en ambientes brillosos, activar la Visibilidad de exterior ilumina la pantalla para que sea fácil ver lo que está capturando.

Nota: Lo que ve en la pantalla no corresponderá a la iluminación de la fotografía tomada en sí.

- **Instrucciones**: active o desactive una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer la foto.
- Sonido de obturador: active o desactive el sonido del obturador
- Nombre de archivo contextual: habilite o inhabilite el nombre de archivo generado por el sistema.
- Tomar fotos usando la voz: active o desactive un comando de voz para tomar una foto.
- Guardar como volteada: establezca el modo de autorretrato y fije esta opción en Activado para tomar y guardar una foto en imagen reflejada.

- Calidad de imagen: elija un ajuste de calidad para las fotos.
- Almacenamiento: fije si se guardarán sus fotos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria, si hay una instalada.
- Restablecer: establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

## Visualización de fotos con el visor de imágenes

Después de tomar una foto, utilice el visor de imágenes para ver. compartir. eliminar o editar fotos.

- 1. Toque el visor de imágenes para ver la foto.
- Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
- Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte "Pellizcar" en la página 20.
- 4. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto siguiente o anterior. La foto actual queda marcada con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto que representa.
- 5. Para fijar la foto como un favorito, toque **\* Favoritos**.

- 6. Toque Compartir para compartir la foto. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones se visualiza la opción Compartir más reciente.
- Toque Presentación de diapositivas para crear una presentación de diapositivas de las fotos y videos disponibles.
- 9. Toque Menú para seleccionar Definir como y asignar la foto como una Foto de contacto o como un fondo de Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.
  Para obtener más información, consulte "Visualización de fotos y videos" en la página 78.

Nota: Las fotos se almacenan en la carpeta /storage/sdcard0/ DCIM/Camera como archivos jpg. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 105.


 Presione Atrás para regresar a la cámara y tomar más fotos.

#### Videocámara

Utilice la videocámara integrada del dispositivo para grabar video de alta definición a una resolución de 1080p.

- 2. Deslice el botón Modo hacia el ajuste Videocámara.

Aparecerá la pantalla de la videocámara.

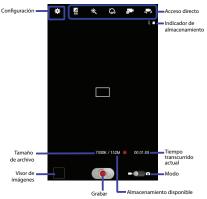

#### Grabación de videos

 Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → **Cámara**.



Deslice el botón Modo hacia el ajuste Videocámara.





3. Utilizando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando el lente al sujeto.

Para configurar los aiustes, consulte "Configuración de la videocámara" en la página 72.

- 4. Puede pulsar en la pantalla para mover el enfoque al área donde toca.
- Para comenzar a filmar, toque Grabar. Durante la grabación, el botón **Grabar** parpadea.
- Para pausar la grabación, toque Pausa.
- Para detener la grabación, toque **Parar**.
- Toque Toque Atrás para salir de la videocámara y ver la pantalla anterior.

ilmportante! No grabe videos de personas sin su permiso.

No grabe videos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No grabe videos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

# Configuración de la videocámara

Antes de comenzar a tomar videos, utilice los aiustes de la videocámara con el fin de configurarla y así obtener los mejores resultados. Los ajustes de la videocámara están representados por iconos en la parte izquierda de la pantalla.

## Edición de atajos de ajustes de la videocámara

Al igual que la cámara, los primeros cinco iconos son ataios de ajustes de la videocámara. Estos cinco atajos pueden personalizarse para adaptarlos según sus preferencias.







Efectos y Valor de exposición son atajos de ajustes predeterminados.

Para personalizar estos atajos, consulte "Edición de atajos de configuración de la cámara" en la página 68.

## Configuración de los ajustes de la videocámara

Para configurar los ajustes de la videocámara:

- Mientras está en el modo de videocámara, toque un atajo de ajustes o toque Configuración para configurar los siguientes ajustes de la videocámara:
  - Editar atajos: personalice sus atajos de ajustes. Para obtener más información, consulte "Edición de atajos de configuración de la cámara" en la página 68.
  - Usar la tecla de volumen como: presione la tecla de volumen para acercar o alejar.
  - Etiqueta GPS: toque para activar o desactivar la etiqueta GPS.
  - Autograbación: tóquelo para cambiar al lente de la cámara delantera y grabar un video de sí mismo.
  - Modo de grabación: fije un modo de grabación. Las opciones son: Normal y Límite de correo, lo que limita el tamaño del video a 50 megabytes.
  - Efectos: aplique un efecto a los videos.
  - Valor de exposición: utilice el control deslizante para fijar el valor de exposición entre -2.0 y +2.0.
  - Temporizador: establezca una demora para esperar entre el momento en que se toca Grabar y cuando se empieza a grabar.
  - Resolución: establezca un tamaño para el video.

- Balance de blancos: fije la fuente de luz.
- Visibilidad de exterior: cuando grabe videos del exterior en ambientes brillosos, activar la Visibilidad de exterior ilumina la pantalla para que sea fácil ver lo que está capturando.

Nota: Lo que ve en la pantalla no corresponderá a la iluminación del video tomado en sí.

- **Instrucciones**: habilite o inhabilite una cuadrícula en pantalla para ayudar a componer el video.
- **Nombre de archivo contextual**: introduzca el archivo con un nombre aplicable.
- Guardar como volteada: establezca el modo de autograbación y fije esta opción en Activado para tomar y guardar un video en imagen reflejada.
- Calidad de video: elija un ajuste de calidad para los videos.
- Almacenamiento: fije si se guardarán sus videos en el dispositivo o en la tarjeta de memoria.
- **Restablecer**: establece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

# Visualización de videos con el visor de imágenes

Después de grabar un video, utilice el visor de imágenes para reproducir, compartir o eliminar su video.

- 1. Toque el visor de imágenes para ver el video.
- Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones del visor de imágenes.
- Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar el video siguiente o anterior. El video actual queda marcado con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver el video que representa.
- Para fijar el video como un favorito, toque \* Favoritos.
- 5. Toque Compartir para compartir el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla. Después de utilizar esta opción, en la barra de aplicaciones se visualiza la opción Compartir más reciente.
- Toque Presentación de diapositivas para crear una presentación de diapositivas de las fotos y videos disponibles.
- 7. Para eliminar el video que se visualiza, toque **TII Eliminar**.

Nota: Los videos se almacenan en la carpeta /storage/sdcard0/ DCIM/Camera como archivos mp4. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 105.

- Para reproducir un video, toque Reproducir. Toque Pausar para poner en pausa el video y toque Reanudar para reanudar la reproducción del video.
- 9. Toque **SoundAlive** para fijar la calidad del sonido.
- 10. Toque y arrastre el punto blanco en la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video. Toque el extremo izquierdo de la barra de progreso para reiniciar el video. Toque el extremo derecho de la barra de progreso para finalizar la reproducción del video. o bien —

Toque Retroceder para reiniciar el video o Avance rápido para terminar el video.

11. Toque para tener una vista de pantalla completa. se utiliza toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima. Toque para la vista en tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original. Toque para tener una vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.

- 12. Toque ventanilla emergente de video para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
- **13.** Toque el marcador de favorito para marcar este video.
- 14. Presione 🗀 Atrás para regresar a la videocámara.

# Reproductor de video

La pantalla LCD WXGA TFT (PLS) 1280x800 de 8.0 pulgadas del dispositivo proporciona la reproducción de videos. Utilice el reproductor de video para ver y administrar videos almacenados en el tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de video.
- 2. Toque la ficha Miniaturas, Lista o Carpetas.
- Toque Buscar y utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque X para quitar el campo de búsqueda.
- 4. Al visualizar la lista, toque Menú para tener acceso a estas opciones:

- Ordenar por: muestre los videos por Nombre (valor predeterminado), Fecha, Tamaño o Tipo.
- **Compartir vía**: comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
- Eliminar: toque videos para seleccionarlos con el fin de eliminarlos, o toque Todo para eliminar todos los videos.
- Editor de video: toque para descargar el editor de video desde Samsung Apps y luego siga las instrucciones en la pantalla para editar los videos.
- Reproducción continua: toque esta opción para activar o desactivar la reproducción automática de videos en el orden en que aparecen.
- Buscar dispositivos: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- Toque un video para reproducirlo. Al reproducir un video, toque la pantalla para mostrar u ocultar los controles de reproducción en pantalla.
- 6. Toque para tener una vista de pantalla completa. se utiliza toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima. Toque para la vista en tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original. Toque para tener una vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.
- 7. Toque SoundAlive para fijar la calidad del sonido.

- 8. Toque Ventanilla emergente de video para reproducir un video en un recuadro pequeño mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventanilla para regresar al modo de pantalla completa.
- Durante la reproducción, presione Menú para tener acceso a opciones:
  - Compartir vía: comparta el video. Toque una opción, como Bluetooth. v siga las instrucciones en pantalla.
  - Vista previa de capítulo: si hay información de capítulo grabada en el archivo del video, muestra los capítulos. Toque un capítulo para empezar a reproducir el video a partir de ese punto.
  - Editar: toque Recortar o Editor de video (se descarga desde Samsung Apps).
  - Etiquetar amigo: asigne un nombre a una persona en una foto.
  - Añadir etiqueta de clima: elija entre Día soleado, Día nublado, Día lluvioso, Día nevoso o Noche clara.
  - Vía Bluetooth: active Bluetooth para utilizar los servicios de Bluetooth.

- Apagar video automáticamente: establezca la parada automática del video reproduciéndose. Elija entre Desactivado, Después de la reproducción, Después de 15 minutos, Después de 30 minutos, Después de 1 hora, Después de 1 hora 30 minutos y Después de 2 horas.
- Buscar dispositivos: detecte y conéctese directamente a dispositivos cercanos.
- **Configuración**: toque esta opción para ver lo siguiente:
  - Velocidad de reproducción: toque y arrastre el control deslizante para disminuir o aumentar la velocidad de reproducción.
  - Subtítulos: vea subtítulos para el video, si están disponibles.
  - Reproducir automáticamente el siguiente video: active o desactive para reproducir automáticamente el siguiente video cuando termine la reproducción del video actual.
  - Capturar: active o desactive el modo de Captura.
  - Tono de color: fije el tono de color en Normal, Cálido o Frío.
  - Visibilidad de exterior: active o desactive la visibilidad de exterior
- Detalles: proporciona detalles acerca del video, como Nombre, Tamaño, Resolución y otros.

Para obtener más información, consulte "Reproducción de videos" en la página 80.

#### Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos.

Nota: Las fotos y los videos se almacenan en la carpeta /storage/ sdcard0/DCIM/Camera; las fotos como archivos jpg y los videos como archivos mp4. Para obtener más información, consulte "Mis archivos" en la página 105.

# Selección de fotos y videos para verlos

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Galería.

Aparecerán todos los álbumes.

- Elija elementos que desea ver, realizando selecciones de los menús en la barra de aplicaciones: Álbumes, Fecha, Ubicaciones, Persona, Grupo o Favoritos
- 3. Para iniciar la aplicación Cámara, toque Cámara.
- Toque el icono junto a Cámara para cambiar la forma en que aparecerán los álbumes (Cuadrícula, Orden cronológico o Espiral).
- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Presentación de diapositivas: vea una presentación de diapositivas de las fotos y videos disponibles.

- Etiquetar amigo: asigne un nombre a una persona en una foto.
- Nuevo álbum: cree un nuevo álbum. Use el teclado para introducir un nombre para el álbum.
- Elementos ocultos: toque este icono para mostrar elementos que han estado ocultos.
- Ver por: vea contenido desde todas las fuentes o establezca una fuente única, por ejemplo, su dispositivo.
- **Seleccionar álbum:** toque uno o más álbumes o grupos que desea compartir o eliminar.
- Configuración: toque para tener acceso a diversos ajustes de la galería.

# Visualización de grupos de fotos y videos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Galería.
- Toque una categoría y después un grupo para verlo.
   Aparecerán miniaturas de cada foto y video en el grupo.
- Toque Presentación de diapositivas para ver una presentación de diapositivas de las fotos y videos disponibles.
- **4.** Toque **Menú** para ver estas opciones:

 Seleccionar elemento: toque uno o más elementos que desea compartir, eliminar o usar para una presentación de diapositivas.

## Visualización de fotos y videos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Galería.
- Toque una categoría y después un grupo para verlo, y toque la miniatura de una foto o video.
- Toque la pantalla para mostrar u ocultar las opciones de la galería.
- 4. Toque la pantalla con dos dedos o pulse dos veces en la pantalla para acercar o alejar la imagen al máximo. Para obtener más información, consulte "Pellizcar" en la página 20.
- 5. Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para mostrar la foto o el video siguiente o anterior. (Los videos se indican mediante el botón Reproducir.) La foto o el video actual quedarán marcados con un contorno en las miniaturas de la parte inferior de la pantalla. Toque una miniatura para ver la foto o el video que representa.
- Toque para asignar esta foto de video como un favorito.

- Toque Compartir para compartir la foto o el video. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.
- Toque para elegir entre Iniciar presentación de diapositivas o Configuración de presentación de diapositivas.
- 9. Para eliminar la foto o el video que se visualiza, toque
- 10. Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones para fotos:
  - Etiqueta de rostro: fije si se buscará un rostro en esta foto.
  - Etiquetar amigo: asigne un nombre a una persona en una foto.
  - Añadir etiqueta de clima: elija entre Día soleado, Día nublado, Día Iluvioso, Día nevoso o Noche clara.
  - Marco de foto: añada un marco a la foto seleccionada.
     Presione Guardar cuando termine o Cancelar.
  - Add note on back of image (Añadir nota en el reverso de la imagen): añada una nota a una foto.
  - Copiar a portapapeles: copie la foto actual al portapapeles.
  - Girar a la izquierda: le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.
  - Girar a la derecha: le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha.

- Recortar: le permite recortar la imagen. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque Realizado. toque X para interrumpir el proceso sin recortar la foto.
- Paper Artist: use la aplicación Paper Artist para editar su foto.
- Definir como: asigne la foto como una foto de contacto o como un fondo de pantallas de inicio, de bloqueo, o de inicio y bloqueo.
- Compartir foto de amigo: detecte el rostro en esta foto y envíe un correo a esa persona.
- Imprimir: imprima la foto actual en una impresora Samsung.
- Renombrar: introduzca un nuevo nombre de archivo.
- Detalles: le proporciona detalles acerca de la foto, como título, fecha en que se tomó, tamaño, etcétera.

Las siguientes opciones son para videos que no se están reproduciendo:

- Etiquetar amigo: asigne un nombre a una persona en una foto.
- Renombrar: introduzca un nuevo nombre de archivo.
- Detalles: proporciona detalles acerca del video, como Título, Fecha, Duración, etcétera.

Para ver las opciones de menú disponibles mientras se reproduce un video, así como otras opciones de video, consulte "Reproductor de video" en la página 75.

Toque Atrás para regresar a la pantalla de categorías.

## Configuración de Definir como

Puede utilizar las fotos que tome como una foto de contacto o como fondo de pantalla para la pantalla de inicio o de bloqueo:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Galería.
- Toque una categoría y después un grupo para verlo, y toque una foto para seleccionarla.
- 3. Toque Menú → Definir como.
- Toque Foto de contacto y después toque una entrada de contacto.
  - o bien –

Toque Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y de bloqueo.

Aparecerá una pantalla para recortar la foto.

5. Toque y arrastre el recuadro de recorte o los bordes o esquinas del recuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque Realizado para guardar la foto recortada como el fondo de pantalla o icono del contacto. Toque Cancelar para interrumpir el proceso sin recortar la foto Consejo: Para guitar la foto de un contacto, consulte "Actualización de contactos" en la página 35.

Consejo: Para cambiar el fondo de pantalla, consulte "Fondos de pantalla" en la página 29.

# Reproducción de videos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Galería.
- 2. Toque una categoría y después un grupo para verlo, posteriormente toque la miniatura de un video para reproducir el video.

Nota: Los videos están marcados con un botón Reproducir.



- Toque Pausar para poner en pausa el video.
- Toque Reanudar para reanudar la reproducción del video.

5. Toque y arrastre el punto blanco en la barra de progreso para avanzar rápidamente o retroceder en el video. Toque el extremo izquierdo de la barra de progreso para reiniciar el video. Toque el extremo derecho de la barra de progreso para finalizar la reproducción del video. o bien –

Toque Retroceder para reiniciar el video o Avance rápido para terminar el video.

# Cómo compartir fotos y videos

Comparta fotos y videos con sus amigos.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Galería.
- 2. Toque una categoría y después un grupo para ver miniaturas.
- Toque 

  Menú → Seleccionar elemento.
- Toque una o más fotos y videos para resaltarlos y compartirlos.
- 5. Toque < Compartir.
- 6. Toque una opción, como Bluetooth, y siga las instrucciones en pantalla.

## Sección 8: Conexiones

El dispositivo incluye funciones para conectarse a Internet y a otros dispositivos usando Wi-Fi, Bluetooth o un cable USB.

## Internet

El dispositivo está equipado con un navegador HTML completo, el cual le proporciona acceso a Internet.

Desde una pantalla de inicio, toque (internet.



## Navegación por Internet

Las siguientes opciones estarán disponibles para la navegación por Internet.

#### Teclas de comando

- Toque **Atrás** o **p**ara regresar a la página anterior.
- Toque sin soltar Toque aparezca el historial del navegador.
- Toque Adelante para avanzar a una página reciente.
- Toque C Actualizar para volver a cargar la página actual.

### Tocar v arrastrar

• Toque y arrastre el dedo en la pantalla para navegar por páginas y reposicionar páginas dentro de la pantalla.

#### Introducción de texto en un campo

 Al navegar, toque un campo de texto para que aparezca el teclado QWERTY virtual para introducir texto.

## Acercar v aleiar

- Pulse en la pantalla dos veces para acercar o alejar la imagen.
- · Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.



Consejo: Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.

## Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hiperenlace para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hiperenlace o una imagen para ver opciones.

## Uso de ventanas del navegador

Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque 🏈 Internet.
- 2. Para abrir una nueva ventana, toque en la parte superior de la pantalla.
- Para cambiar a otra ventana abierta, toque su ficha en la parte superior de la pantalla.
- Para eliminar una ventana abierta, toque la ficha en la parte superior de la pantalla y después toque .

## Introducción de una dirección URL

Ingrese rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL.

- Desde una pantalla de inicio, toque 
   Internet.
- Toque el campo de URL en la parte superior de la pantalla y después introduzca la dirección URL mediante el teclado QWERTY virtual.

Conforme introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias.

Nota: Utilice la tecla Eliminar para borrar el contenido del campo de URL, si fuera necesario.

- 3. Toque una coincidencia para completar la dirección URL.
  - o bien -

Continúe introduciendo caracteres y toque la tecla **ir** para cargar la página.

#### **Crear marcadores**

Mientras navega, marque un sitio para acceder rápidamente a él en el futuro.

- Desde una pantalla de inicio, toque Internet.
- Navegue a un sitio web, toque \* Añadir a favoritos a la derecha del campo de la dirección, introduzca la información requerida, y toque Aceptar.
   Una estrella dorada \* aparecerá en la página favorita.

#### Menú de Internet

Al visualizar una página web:

■ Toque Menú para ver opciones.

Para configurar los ajustes de la web:

■ Toque Menú → Configuración. Siga las instrucciones en pantalla.

## Controles rápidos de Internet

Utilice los controles rápidos para maximizar su área de visualización mientras navega por Internet.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque 🏈 Internet.
- Al visualizar una página web, toque Menú →
   Configuración → Labs (Características experimentales) y
   después toque Controles rápidos para habilitar la función
   Las barras de aplicación y de URL se ocultarán.
- Para acceder a los controles rápidos, desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla deslice lentamente el dedo hacia adentro.



- Sin levantar el dedo, desplácese a una opción y después levante el dedo para iniciar la opción.
- Para cancelar esta opción, despliegue los controles rápidos y toque Configuración → Labs (Características experimentales), después toque Controles rápidos para deseleccionar la opción.

#### Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de conectividad inalámbrica que brinda acceso a redes de área local. Use la función Wi-Fi del dispositivo para:

- acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- acceder a su red corporativa.
- utilizar zonas activas proporcionadas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión). Su dispositivo apoya el protocolo Wi-Fi 802.11 a/b/q/n.

# Configuración de los ajustes Wi-Fi

Para obtener más información sobre la configuración de los ajustes Wi-Fi del dispositivo, consulte "Wi-Fi" en la página 120.

# Búsqueda de redes Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles.

Para obtener más información, consulte "Configuración avanzada" en la página 121.

#### Activación de Wi-Fi

En forma predeterminada, la característica Wi-Fi del dispositivo se encuentra desactivada. Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

- Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración → Wi-Fi.
- Pulse en el control deslizante OFF/ON (Desactivar/ Activar), ubicado a la derecha del campo Wi-Fi, para activar Wi-Fi

# Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando active Wi-Fi, el dispositivo buscará conexiones Wi-Fi disponibles, después las mostrará en la pantalla.

- Desde cualquier pantalla, toque la hora en la barra de estado.
  - Aparecerán los detalles de estado.
- Toque Wi-Fi para activarlo. El dispositivo buscará automáticamente puntos de acceso inalámbrico disponibles.
- Cuando se complete la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red Wi-Fi es abierta, el dispositivo se conectará automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en el mensaje para conectarse.

#### Adición manual de una red Wi-Fi

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →

   Configuración.
- Bajo Conexiones inalámbricas y red, en la ficha Wi-Fi, toque el icono Desactivar/Activar para activar Wi-Fi.
- Toque Añadir red Wi-Fi y después introduzca información de la red:
  - Red SSID: introduzca el nombre del punto de acceso de la red Wi-Fi (WAP).
  - Seguridad: seleccione el tipo de seguridad utilizada por el WAP

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- Contraseña: si el WAP está protegido, introduzca la contraseña o la clave hexadecimal.
- Toque Guardar para guardar los ajustes.

## **Wi-Fi Directo**

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración → Wi-Fi.
- 2. Toque el icono OFF / ON (Desactivar/Activar)
- En la parte superior de la pantalla Wi-Fi, pulse en el botón Wi-Fi Directo.

Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con conexiones de Wi-Fi Directo.

- Habilite Wi-Fi Directo (similar a los pasos 1 3) en el dispositivo al que desea conectarse.
- Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, tóquelo.

En el dispositivo al que desea conectarse, aparecerá una invitación para conectarse.

 En ese dispositivo, toque Accept (Aceptar).
 Tendrá 30 segundos para tocar Accept (Aceptar) en el dispositivo al que desea conectarse para realizar la conexión. Una vez que se conecte, el otro dispositivo aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

# Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

- Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta Mis archivos, después toque la opción Compartir, Compartir vía o Enviar vía.
- Toque la opción Wi-Fi Directo.
   Aparecerá la pantalla de configuración de Wi-Fi Directo, se activará Wi-Fi Directo y su dispositivo buscará otros dispositivos.
- Toque el nombre de un dispositivo conectado. Por ejemplo: Android\_XXXX.
- 4. El otro dispositivo mostrará una ventana emergente que indica que está recibiendo el archivo. El archivo se transferirá y lo podrá encontrar en My files (Mis archivos) en la carpeta ShareViaWifi (Compartir vía Wi-Fi).

Nota: Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

## **Bluetooth**

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies.

Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los dispositivos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

## Configuración de los ajustes de Bluetooth

Configure los ajustes de Bluetooth del dispositivo. Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 122.

#### Activación o desactivación de Bluetooth

Para activar o desactivar Bluetooth:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Configuración.
- 2. Bajo Conexiones inalámbricas y red, en la ficha Bluetooth, toque el icono OFF / ON (Desactivar/Activar) para activar o desactivar Bluetooth.

Nota: Cuando Bluetooth está activado, el icono de Bluetooth aparece en la barra de estado.



## Vinculación con un dispositivo Bluetooth

Busque un dispositivo Bluetooth y establezca la vinculación con el mismo, con el fin de intercambiar información entre su dispositivo y el dispositivo de destino.

Consejo: Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin necesidad de que se introduzca un código de acceso o código PIN.

- Configuración.
- 2. En la ficha Bluetooth, toque el icono OFF / ON (Desactivar/ Activar) para activar Bluetooth.
- 3. Habilite el modo visible o de detección del dispositivo de destino.
- 4. Toque la ficha Bluetooth y después toque Buscar. Toque Detener en cualquier momento para detener la búsqueda.

- Desde la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo de destino y después siga las indicaciones para completar la vinculación:
  - Si el dispositivo que desea vincular requiere un PIN, introduzca un PIN para ese dispositivo y toque **Aceptar**. Cuando se le indique, introduzca el PIN en el dispositivo de destino.
  - Si el dispositivo de destino permite la vinculación automática o inteligente, su dispositivo intentará vincularse con él automáticamente. Siga las indicaciones en su dispositivo y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.

## Cómo compartir datos con un dispositivo Bluetooth

Para enviar datos a un dispositivo Bluetooth:

- Seleccione un archivo o elemento de una aplicación apropiada.
- Seleccione una opción para compartir datos con la función Bluetooth.

Nota: El método para seleccionar una opción pudiera variar por tipo de datos.

 Busque y sincronícese con un dispositivo Bluetooth. Para obtener más información, consulte "Vinculación con un dispositivo Bluetooth" en la página 86.

# Cómo recibir datos de un dispositivo Bluetooth

Para recibir datos de un dispositivo Bluetooth:

Active Bluetooth.
 Para obtener más información, consulte "Activación o desactivación de Bluetooth" en la página 86.

Nota: Para seleccionar la duración de tiempo en que el dispositivo estará visible, seleccione ■ Menú → Tiempo de espera visible.

- Conéctese con el dispositivo Bluetooth del cual desea recibir datos. Para obtener más información, consulte "Vinculación con un dispositivo Bluetooth" en la página 86.
  - Cuando un dispositivo Bluetooth envía datos a su dispositivo, aparece una ventanilla solicitando autorización de Bluetooth.
- Seleccione Aceptar para confirmar que está dispuesto a recibir datos.
  - Aparecerá el mensaje Archivo recibido.

Nota: Los datos recibidos se guardarán en la carpeta Bluetooth. Si recibe un contacto, éste se guardará automáticamente en sus contactos.

# Administración de descargas

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Puede utilizar la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

Para administrar las demandas en sus redes o ayudarle a evitar cargos inesperados, algunas redes móviles ponen restricciones sobre el tamaño de los archivos que puede descargar. Cuando se conecte a una de esas redes e intente descargar un archivo de tamaño excesivo, se le pedirá u obligará retrasar la descarga del archivo hasta la próxima vez que se conecte a una red Wi-Fi. En ese momento, la descarga se reanudará automáticamente. La aplicación Descargas también se puede utilizar para ver y administrar esos archivos puestos en espera.

Los archivos descargados se almacenan en el directorio Download (Descarga) del almacenamiento interno del tablet. Puede ver y copiar archivos de ese directorio cuando se conecta a una computadora con un cable USB.

## Desinstalación de una aplicación

Hay aplicaciones que ya vienen instaladas en su dispositivo y usted puede descargar aplicaciones adicionales desde Google Play. Si lo decide, puede desinstalar aplicaciones que descargue desde Google Play y otras fuentes.

Existen varias maneras de desinstalar una aplicación:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Administrador de aplicaciones.
- 2. Toque la ficha Descargado.
- 3. Toque la aplicación que desea desinstalar.
- Toque el botón Desinstalar.
   Una ventana emergente mostrará el mensaje La aplicación se desinstalará.
- Toque Aceptar para confirmar que desea desinstalar la aplicación.

También puede utilizar Google Play para desinstalar aplicaciones que descargue desde allí (consulte "Play Store" en la página 109).

### **Kies mediante Wi-Fi**

Samsung Kies es un programa de software que le permite actualizar el firmware del dispositivo, sincronizar archivos y transferir datos hasta y desde el dispositivo conectándolo directamente a una computadora.

Nota: En el futuro se apoyarán algunas características a través de la característica Actualizaciones del sistema. Para obtener más información, consulte "Actualización de software" en la página 156. Para obtener más información sobre Samsung Kies y las aplicaciones de Samsung, explore las aplicaciones destacadas y descargue Kies en: <a href="http://www.samsung.com/us/support/downloads">http://www.samsung.com/us/support/downloads</a>.

Nota: Samsung Kies funciona tanto en computadoras PC como en Macintosh.

## Conexión con Samsung Kies mediante Wi-Fi

 Desde su computadora, descargue la aplicación Samsung Kies, si es que aún no la tiene. Puede encontrarla en\_ samsung.com.

¡Advertencia! Cierre todas las aplicaciones que estén abiertas antes de conectar su dispositivo a una computadora.

- Desde su computadora, inicie la aplicación Samsung Kies.
- 3. Desde su computadora, conéctese a una red Wi-Fi.
- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración.
- 5. Toque Más configuraciones → Kies mediante Wi-Fi.

6. Desde su dispositivo, conéctese a la misma red Wi-Fi a la que está conectada su computadora, si es que aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte "Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi" en la página 84.

# Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su computadora.

- Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
  - La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
- Haga clic en la opción Sync digital media filies to this device (Sincronizar archivos multimedia digitales con este dispositivo) para sincronizar archivos de música.
- Seleccione y arrastre los archivos de música que desea hasta la lista de sincronización y empiece a sincronizar.
- Cuando termine, salga de Windows Media Player y desconecte el cable USB.

# Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como la carpeta Card (Tarjeta), independiente de la memoria interna, que está en la carpeta Tablet.

- Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.
- Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
  - La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
- Haga clic en la opción Open device to view files (Abrir dispositivo para ver archivos).
  - Deberá ver una carpeta llamada Card (Tarjeta) y otra llamada Tablet
- Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).

Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

# Sección 9: Aplicaciones

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe ya en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular. También se describen varios widgets.

Consejo: Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio, si no está ahí de forma predeterminada. Para obtener detalles, consulte "Aplicaciones, atajos de" en la página 28.

# Actualización de aplicaciones

Luego que ha registrado su dispositivo (consulte "Actualización de software" en la página 156) e iniciado sesión en la cuenta de Google (consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 48), puede que vea la notificación Actualizaciones disponibles en la barra de estado si está disponible una versión nueva de una o más aplicaciones, o cuando abre una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaje Actualización disponible.

Para actualizar las aplicaciones:

- toque el área de los iconos de hora y de estado para que se muestre el panel con detalles de estado.
   Aparecerán los detalles de estado.
- Toque Actualizaciones disponibles.
   Para obtener más información, consulte "Actualizaciones para aplicaciones descargadas" en la página 109.

# GPS, aplicaciones de

Las aplicaciones de GPS le permiten obtener navegación pormenorizada en tiempo real controlada por GPS y acceder a búsquedas locales basadas en diversos parámetros de categorías.

Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

- · adentro de un edificio o entre edificios
- en túneles o vías subterráneas
- en mal clima
- alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- en un vehículo con cristales polarizados

La navegación detallada, la localización en mapa y el contenido de punto de interés GPS globales están disponibles en tres continentes, incluyendo América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa Occidental y China, en lugares donde esté disponible la cobertura inalámbrica.

ilmportante! Si toca o cubre la antena GPS interna mientras utiliza los servicios GPS, la señal GPS podría quedar parcialmente bloqueada, lo que impediría el funcionamiento óptimo de los servicios GPS. Consulte el siguiente diagrama para localizar la ubicación aproximada de la antena de GPS interna.

## **Alarma**

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.

## Adición y configuración de alarmas

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Alarma.
- Toque + Crear alarma para visualizar la pantalla Crear alarma.
  - o bien -

Toque una alarma existente para visualizar la pantalla Editar alarma

- Toque los campos en la pantalla para configurar la alarma.
  - Algunos campos tienen valores predeterminados. Seleccione la opción v el valor que desee.
  - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.
  - Tocando la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales.
- Toque Guardar para guardar la alarma.
   Aparecerá la pantalla principal de Alarma, mostrando la alarma nueva o actualizada.

### Activación de alarmas

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Alarma.
- Toque Activar alarma para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
- Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque Guardar para guardar las actualizaciones.

## Modificación y eliminación de alarmas

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Alarma.
- Toque sin soltar una alarma y después toque una de las siguientes opciones:
  - Editar: le permite editar la alarma. Para obtener más información, consulte "Adición y configuración de alarmas" en la página 92.
  - Eliminar: elimine la alarma.
  - o bien -

Toque **T** Eliminar, toque las alarmas existentes que desea eliminar o toque **Seleccionar todo** y después toque **Eliminar**.

## Apagado de una alarma

Cuando suene la alarma, para apagarla:

Toque y arrastre hacia la derecha.

## Configuración de la función Aplazar

Para activar la característica de repetición después de que suene una alarma:

 Toque y deslice hacia la izquierda. La opción Aplazar debe activarse primero en los aiustes de la alarma.

## **Amazon Kindle**

Esta aplicación le permite descargar libros, revistas y periódicos para leerlos en el tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Amazon Kindle
- En la pantalla de Kindle, pulse en Get Kindle for Android (Obtener Kindle para Android).
- 3. Acceda a su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.
- Siga las instrucciones en pantalla para descargar la aplicación de Play Store.

## aNote HD

Use aNote HD, para administrar fácil y eficazmente su vida mientras viaja. Use las fichas para elegir las categorías para notas, como por ejemplo la creación de una lista de compras y revise cosas sobre la marcha.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → aNote HD.
- Use las fichas en la parte izquierda de la pantalla para tocar la categoría de desea usar. Elija entre las siguientes opciones.
  - Nota rápida

Calendario

- Mv Idea (Mi idea)
- Mv Diary (Mi diario)

 Travel Journal (Diario de viaie)

- Shopping (Compras)
- To-Do list (Lista de tareas)
   Anniversary (Aniversario)
- Mv Calendar (Mi calendario)

Work (Trabaio)

Study (Estudio)

- Scrap (Recorte)
- Email/Print (Correo electrónico/Imprimir)
- Recipe (Receta)

Thoughts (Ideas)

## **Ajustes**

- Toque para tener acceso a Aiustes:
  - Ayuda y soporte: esta opción brinda información sobre Conseios en la pantalla. Guía del usuario. BRID sitio web v Derechos de autor. Siga las instrucciones en la pantalla para obtener más información.
  - Esta opción le permite ajustar la Calidad de la imagen.

- Calidad de imagen: elija entre Baja calidad, Calidad normal y Alta calidad. Pulse en para hacer su selección.
- Guardar imagen a los álbumes cuando se toma una foto: use el icono **Desactivar / Activar** para quardar automáticamente las imágenes en la Galería.
- Fondo de pantalla: elija entre las opciones de fondo de pantalla que aparecen en la pantalla: Pulse en la imagen de fondo de pantalla para hacer su selección.
- 🛅 Bloqueo con contraseña: Use esta opción para establecer una contraseña para esta aplicación.
  - Bloqueo con contraseña: use el icono Desactivar / Activar Act. para activar o desactivar la opción de Bloqueo con contraseña.
  - Cambiar contraseña: use la opción de Cambiar contraseña para restablecer su contraseña. Introduzca un código de acceso en la ventana emergente.
  - Inicio: esta contraseña utiliza para bloquear carpetas individuales, toda la aplicación y cuando se usa esta aplicación. Use el icono **Desactivar / Activar** Act. para habilitar esta opción.

Consejo: Use el icono Desactivar / Activar Act. para habilitar estas opciones.

- Ajustes de tareas: use esta opción para configurar las siguientes opciones:
  - Selección de tareas: Las opciones disponibles son:
     Vencidas+Hoy, Vencidas+Hoy+Mañana o Vencidas. Pulse en para hacer su selección.
  - Configurar alarma para vencimiento: pulse en el icono
     Desactivar / Activar
     Act.
     para activar esta opción.
  - Tareas: Las opciones disponibles son: Alarma estándar 1,
     Alarma estándar 2, Aves, Reloj despertador y Trompeta.
     Pulse en para hacer su selección.
  - Aniversario: Las opciones disponibles son: Campana, Piano, Feliz cumpleaños. Pulse en para hacer su selección.
- Copia de seguridad y restaurar vía USB: use esta opción para hacer una copia de seguridad y restaurar archivos.
   Pulse en la opción Crear una nueva copia de seguridad para crear una copia de seguridad actual de la nota.
   Pulse en la opción Restaurar para seleccionar la copia de seguridad para restaurar.
- Compartir web (Wi-Fi): use esta opción para las opciones
   Copia de seguridad o Iniciar restauración utilizando Wi-Fi.

## **AT&T AllAccess**

AT&T AllAccess es una herramienta integrada fácil de usar que ayuda a ver y administrar su plan de datos.

■ Desde una pantalla de inicio, toque **■ Aplicaciones** → **■ AT&T AllAccess**.

Se mostrará la información de su plan de datos y el uso de los mismos. Puede administrar su cuenta, ver su factura y comunicarse con el servicio de atención al cliente.

# AT&T Device Help (Ayuda con el dispositivo AT&T)

AT&T Device Help proporciona información en línea para ayudarle con sus preguntas sobre el tablet.

- Siga las instrucciones en pantalla para acceder a información útil.

#### AT&T Locker

AT&T Locker le permite guardar, compartir y sincronizar todas sus fotos, videos y documentos en un lugar seguro y conveniente: la nube de AT&T.

- 1. Acceda a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho.
- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → AT&T Locker .

- En la pantalla de inicio de AT&T Locker, pulse en Sign Up (Registrarse) para crear una cuenta o pulse en Log In (Iniciar sesión) si ya tiene una cuenta.
- Siga las instrucciones en pantalla para utilizar AT&T Locker.

# Ready2Go de AT&T

Ready2Go de AT&T le permite configurar rápida y fácilmente el tablet mediante el navegador web en su computadora. Puede configurar cuentas de correo electrónico, importar contactos, establecer un fondo de pantalla, configurar Wi-Fi, así como muchas otras características. Para obtener más información, consulte "Configuración del dispositivo" en la página 10.

#### Internet

Su dispositivo incluye un navegador HTML completo para acceder a Internet.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Internet.

#### Calculadora

La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas para solucionar problemas aritméticos sencillos, y operadores avanzados para solucionar problemas más complejos.

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Calculadora.

- 2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
- Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla + (suma), - (resta), x (multiplicación) o ÷ (división).
  - Introduzca el siguiente número.
- **5.** Para ver el resultado, toque la tecla = (igual).
- 6. Repita los pasos del 3 al 5 cuantas veces sea necesario.
- 7. Toque para borrar el resultado.
- Para problemas más avanzados, gire el dispositivo al modo horizontal y utilice los operadores avanzados sin, In, cos, log, tan, etc., tal como lo haría en una calculadora de bolsillo.
- Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora para copiar o cortar el contenido del campo de visualización.

Aparecerán 💹 y 🔝. Utilice los iconos para seleccionar el contenido a cortar o copiar. Seleccione 🚍, para revisar el portapapeles.

### Calendario

Su dispositivo incluye un calendario muy eficaz que le ayuda a organizar sus agendas de una forma más conveniente y eficaz. Aprenda a crear y administrar eventos y tareas, y configure alarmas para que le recuerden que tiene eventos y tareas importantes.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicacione
- Toque la casilla desplegable Mes en la parte superior de la pantalla, para seleccionar una vista de calendario. La vista predeterminada es Mes. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Año: muestra los doce meses de este año. Desplácese por los años al final de la pantalla pare ver un año diferente.
  - Mes: muestra el mes actual. Toque un mes y año al final de la pantalla para ver un mes diferente.
  - Semana: muestra la semana actual. Toque una semana al final de la pantalla para ver una semana diferente.
  - Día: muestra la agenda del día actual, por hora. Toque un día al final de la pantalla para ver un día diferente.
  - Lista: muestra sólo los nombres y fechas de eventos y tareas para un año seleccionado. Toque un año al final de la pantalla para ver un año diferente. Toque una fecha para ocultar o mostrar el nombre del evento o de la tarea.
  - Tareas: muestra su lista de tareas. Toque el campo con la opción de ordenar para cambiar cómo se ordenarán las tareas. Las tareas pueden ordenarse por fecha final, prioridad, fecha, semana, mes o grupo.

- 3. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para ver otros días o semanas dependiendo de su configuración. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo por la pantalla para ver otros eventos.
- Para buscar un evento o tarea, toque Buscar.
   Utilice el teclado en pantalla para introducir un término de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán posibles eventos.
  - Toque Q para ver el teclado. Toque un evento para enviar, editar o eliminar el evento.
- 5. Toque Añadir evento, Añadir tarea, añadir nota y después toque Guardar para añadir un nuevo evento a su calendario. Para obtener más información, consulte "Creación de un evento o una tarea" en la página 98.
- Toque Menú para seleccionar entre las siguientes opciones:
  - Aumentar: use esto para ampliar el evento en el calendario.
  - **Disminuir**: use esto para reducir el evento en el calendario.
  - Ir a: use esta opción para ir directamente a una fecha diferente usando la función calendario.
  - Eliminar: use esta opción para eliminar un evento.
  - **Sincronizar**: use esta opción para sincronizar el calendario con otros dispositivos.

- Configuración: use la configuración para ver Configuración de vista y sus opciones, Notificación de evento y sus opciones, Configuración de sincronización y las cuentas de correo electrónico asociadas adjuntas a este calendario.
- 7. Toque **Hoy** para regresar a la fecha actual.
- Toque Calendarios para configurar cuáles eventos aparecerán. Toque Añadir cuenta para añadir cuentas adicionales desde las que se pueden sincronizar eventos del calendario.

#### Creación de un evento o una tarea

Para crear un evento o una tarea:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → 31 Calendario.
- Pulse dos veces en la fecha para la cual desea introducir un evento o una tarea que durará todo el día.
  - o bien -

Toque la fecha en la cual desea introducir un evento o una tarea y toque .

- 3. Toque la ficha Añadir evento o Añadir tarea.
- 4. Introduzca la información del evento o de la tarea.
- 5. Toque Guardar.

#### Adición de cuentas adicionales del calendario

Para añadir cuentas adicionales:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Añadir cuenta.
  - o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque **### Aplicaciones** → **Configuración** → **Añadir cuenta**.

Aparecerá la pantalla Añadir cuenta.

 Toque un tipo de cuenta e introduzca la información de su cuenta.

## Configuración de calendario

Para configurar preferencias del calendario:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Aplicacione
- 2. Toque Menú → Configuración.
- En la parte izquierda de la pantalla donde Configuración de vista, Notificación de evento, Configuración de sincronización. o una de sus cuentas.
  - Las opciones se visualizan en la parte derecha de la pantalla.
- Toque los campos en la pantalla para configurar del calendario.

- Algunos campos tienen valores predeterminados. Seleccione la opción y el valor que desee.
- En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.
- Tocando la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales.

# Cámara

Tome fotos y grabe videos con la cámara integrada del dispositivo. Para obtener más información, consulte "Cámara" en la página 67.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Cámara.

## **ChatON**

Utilice ChatON para enviar y recibir mensajes instantáneos desde cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil. Para obtener más información, consulte "ChatON" en la página 59.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → ChatON.

## Chrome

Use Chrome para navegar por Internet y transferir sus fichas abiertas, favoritos y datos de datos de omnibox desde la computadora al teléfono o tablet.

■ Desde una pantalla de inicio, toque **## Aplicaciones** → Chrome.

Siga las instrucciones en pantalla.

#### **Contactos**

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas, con objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje. Para obtener más información, consulte "Contactos" en la página 34.

■ Desde una pantalla de inicio, toque **### Aplicaciones** → Contactos.

# **Descargas**

Los archivos, aplicaciones y otros elementos que descargue mediante Internet, Gmail o correo electrónico, o de otras maneras, se almacenarán en el almacenamiento interno de su tablet. Utilice la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Descargas.

- 2. Toque un elemento para abrirlo.
- Toque los encabezamientos de descargas anteriores con el fin de verlas.
- 4. Toque elementos que desee enviar, para seleccionarlos, y después toque Compartir. Toque una opción para compartir el elemento. Las opciones son: aNote HD, AT&T Locker, Bluetooth, ChatON, Correo, Flipboard, Gmail, Google+, Group Play, Paper Artist, Picasa, S Note, Wi-Fi Directo o YouTube (solo videos).
- 6. Toque Ordenar por tamaño u Ordenar por fecha en la parte inferior de la ventana emergente de descargas para cambiar entre las dos vistas. Toque Eliminar lista para cancelar la descarga y borrar el historial de descargas.

#### Correo

Envíe y reciba correo electrónico utilizando servicios de correo electrónico populares. Para obtener más información, consulte *"Correo"* en la página 51.

■ Desde una pantalla de inicio, toque **### Aplicaciones** → Correo.

# **Flipboard**

Esta aplicación crea una revista digital personalizada con todo lo que se comparte con usted. Acceda a noticias, fuentes personales y otro material relacionado. Recorra las noticias de Facebook, tweets de su cuenta de Twitter, fotos desde amigos, y mucho más.

- Pulse en Crear, seleccione algunas categorías en pantalla y pulse en Crea tu Flipboard para crear un nuevo perfil.
   o bien –

Pulse en **Iniciar sesión** para iniciar sesión con su perfil creado anteriormente.

Siga las instrucciones en pantalla.

#### Galería

Utilice Galería para ver, capturar y administrar fotos y videos. Para obtener más información, consulte "Galería" en la página 77.

■ Desde una pantalla de inicio, toque **## Aplicaciones** → **Galería**.

## **Game Hub**

Acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos.

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Game Hub.

Aparecerá una pantalla de exención de responsabilidad.

- 2. Lea la exención de responsabilidad y toque Confirmar.
- Toque Menú para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Desinstalar: toque esta opción para desinstalar un juego instalado anteriormente.
  - Aviso legal: muestra información legal de Game Hub.
- 4. Toque un juego y siga las instrucciones en pantalla.

# **Juegos**

Acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Juegos.
- 2. Toque un juego y siga las instrucciones en pantalla.

#### **Gmail**

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web. Para obtener más información, consulte "Gmail" en la página 48.

■ Desde una pantalla de inicio, toque **## Aplicaciones** → **Gmail**.

# Google, búsqueda de

Realice búsquedas en Internet utilizando el motor de búsqueda de Google.

- - o bien –

Desde la pantalla de inicio principal, deslice el tablet hacia la izquierda, después toque Google.

- Utilice el teclado para introducir criterios de búsqueda con el fin de que se muestren resultados de la búsqueda.
  - o bien -

Toque  $\psi$  y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados.

Aparecerán sugerencias debajo del área de introducción de texto.

- 3. Toque una sugerencia para buscar ese término.
  - o bien -

Toque en el teclado para iniciar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecerán en una ventana del navegador.

Para usar búsqueda por voz directamente:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Búsqueda por voz.
- Toque y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados o mostrará Volver a intentar. Toque para volver a decir la palabra que busca.

### Google+

Comparta actualizaciones y vea lo que sucede a su alrededor con Google+ para teléfonos móviles.

Para obtener más información, consulte "Google+" en la página 58.

# **Group Play**

Group Play es una forma fácil de compartir archivos en tiempo real con otras personas que están en la misma red Wi-Fi. Group Play puede utilizarse cuando desea compartir documentos, imágenes, música, etc.

Puede utilizar Reproducción grupal para reuniones, presentaciones comerciales, conferencias y clases. Lo único que necesita es una red Wi-Fi que funcione con Reproducción grupal. y la mayoría así lo hacen.

# Uso de Group Play (Reproducción grupal) desde una aplicación

Mientras utiliza varias aplicaciones, como **Galería**, cuando toca **Compartir** para compartir un archivo, verá Group Play como una opción.

Para compartir un archivo utilizando Group Play:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Galería.
- Navegue al archivo que desea compartir y toque 
   Compartir → Group Play.

Para obtener más información, consulte "Galería" en la página 77.

Nota: Después de la solicitud inicial de Group Play, toque
Group Play en vez de Compartir.

 Utilice el teclado para introducir un código PIN y toque Hecho.

Este proceso asegura que sólo los destinatarios deseados puedan ver su imagen compartida.

Aparecerá la pantalla Group Play y el dispositivo esperará a que otros destinatarios conectados acepten la conexión e introduzcan el PIN en sus pantallas.

Podrá interactuar y dibujar con la imagen en pantalla, y los usuarios verán al instante los mismos movimientos y podrán interactuar.

Nota: La imagen recién alterada (con anotaciones y comentarios) no se puede guardar, pero puede tomar una captura de pantalla de la imagen actual y guardarla en el portapapeles. Para obtener más información, consulte "Captura de pantalla con el S Pen" en la página 22.

### **Uso directo de Group Play**

También puede ingresar a Group Play desde la pantalla de aplicaciones.

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Group Play.

Aparecerá la pantalla Group Play.

- Si Desconectado se visualiza en la parte izquierda de la pantalla, toque Configuración Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi.
  - Luego de su dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi. se visualizará el nombre de la red.
- Toque Iniciar para compartir una foto, un documento o música. Para obtener más información, consulte "Uso de Group Play (Reproducción grupal) desde una aplicación" en la página 102.
- Toque Join (Unirse) para unirse a una sesión de Group Play en curso. Utilice el teclado para introducir el código PIN requerido y toque Done (Realizado).

# Ayuda

Use esta aplicación para saber más acerca de la cámara, cambiar ajustes importantes, usar aplicaciones clave y obtener enlaces a videos sobre el producto.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Ayuda.
- **2.** Toque un tópico en la parte izquierda de la pantalla para ver información en la parte derecha de la misma.

#### Local

Google Local es una aplicación que usa Google Maps y su ubicación para ayudarle a encontrar destinos como restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, atracciones, bancos y gasolineras. También puede añadir sus propias ubicaciones.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Local. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte "Servicios de ubicación" en la página 134.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Local.
- 2. Toque para elegir o introducir su ubicación.
- Toque una de las categorías comerciales para buscar un comercio en particular.
- Toque un comercio en la lista para ver más detalles sobre el mismo.
- Toque su ubicación al final del mensaje emergente de Local para escribir o ver comentarios, registrar su visita y otras opciones.
- **6.** Para obtener más información, toque **☐ Menú → Ayuda**.

### **Maps**

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Maps. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte "Servicios de ubicación" en la página 134.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Maps.

### Navegación en el mapa Acercar y alejar

- Pulse dos veces en la pantalla para acercar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.



Consejo: Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.

#### Desplazar o recorrer

 Toque y arrastre la pantalla para cambiar la posición del mapa en la misma.

#### **Tocar**

 Toque un icono en el mapa para mostrar información acerca de la ubicación. Por ejemplo, su ubicación se indica mediante un icono parpadeante.

### Menú de Maps

Al visualizar un mapa:

- 1. Toque Menú para ver las opciones disponibles.
- 3. Para obtener más información, toque Menú → Ayuda.

# Messenger

Con Google Messenger puede reunir grupos de amigos en una sola conversación de grupo.

Para obtener más información, consulte "Messenger" en la página 59.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Messenger.

### **Music Hub**

Music Hub (concentrador musical) le permite comprar y descargar canciones y

álbumes. Para obtener más información, consulte "Music Hub" en la página 61.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Music Hub.

# Reproductor de música

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora. Para obtener más información, consulte "Reproductor de música" en la página 61.

- - Reproductor de música.

#### Mis archivos

Busque, visualice y administre carpetas y archivos, como archivos de música, de fotos, de video, etc., almacenados en el tablet. Si el archivo está asociado con una aplicación en el dispositivo, puede iniciar el archivo en la aplicación.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Mis archivos.
- Toque una carpeta y desplácese hacia abajo o hacia arriba hasta localizar un archivo.

Nota: Tal vez tenga que tocar una o más subcarpetas antes de encontrar archivos.

- 3. Toque un archivo para abrirlo en la aplicación asociada, si el archivo está asociado con una aplicación.
- 4. Mientras explora archivos, utilice estos controles:



Arriba: muestra un directorio superior.



Buscar: utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Toque X para quitar el campo de búsqueda.



Modo de visualización: permite miniaturas para cada archivo.



– o bien – Habilita el modo lista.



Inicio: muestra el directorio raíz.



**Crear carpeta:** cree una nueva carpeta en la carpeta actual.



Marcar archivos: Toque la casilla a la izquierda de cada archivo o junto a la carpeta para seleccionar todos los archivos en la carpeta. Después toque copiar, cortar, eliminar o enviar vía en la barra de la aplicación.

- 5. Para ver un archivo de fotos:
  - Toque el archivo.

Aparecerá el menú emergente Completar la acción utilizando.-

- Toque Galería o utilice esa aplicación para abrir la foto.
- 6. Para ver un archivo de video:
  - Toque el archivo.
     El Reproductor de video se iniciará y reproducirá el video.
     Para obtener más información, consulte "Reproductor de video" en la página 75.

# myAT&T

La aplicación myAT&T le permite administrar su propia cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar el uso de minutos y de datos, actualizarse a un nuevo dispositivo o cambiar su plan de tarifas.

Nota: La primera vez que utilice myAT&T, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, pulse en Actualizar. Para obtener más información, consulte "Play Store" en la página 109.

### Configuración inicial

- 1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **###** → myAT&T **| ●** .

- 2. Acceda a su cuenta de Google. Si no ha configurado una cuenta, consulte "Creación de una nueva cuenta de Google" en la página 11.
- 3. Después de acceder a su cuenta de Google, Play Store mostrará la aplicación myAT&T. Pulse en la aplicación.
- 4. Pulse en Actualizar.
- Siga las instrucciones en pantalla.

### Uso de myAT&T

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **## → myAT&T | €** . Aparecerá la página myAT&T.



- 2. Lea los términos y condiciones, después pulse en Aceptar para continuar.
- 3. Introduzca su identificación de usuario y Clave usando el teclado en pantalla, después pulse en Ingresar.
- 4. Siga las instrucciones en pantalla.

# **Navigation**

Utilice Google Navigation para buscar un destino y obtener indicaciones para ir a pie o en coche.

Navigation funciona meior cuando Wi-Fi está habilitado. Para obtener más información, consulte "Activación de Wi-Fi" en la página 84.

Nota: Deberá habilitar los servicios de ubicación para utilizar Navigation. Algunas características requieren servicios de ubicación autónomos o de Google. Para obtener más información, consulte "Servicios de ubicación" en la página 134.

Desde una pantalla de inicio, toque **■■ Aplicaciones** → Navigation.

### Menú de Navigation

Al visualizar un mapa:

- Toque **Menú** para ver opciones.
- ajustes de Navigation.
- 3. Para obtener más información, toque Menú → Ayuda.

### **Paper Artist**

Con Paper Artist puede añadir muchos efectos, entre ellos de dibujos animados, a fotos existentes o fotos que toma.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Paper Artist.
- Toque Menú → Ayuda para comenzar.

# **Play Books**

Utilice la aplicación Play Books para leer libros electrónicos desde el servicio Google Play Books, basado en Internet. Google eBooks es una nueva manera de descubrir, comprar y disfrutar de sus libros favoritos, tanto en línea como fuera de línea.

■ Desde una pantalla de inicio, toque **## Aplicaciones** → Play Books.

Aparecerá la pantalla principal de Google Play Books.

Nota: Se le pudiera solicitar que cree una cuenta de Google o que se conecte, si ya tiene una. Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 48.

### Menú de Play Books

Desde la pantalla principal de Play Books:

1. Toque Menú para ver opciones.

- Toque Menú → Configuración para configurar los ajustes de Play Books:
- Para obtener más información, toque Menú → Ayuda.

# **Play Magazines**

Google Play Magazines le ayuda a suscribirse a sus revistas favoritas de forma que las tenga disponibles en su tablet para leerlas cuando quiera.

# **Play Films**

La aplicación Play Movies es una nueva aplicación para dispositivos Android selectos. Mediante esta aplicación, es posible descargar cualquier película que se alquila en Google Play Store y verla fuera de línea. Además, la aplicación Play Movies puede usarse para transmitir los alquileres de sus películas de Google Play, así como reproducir los videos personales que tenga guardados en su tablet.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Play Movies.
- Para obtener más información, toque Menú → Ayuda.

# **Play Music**

Reproduzca música y otros archivos de audio que copie desde su computadora.

Para obtener más información, consulte "Google Play Music" en la página 60.

# **Play Store**

Google Play Store brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su dispositivo. También le permite proporcionar opiniones y comentarios acerca de una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su dispositivo.

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Play Store.

Si todavía no está conectado a su cuenta de Google, aparecerá la pantalla Añadir una cuenta de Google.

 Toque Existente, si ya tiene una cuenta de Google, o Nueva para crear una cuenta de Google.

Para obtener más información, consulte "Configuración de su cuenta de Gmail" en la página 48.

- 2. La primera vez que abra Play Store, lea las Condiciones del servicio de Google Play, las Condiciones del servicio de Google Music, las Condiciones del servicio de Google Libros y las Condiciones del servicio de los alquileres de YouTube, después toque Aceptar para continuar.
- Para obtener ayuda con el uso de Google Play, toque 
   ☐
   Menú → Ayuda.

### Actualizaciones para aplicaciones descargadas

Puede revisar si hay nuevas versiones de aplicaciones visitando Google Play Store. Los elementos que tengan una nueva versión disponible dirán **Actualizar**.

También puede seleccionar aplicaciones que le gustaría actualizar automáticamente. Para ello:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Play Store.
- 2. Toque Aplicaciones instaladas.
- Toque la ficha Instaladas para ver una lista de aplicaciones de Play Store instaladas en su dispositivo.
   Si existe una actualización disponible para la aplicación, aparecerá Actualizar.
- Toque una aplicación y después toque Permitir actualización automática para activar la actualización automática.

- 5. Toque **Abrir** para abrir la aplicación en el dispositivo.
- Toque Actualizar para actualizar inmediatamente la aplicación en el dispositivo.

### **Polaris Office**

Polaris Office Mobile para Android es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office. Esta aplicación brinda un lugar central para administrar sus documentos en línea o fuera de línea.

La aplicación también puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Polaris Office.
- Introduzca su información de correo electrónico, si lo desea, y toque Registrar para completar el proceso.
   o hien –

Toque **Saltar** para ignorar el proceso de registro. Aparecerá la pantalla principal de Polaris Office.

3. Para obtener ayuda con el uso de Polaris Office, toque

| ■ | Menú → Ayuda → User Guide (Guía del usuario).

### **S Note**

Utilice S Note para crear notas con herramientas de productividad que convierten el texto manuscrito en texto escrito a máquina, así como corregir formas, líneas y fórmulas dibujadas para que sean perfectas.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   S Note.
- **2.** Toque **Cancelar/Aceptar** para quitar la ventana emergente Conocer sobre la aplicación.-

### **S Voice**

La aplicación S Voice le permite realizar varias tareas con sólo hablar

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   S Voice.
  - Aparecerá la cláusula de exención de Samsung para S Voice.
- Toque Confirmar.
   Aparecerán los Términos de servicio.
- Toque Términos de servicio y Política de privacidad para leer esos documentos y después toque Agree (Acuerdo). Aparecerá la ventanilla emergente About S Voice (Acerca de S Voice).

- Toque Next (Siguiente) para ver un tutorial o toque Skip (Omitir) para ver la pantalla principal de S Voice.
- Toque en la esquina inferior derecha de la pantalla S Voice para ver frases que puede usar para abrir varias aplicaciones.
- 6. Toque Menú → Configuración para ver y administrar las configuraciones de S Voice. Toque los campos en la pantalla para configurar los ajustes.
  - Algunos campos tienen valores predeterminados. Seleccione la opción y el valor que desee.
  - En otros campos hay que introducir información. Toque el campo y use el teclado en pantalla para introducir información.
  - Tocando la casilla de verificación junto a algunos campos puede dar como resultado que estén disponibles campos adicionales.
  - Toque Help (Ayuda) para obtener más información.

# **Samsung Apps**

Conéctese a Samsung Apps y haga que su dispositivo inteligente sea aún más inteligente. Tan sólo descargue numerosas aplicaciones a su tablet, como juegos, noticias, material de referencia, redes sociales, navegación y más.

1. Acceda a su cuenta de Samsung, si aún no lo ha hecho.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
  Samsung Apps.
- Pulse en la aplicación que le guste, después pulse en Obtener.
- 4. Pulse en Aceptar y descargar.
  - La aplicación se descarga en su dispositivo. Puede encontrar el icono de la aplicación en su menú de aplicaciones.
- Presione Menú → Ayuda y noticias para obtener información adicional.

# **Samsung Link**

Esta aplicación sincroniza en forma inalámbrica su dispositivo Samsung con su televisor, transmite continuamente contenido e incluso mantiene un registro de dónde provienen las llamadas o los mensajes de texto con la monitorización en tiempo real en la pantalla. Samsung Link facilita mantenerse conectado.

Samsung Link permite a los usuarios compartir su contenido multimedia guardado en el dispositivo con otros dispositivos externos DLNA (Alianza de Redes Digitales Vivas) Certified™. Estos dispositivos externos también deben cumplir los requisitos de la DLNA. La capacidad de Wi-Fi puede proporcionarse a televisores mediante un transmisor de multimedia digital.

ilmportante! Primero debe conectar los dos dispositivos de comunicación al mismo Wi-Fi y se debe usar una cuenta activa/registrada de Samsung antes de usar esta aplicación. Para obtener más información, consulte "Wi-Fi" en la página 120. Para obtener más información, consulte "Creación de una cuenta de Samsung" en la página 11.

Samsung Link.





- 2. Pulse en Video de introducción al servicio para obtener más información sobre Samsung Link.
- 3. Pulse en Iniciar sesión para iniciar sesión en su cuenta de Samsung, si aún no lo ha hecho.
- Pulse en **Start** (Iniciar) y siga las instrucciones en pantalla.
  - La pantalla Samsung Link contiene dos opciones distintas para la transmisión de multimedia:
    - Almacenamientos registrados: le permite recibir y reproducir contenido multimedia almacenado externamente (servidor, computadora portátil, etc.) directamente en su dispositivo, permitiéndole añadir un servicio de almacenamiento web para contenido de transmisión.

• **Dispositivos registrados**: le permite transmitir/compartir contenido multimedia seleccionado desde su dispositivo a un dispositivo certificado por DLNA, conectado al mismo punto de acceso móvil (WAP).

# Configuración de los ajustes de Samsung Link

Samsung Link debe configurarse antes de su uso inicial. Deberá configurar parámetros tales como Wi-Fi conectado, elementos a compartir, dirección del servidor de origen y derechos de aceptación del dispositivo externo.

Samsung Link.





- 2. Presione después pulse en Configuración y configure los siguientes ajustes según sus preferencias:
  - Almacenamientos registrados: le permite añadir una ubicación de almacenamiento web. Sin añadir un servicio/ ubicación de almacenamiento, no podrá utilizar Samsung Link.
  - Dispositivos registrados: le permite transmitir/compartir contenido multimedia seleccionado desde su dispositivo a un dispositivo certificado por DLNA, conectado al mismo punto de acceso móvil (WAP).
  - Configuración de servicios web: le permite iniciar sesión en sus cuentas en la web como Facebook. Twitter. YouTube. Picasa v Flickr.

- Carga automática: le permite activar la carga automática de imágenes desde el dispositivo a las ubicaciones de almacenamiento especificadas dentro de la lista de almacenamiento web
- Configuración de la calidad del video: le permite configurar la calidad del video para contenido de video transmitido.
- Bloquear Samsung Link: le permite restringir el acceso a Samsung Link requiriendo que un usuario introduzca la contraseña actualmente activa y asociada de la cuenta de Samsung.
- Idioma: le permite seleccionar su idioma preferido.
- Acerca de: muestra información acerca de la aplicación.
- Atención al cliente: le permite comunicarse con el equipo de Samsung Link mediante un nuevo correo electrónico de una cuenta de correo electrónico disponible.

# Cómo compartir contenido multimedia vía Samsung Link con un dispositivo de destino

¡Importante! Asegúrese de que todos los dispositivos en comunicación estén conectados a la red misma Wi-Fi.

1. Inicie AllShare Play/Samsung Link en el dispositivo de destino (como una televisión con Internet, tablet de Samsung, etc.).

Desde la pantalla de inicio, pulse en **□ →** () Samsung Link.





Nota: Debe estar conectado en su cuenta de Samsung antes de poder utilizar esta característica.

- 3. Pulse en el nombre de su dispositivo en el área de Dispositivos registrados.
- 4. Pulse en una ficha de categoría disponible (Fotos, Música, Videos o Archivos) v seleccione un archivo.
  - Un archivo con N en la parte superior izquierda indica que está quardado remotamente en una ubicación de almacenamiento web. Seleccionar ese contenido multimedia hace que su dispositivo acceda al archivo que está almacenado actualmente en los servidores de sus servicios.
- 5. Pulse en un archivo, imagen o video disponible en pantalla para colocarle una marca de verificación verde.
- Pulse en [III] (Transmitir a dispositivos conectados) y seleccione un dispositivo de destino disponible para empezar la transmisión.
- 7. En un dispositivo de destino (por ej.: televisor con Internet TV) seleccione el botón Allow (Permitir) en la pantalla para continuar.

Nota: En esta etapa, el dispositivo solicitará acceso para compartir contenido multimedia con la fuente externa.

8. Confirme que aparezca (Samsung Link Controller enabled) (Controlador de Samsung Link habilitado) en el área de notificaciones de la parte superior del dispositivo para indicar que se está utilizando el dispositivo como la fuente de contenido multimedia.

# Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.

Para obtener más información, consulte "Configuración" en la página 120.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Configuración.

### **Smart Remote**

Le permite localizar programación y verla en su televisor, y controlar su sistema de entretenimiento con movimientos desde el dispositivo.

Para obtener más información, visite: http://www.peel.com.

Descubra y controle la programación de televisión, directamente desde su dispositivo. Deshágase de sus controles remotos, de una vez por todas. Basta de recorrer esas fastidiosas listas con líneas y columnas. Vea lo que quiera, y todo al alcance de sus dedos: sus programas, sus controles y sus amigos.

Peel le sugiere los programas de televisión más populares tomando en cuenta lo que ve y lo que le gusta. En vez de una cuadrícula larga y aburrida de canales, Peel presenta un mosaico fácil de utilizar con sus programas favoritos, filtrado por tipo y género, en el orden que desee.

- Desde la pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Smart Remote.
  - Aparecerá la exención de responsabilidad de Samsung.
- 2. Toque Acepto.
- Toque Set Up Smart Remote Now: Estados Unidos y Canadá:
- Siga las instrucciones en pantalla.

#### **Talk**

Utilice Google Talk para chatear con otros usuarios de Google Talk.

Para obtener más información, consulte "Google Talk" en la página 55.

■ Desde una pantalla de inicio, toque **## Aplicaciones** → **Talk**.

# Reproductor de video

Vea y administre videos almacenados en su tablet.

Para obtener más información, consulte "Reproductor de video" en la página 75.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reproductor de video.

# **Búsqueda por voz**

Para usar Búsqueda por voz:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Búsqueda por voz.
- Toque y diga su criterio de búsqueda lenta y claramente. Google buscará la información y mostrará los resultados o mostrará Volver a intentar.

### **WatchON**

Disfrute de todas sus películas y programas de televisión favoritos con WatchON.


#### Uso de WatchON

¡Importante! Antes de comenzar el uso, verifique que tiene una conexión a Internet activa disponible (lo mismo una red móvil que una conexión Wi-Fi. Nota: Antes de comenzar la configuración inicial de la aplicación WatchON, confirme que su televisor está apagado.

### **Configuración inicial**

- 1. Inicie sesión en su cuenta de Samsung.
- Seleccione el país deseado para su lista fuente de guía de televisión y pulse en Siguiente.
- Introduzca su código postal actual y pulse en Realizado. Este código postal debe corresponderse con la ubicación del televisor y decodificador deseados.
- Desde la pantalla Buscar su servicio de TV, seleccione un proveedor de servicio en la lista de canales disponibles.
- Desde la pantalla Seleccione la marca de su TV, pulse en el nombre del fabricante de su televisor.
  - Si tiene una marca de televisor que no aparece en la lista o si está utilizando un proyector, seleccione en la pantalla el botón correspondiente.
  - Las opciones son Mostrar otras marcas y Tengo un proyector.

 Apunte su dispositivo hacia el televisor y pulse en (Encender) para confirmar que el proceso de configuración se ha completado con éxito y que se seleccionaron los códigos IR correctos del televisor.



- 8. Si el televisor se encendió, pulse en Sí.
  - o bien -
  - Si el televisor no se encendió después de pulsar en (Encender) y esperar 10 segundos, pulse No, probar código siguiente o Enviar código nuevamente.
- Desde la pantalla Seleccione la fuente de su canal, seleccione la entrada que corresponda a su método de control de canal actual:
  - Cable/Satélite/STB/PVR/DVR: se selecciona cuando el cambio de canales se hace mediante un decodificador. Los canales no se cambian mediante el control remoto del televisor sino mediante el decodificador.
  - Mi xxx TV: se selecciona cuando la señal es alimentada directamente al televisor y no se usa decodificador. Los canales se cambian directamente en el televisor usando el control remoto del televisor y no un control remoto de decodificador.

Nota: Trate de hacer coincidir su método de selección de canal actual.

- Seleccione la marca del decodificador de satélite en la lista disponible. Por ejemplo, DirectTV<sup>®</sup>.
  - Si su marca no aparece en la lista, pulse en Other Satellite Box Brands (Otras marcas de decodificador de satélite) y siga las instrucciones en la pantalla.

importante! Debe configurar su decodificador para comunicación mediante infrarrojos con su dispositivo. Si no selecciona More Info.. (Más información...) debajo y sigue las instrucciones de la pantalla es posible que no pueda usar correctamente la aplicación.

- Cuando se le indique que active IR (infrarrojos), pulse en More Info.. (Más información...) para saber cómo configurar su decodificador para recibir y responder a controles infrarrojos.
- Sólo después de completar el proceso de configuración de IR y de programar el decodificador, presione (Atrás).

Nota: Esta programación de infrarrojos de su decodificador es un proceso que sólo se realiza una vez y luego que se hace con éxito no es necesario repetirlo. **13.** Si se le indica que personalice su experiencia o que configure Netflix<sup>®</sup>, siga las instrucciones en la pantalla.

### **Uso de WatchON**

#### Para cambiar de canal:

- 1. Inicie sesión en su cuenta de Samsung.
- Desde la pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones
   → □ WatchON.
- 3. Desde la parte superior de la pantalla principal, pulse en (Control remoto). Esto inicia un conjunto de fichas de control remoto en la pantalla. Elija una de las siguientes:
  - Easy remote (Remoto fácil): brinda las funciones de control más usadas más frecuentemente. Desplácese hacia abajo para ver funciones adicionales.
  - [Set top box] (Decodificador): muestra control personalizado específico para su decodificador configurado. Por ej.: funciones de control remoto de la antena de satélite
  - TV: brinda acceso a funciones de control específicas para su televisor
- 4. Desde la parte superior de la pantalla principal, pulse en (Seleccionar habitación) para elegir entre diferentes decodificadores de habitaciones diferentes. Por ej.: decodificador en la sala, recámara, etc.
- 5. Presione Atrás para regresar al menú principal.

#### Localización de su programación favorita:

- Inicie sesión en su cuenta de Samsung.
  - Desde la pantalla de inicio, pulse en 

    Aplicaciones

    → 

    WatchON.
- 3. Desde la pantalla principal, pulse en (Vista combinada) para revelar categorías de medios disponibles.
- 4. Seleccione una categoría disponible.
  - o bien –

Pulse en **Guía** para visualizar en su televisor una lista en pantalla de los programas disponibles con decodificador.

Para obtener más información sobre la aplicación WatchON, presione y luego seleccione **Ayuda**.

### Configuración de WatchOn

- Presione y luego seleccione una opción disponible en pantalla:
  - **Cambiar sala**: le permite seleccionar una habitación previamente configurada.
  - Configuración: proporciona acceso al menú de configuración de Samsung WatchOn.
  - Ayuda: muestra información ayuda en la pantalla.

 Acerca de: muestra información acerca de la aplicación en la pantalla.

# Reloj mundial

Vea la fecha y hora en cualquier zona horaria.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Reloj mundial.
  - Aparecerá un mapamundi con las ubicaciones que haya marcado.
- 2. Toque Añadir ciudad para añadir una ciudad a la visualización.
  - Aparecerá una lista de ciudades mundiales en modo horizontal.
- 3. Recorra la lista y toque la ciudad que desea añadir.

Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

- o bien -

En modo vertical u horizontal, toque y gire el mundo para encontrar una ciudad y toque la ciudad que desea añadir. Aparecerá una ventana emergente con el nombre de la ciudad, la hora y fecha actuales en esa ciudad, y la diferencia horaria con la zona GMT.

- 6. Toque Eliminar para eliminar entradas. Toque la casilla para marcar las ciudades que desea eliminar de forma que se visualice una marca de verificación , después toque Eliminar.
- Toque sin soltar una entrada para eliminarla o para fijar la Configuración de horario de verano, lo que habilita o inhabilita los aiustes para el horario de verano.

#### **YouTube**

Vea y cargue videos en YouTube, directamente desde su dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → YouTube.
- Toque Buscar en YouTube y utilice el teclado para introducir una palabra clave o frase. Toque en el teclado para iniciar la búsqueda.
- Desde la pantalla principal de YouTube, toque Menú para tener acceso a opciones.

- Toque Menú → Configuración.
   Siga las instrucciones en pantalla.
- Para obtener más información, toque Menú → Ayuda.

### **YPmobile**

La aplicación de páginas amarillas móviles brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Esta aplicación le permite aprovechar los recursos de comercios, ubicaciones y eventos locales, conectándole con su búsqueda en tiempo real.

Nota: La primera vez que utilice YP, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, pulse en Actualizar o Instalar y después siga las instrucciones en pantalla. Para obtener más información, consulte "Play Store" en la página 109.

- 2. Acceda a su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.
- Lea el acuerdo de licencia del usuario final (EULA) y pulse en Accept (Aceptar) para continuar.

- Su ubicación se encontrará mediante GPS. Pulse en OK (Aceptar) para permitir que YPmobile utilice su ubicación actual.
- Pulse en el campo Find a business nearby! (Encontrar un comercio cercano).
- Introduzca información en los campos What: (Qué) y Near: (Cercano) y pulse en Search (Buscar).
- 7. Se mostrarán los resultados.
- Pulse en Map para ver las ubicaciones marcadas con clavos en el mapa.
- **9.** Pellizque la pantalla del mapa para alejar la imagen o separe los dedos para acercar la imagen.
- Pulse en un clavo para leer información sobre la ubicación.
- Pulse en Menú para que aparezcan opciones adicionales.

# Sección 10: Configuración

En esta sección se explican los ajustes de configuración para personalizar el dispositivo.

### Acceso a la configuración

Desde una pantalla de inicio, toque Configuración.
 o bien -

Desde cualquier pantalla, despliegue la barra de configuración rápida, después toque Configuración rapida después toque Configuración rapida" en la página 23.

Aparecerá la pantalla Configuración.

# Pantalla Configuración

La pantalla Configuración tiene fichas a la izquierda de la pantalla. La información relacionada con las fichas se muestra a la derecha de la pantalla. Existen cuatro grupos principales de configuraciones: Conexiones inalámbricas y red, Dispositivo, Personal, Cuentas y Sistema.

### Wi-Fi

Su dispositivo es compatible con Wi-Fi a/b/g/n. Utilice los ajustes de Wi-Fi para administrar las conexiones Wi-Fi del dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las características Wi-Fi de su dispositivo, consulte "Wi-Fi" en la página 83.

#### Activación o desactivación de Wi-Fi

Cuando se activa el servicio Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbrico (WAP) disponibles dentro del alcance.

 Desde cualquier pantalla de inicio, toque la hora, después toque Wi-Fi en el menú de ajustes rápidos.
 Para obtener más información, consulte "Configuración rápida" en la página 23.

o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque Configuración. En la ficha Wi-Fi, toque el icono OFF / ON (Desactivar/ Activar) para activar o desactivar Wi-Fi.

# Búsquedas de redes Wi-Fi

Para asegurarse de tener una lista exacta de redes Wi-Fi.

■ Desde una pantalla de inicio, toque **Configuración**→ **Wi-Fi**, y después toque **Buscar**.

#### Adición de una red Wi-Fi

Para abrir un cuadro de diálogo mediante el cual puede añadir una red Wi-Fi introduciendo la SSID de la red (el nombre que se difunde), el tipo de seguridad y otras propiedades:

- 2. Utilice el teclado para introducir la Red SSID.
- Toque el campo Seguridad y después toque un tipo de seguridad.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- De ser necesario, toque Contraseña e introduzca la contraseña o clave hexagonal.
- Toque Guardar.

### Configuración avanzada

Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

- Toque Menú → Avanzados.
   Aparecerán las siguientes opciones:

- Notificación de red: configure el dispositivo para que le avise sobre nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP). Toque Notificación de red para activar o desactivar las notificaciones. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.
- Mantener Wi-Fi activado durante suspensión: especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi. Las opciones son: Siempre, Sólo cuando está conectado o Nunca (aumenta el uso de datos).
- Verificar servicio de Internet: verifica si el servicio de Internet Wi-Fi está disponible cuando está conectado a un punto de acceso.
- Dirección MAC: vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- Dirección IP: vea la dirección IP de su dispositivo.

### Configuración de Wi-Fi Directo

Puede configurar su dispositivo para que se conecte directamente a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi. Es un modo fácil de transferir datos entre dispositivos. Estos dispositivos deben estar habilitados para la comunicación con Wi-Fi Directo. Esta conexión es directa y no mediante una zona Wi-Fi o WAP.

Nota: Activar esta característica desconectará su actual conexión de red Wi-Fi. Desde la pantalla de inicio, toque Configuración → Wi-Fi

- Toque el icono OFF / ON (Desactivar/Activar) | para activar Wi-Fi.
- Toque Wi-Fi Directo para ver los dispositivos disponibles.
   Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos activados con conexiones de Wi-Fi Directo.
- Al completar la búsqueda, toque el nombre de un dispositivo para empezar el proceso de conexión a otro dispositivo compatible con Wi-Fi Directo.

Nota: En el dispositivo de destino, el servicio Wi-Fi Directo también debe estar activo y en ejecución para que su dispositivo lo pueda detectar.

> Se establece la conexión directa, el campo Estado mostrará "Connected" (Conectado) y el dispositivo conectado aparecerá en la lista de dispositivos de Wi-Fi Directo.

 Toque End connection (Terminar conexión) → OK (Aceptar) para terminar la conexión Wi-Fi Directo.

Para obtener más información, consulte "Wi-Fi Directo" en la página 85.

### **Bluetooth**

Utilice los ajustes de Bluetooth para administrar las conexiones Bluetooth, establecer el nombre de su dispositivo y controlar la visibilidad de su dispositivo.

#### Activación o desactivación de Bluetooth

Para activar o desactivar el servicio Bluetooth del dispositivo:

- Desde cualquier pantalla de inicio, toque la hora, después toque Bluetooth en el menú de ajustes rápidos.
   Para obtener más información, consulte "Configuración rápida" en la página 23.
  - o bien –

Desde una pantalla de inicio, toque Configuración.
En la ficha Bluetooth, toque el icono
OFF / ON (Desactivar/Activar) para activar o
desactivar Bluetooth

Para obtener más información sobre cómo utilizar Bluetooth para intercambiar información con otros dispositivos Bluetooth, consulte "Bluetooth" en la página 86.

### **Configuraciones adicionales de Bluetooth**

Cuando Bluetooth está activado, están disponibles configuraciones adicionales.

- Toque Buscar para buscar dispositivos detectables cercanos. Después de buscar, toque un dispositivo para vincularse con el mismo. Para obtener más información, consulte "Vinculación con un dispositivo Bluetooth" en la página 86.
- Toque Menú y seleccione un ajuste de Bluetooth para configurarlo:
  - Cambiar el nombre del dispositivo: el nombre predeterminado de su dispositivo aparece en pantalla. Toque esta opción para cambiar el nombre del dispositivo. Está disponible cuando Bluetooth está activado.
  - Tiempo de espera visible: utilice este ajuste para controlar cuándo se desactivará automáticamente la opción de visibilidad: 2 minutos, 5 minutos, 1 hora o Sin tiempo de espera.
  - Archivos recibidos: muestra la lista de archivos recibos utilizando Bluetooth.

#### Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos en Wi-Fi o Ethernet.

- Toque el menú desplegable Ciclo de uso de datos y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una imagen (tabla) visual y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

- 3. Toque el **Menú** y aparecerán las siguientes opciones:
  - Roaming de datos: activa el modo roaming de datos en el dispositivo.
  - Restringir datos de fondo: restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
  - Sincronizar datos automáticamente: permite a sus cuentas sincronizarse automáticamente.
  - Mostrar uso de Wi-Fi: aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
  - Zonas de cobertura móvil: muestra zonas móviles disponibles.

# Más configuraciones

Esta ficha muestra información inalámbrica y de red adicional.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Configuración
 → Más configuraciones.

Aparecerán opciones para Perfil fuera de línea, Redes móviles, VPN, Dispositivos cercanos, AllShare Cast y Kies mediante Wi-Fi.

#### Perfil fuera de línea

El Modo avión le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como la cámara, juegos y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a datos.

ilmportante! Cuando su tablet se encuentra en el Perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Presione sin soltar el botón de encendido y después toque Perfil fuera de línea.
  - o bien -

Desde una pantalla de inicio, toque **( )** Configuración → Más configuraciones → Perfil fuera de línea, toque la casilla de verificación y después toque Aceptar para activar el perfil fuera de línea.

Aparecerá una marca de verificación on la casilla cuando el perfil fuera de línea esté activado.

#### Redes móviles

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar las opciones de redes móviles.

#### **Datos móviles**

Para activar el acceso a datos sobre la red móvil, esta opción debe estar seleccionada. Está activada de forma predeterminada.

- 2. Pulse en **Datos móviles** para crear una marca de verificación y activar la característica.

#### Roaming de datos

Roaming de datos le permite conectarse a las redes asociadas con su proveedor de servicio y acceder a servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su proveedor de servicio.

- Pulse en Roaming de datos para crear una marca de verificación y activar la característica.

### Nombres de punto de acceso

Para utilizar Wi-Fi necesita tener acceso a un punto de acceso inalámbrico ("hotspot").

- Desde la pantalla de inicio, pulse en Configuración → Más configuraciones → Redes móviles.
- Pulse en Nombres de punto de acceso.
   Aparecerá una lista de los nombres de puntos de acceso.
   El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.

### Operadores de red

Utilizando esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en Configuración → Más configuraciones → Redes móviles.
- 2. Pulse en **Operadores de red**. La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

¡Importante! Deberá desactivar el servicio de datos antes de buscar una red disponible.

**Nota:** Conectarse a redes 2G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

### Opciones de la configuración predeterminada

La configuración predeterminada del tablet está establecida en Automatic (Automático), para que se busque automáticamente una red disponible. Puede establecer esta opción en Manual para seleccionar una red cada vez que se conecte.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en Configuración → Más configuraciones → Redes móviles.
- Pulse en Operadores de red.
- 3. Pulse en Configuración predeterminada.
- Pulse en Manual para localizar y conectarse a una red manualmente, o pulse en Automatic (Automático) para permitir que el dispositivo seleccione automáticamente una red.

#### **VPN**

El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (Virtual Private Networks, o VPN).

¡Importante! Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

#### Adición de una VPN básica

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP (protocolo de túnel punto a punto), L2TP (protocolo de túnel de nivel 2), L2TP/IPSec PSK (clave precompartida basada en L2TP/IPSec) o L2TP/IPSec CRT (certificado basado en L2TP/IPSec).

- Antes de usar VPN, debe configurar un PIN o contraseña para el desbloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte "Bloqueo de pantalla" en la página 135.
- Desde la pantalla de inicio, pulse en Configuración → Más configuraciones → VPN.
- 3. Pulse en VPN básico.
- 4. Pulse en Añadir red VPN.
- Introduzca un nombre para la red VPN en el campo Nombre.
- Seleccione un tipo de VPN en el menú desplegable Tipo. Las opciones son:
  - PPTP (protocolo de túnel punto a punto)
  - L2TP/IPSec PSK (protocolo de túnel de nivel 2, clave precompartida de seguridad del protocolo de Internet)
  - L2TP/IPSec RSA
  - IPSec Xauth PSK

- IPSec Xauth RSA
- IPSec Hybrid RSA
- Ingrese la dirección del servidor y los otros campos que son necesarios según el Tipo que introdujo anteriormente.
- Pulse en la casilla Cifrado PPP (MPPE) para usar el protocolo de codificación MPPE.
- Pulse en la casilla de verificación Mostrar opciones avanzadas para ver opciones VPN adicionales.
- 10. Pulse en Save (Guardar) para guardar los ajustes de VPN.

### Adición de una IPsec VPN

- Antes de usar VPN, debe configurar un PIN o contraseña para el desbloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte "Bloqueo de pantalla" en la página 135.
- 3. Pulse en IPsec VPN avanzado.
- 4. Pulse en Add VPN connection (Añadir conexión de VPN).
- Introduzca una contraseña, confirme la contraseña y pulse en OK (Aceptar).
- Introduzca un nombre para la conexión a VPN en el campo VPN connection name (Nombre de conexión VPN).

- 7. Seleccione un tipo de lPsec en el menú desplegable.
- 8. Introduzca la demás información que se requiera.
- Pulse en la casilla de verificación Mostrar opciones avanzadas para ver opciones VPN adicionales.
- 10. Pulse en Save (Guardar) para guardar los ajustes de VPN.

### Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Alianza de Redes Digitales Vivas) cercanos.

¡Advertencia! Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice la red Wi-Fi y esta opción con cuidado.

Para configurar esta opción:

- Desde la pantalla de inicio, toque Configuración → Más configuraciones → dispositivos cercanos.
- Toque Compartir archivos para activar esta característica.
   Aparecerá una marca de verificación en la casilla cuando la característica Compartir archivos esté activada.
- 3. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
  - Contenidos compartidos: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Fotos y Música.

- Nombre del dispositivo: introduzca el nombre de su dispositivo. El nombre predeterminado es SAMSUNG-SGHi467(My Info).
- Lista de dispositivos permitidos: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
- Lista de dispositivos no permitidos: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
- Descargar en: fije si se descargarán datos al Dispositivo o a la Tarjeta de memoria.
- Cargar desde otros dispositivos: si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

### **AllShare Cast**

Para compartir la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo, habilite AllShare Cast.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración
   → Más configuraciones → AllShare Cast.
- Toque el icono Desactivar/Activar para activar AllShare Cast.

#### Kies mediante Wi-Fi

Samsung Kies es un programa de software que le permite actualizar el firmware del dispositivo, sincronizar archivos y transferir datos hasta y desde el dispositivo conectándolo directamente a una computadora. Kies mediante Wi-Fi le permite acceder a Samsung Kies utilizando una red Wi-Fi.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración
   → Más configuraciones → Kies mediante Wi-Fi.
- 2. Seleccione la fuente de conexión Wi-Fi para Kies air.

Para obtener más información, consulte "Kies mediante Wi-Fi" en la página 88.

# Modo de pantalla de inicio

El modo de pantalla de inicio le permite fijar la pantalla en el diseño convencional del **Modo básico** o proporcionar una experiencia más fácil para la persona que usa un tablet por primera vez mediante **Modo fácil**.

- Desde la pantalla de inicio, toque Configuración → Modo de pantalla de inicio.
- Pulse en la casilla desplegable y seleccione una de las siguientes opciones:
  - Modo básico: proporciona un diseño convencional para las aplicaciones y los widgets en sus pantallas de inicio.

- Modo fácil: proporciona una experiencia más fácil en las pantallas de inicio para las personas que usan un tablet por primera vez.
- 3. Pulse en Aplicar.

### Modo de bloqueo

Cuando está activado, las notificaciones para funciones seleccionadas están desactivadas.

- 2. Toque el icono OFF / ON (Desactivar/Activar) para activar el modo de bloqueo.
- Toque Desactivar notificaciones para habilitar esta función.
   Aparecerá una marca de verificación en la casilla cuando desactivar notificaciones esté activado.
- Toque Desactivar alarma para habilitar esta función.
   Aparecerá una marca de verificación en la casilla cuando desactivar alarmas esté activado.
- La opción Definir hora le permite fijar el Modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o Siempre.
- 6. Toque el campo Siempre para inhabilitar esta función y configurar los campos de tiempo De y A. Aparecerá una marca de verificación en la casilla cuando Desactivar alarma y el temporizador estén activados.

#### Sonido

#### Volumen

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.

Nota: Sólo puede fijar el volumen cuando el modo silencioso está inhabilitado.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Onfiguración** 
  - → Sonido → Volumen.
- Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
  - Música, video, juegos y otros archivos multimedia: sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
  - Notificaciones: sonidos para alertas de otros eventos.
  - Sistema: sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio presionando la tecla de volumen.

3. Toque Aceptar para guardar los ajustes.

#### Intensidad de vibración

- Desde la pantalla de inicio, pulse en Configuración → Sonido → Intensidad de la vibración.
- Toque y arrastre los deslizadores para fijar la Intensidad de vibración
  - Notificaciones: intensidad de vibración para alertas de otros eventos.
  - Vibración al pulsar: intensidad de vibración para la vibración al pulsar.
- 2. Toque Aceptar para guardar los ajustes.

### **Notificaciones predeterminadas**

Seleccione una melodía predeterminada para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración
   → Sonido → Notificaciones predeterminadas.
- Toque una melodía para escuchar una muestra y seleccionarla.
- 3. Toque Aceptar para guardar el ajuste.

#### Sistema

Puede activar o desactivar los sonidos táctiles y de bloqueo de pantalla.

- Toque Tonos táctiles o Sonido de bloqueo de pantalla (ambos están activados en forma predeterminada).
   Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.
- Toque Vibración al pulsar para habilitar una vibración cuando se presionan teclas suaves. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.

#### **Pantalla**

En este menú puede cambiar varios ajustes para la pantalla.

- 2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Fondo de pantalla: le permite fijar el fondo de pantalla para la Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o ambas pantallas.
  - Panel de notificación: le permite ajustar el brillo del panel de notificación y también seleccionar los botones de configuración rápida que quiere visualizar en la parte superior del panel de notificación. Para obtener más información, consulte "Configuración rápida" en la página 23.
  - Ventana múltiple: pulse en esta opción para activar/desactivar la función de ventana múltiple automática.

- Página de amigo: le permite crear páginas relacionadas al contenido en la pantalla de inicio. Puede seleccionar Página de auricular, Página de adaptadores y Página de roaming. Pulse en Ayuda con la página de amigo para obtener más información. Toque y desplace el control deslizante Página de amigo hacia la derecha para activar
- Modo de pantalla: le permite seleccionar entre varios modos de colores diferentes.
- Modo de lectura: optimiza la pantalla para leer en aplicaciones seleccionadas. Toque y desplace el control deslizante Modo lectura hacia la derecha para activar la característica.
- Brillo: le permite configurar los niveles de brillo de la pantalla LCD. Para ajustar el brillo, pulse en Brillo automático para quitar la marca de verificación. Luego arrastre el control deslizante hasta el nivel de brillo deseado y pulse en Aceptar.
- Tiempo de espera de la pantalla: le permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente. Las opciones son: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y 30 minutos.
- Fijado inteligente: cuando está activado, la pantalla no se apaga mientras la esté viendo.
- Estilo de fuente: le permite establecer el estilo de fuente que utilizará el tablet. También puede pulsar en Obtener fuentes en línea para elegir entre una selección más amplia.

- Tamaño de fuente: le permite seleccionar qué tamaño de fuente se mostrará.
- Aumentar la legibilidad: mejora la claridad del texto.
- Duración de iluminación de teclas del panel táctil: le permite establecer por cuánto tiempo permanecerán iluminadas las teclas en la parte inferior del tablet.
- Mostrar porcentaie de batería: le permite ver el porcentaie de carga de la batería, iunto al icono de carga de la batería en la parte superior de la pantalla.

#### **Almacenamiento**

Desde este menú puede ver la memoria del dispositivo o puede montar, desmontar o formatear una tarieta SD.

### Memoria de dispositivo

Desde una pantalla de inicio, pulse en Configuración → Almacenamiento.



La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Aplicaciones, Fotos y videos, Audio, Descargas, Varios archivos v Espacio disponible.

### Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarieta de memoria en el dispositivo, la tarieta SD aparecerá como Espacio total v Espacio disponible.

#### Cómo montar una tarieta de memoria

- 1. Instale una tarieta de memoria. Para obtener más información, consulte "Instalación de una tarieta de memoria" en la página 12.
- 2. Desde una pantalla de inicio, pulse en Configuración → Almacenamiento.



Toque Insertar tarjeta de memoria.

### Cómo desmontar una tarjeta de memoria

- 1. Desde una pantalla de inicio, pulse en Configuración → Almacenamiento.
- Toque Retirar la tarjeta de memoria.
- En la indicación, seleccione Aceptar para desmontar sin peligro la tarjeta de memoria.
- 4. Extraiga la tarieta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte "Extracción de una tarjeta de memoria" en la página 12.

Nota: Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a montar la tarjeta de memoria.

#### Formateo de una tarjeta de memoria.

Cuando formatee una tarieta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos quardados.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en Configuración → Almacenamiento.
- 2. Toque Formatear la tarjeta de memoria y después toque Formatear la tarjeta de memoria otra vez en la pantalla de advertencia.
- Toque Eliminar todo.

# Modo de ahorro de energía

cuando este ajuste está activado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque (Configuración → Modo de ahorro de energía.
- 2. En la ficha Ahorro de energía, toque el icono Desactivar/ Activar para activar o desactivar el ahorro de energía.

- 3. Active el ahorro de energía y toque los ajustes del modo de ahorro de energía (Ahorro de energía de CPU, Ahorro de energía de pantalla, Desactivar vibración táctil) para habilitarlos o inhabilitarlos.
- 4. Toque Más información acerca del Modo de ahorro de energía para ver más información acerca del modo de ahorro de energía.

#### **Batería**

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en Configuración → Batería.



El nivel de carga de la batería aparece en porcentaie. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

2. Toque Pantalla, SO Android o Sistema Android para ver cómo la pantalla y el sistema Android están afectando el uso de la batería.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

# Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

#### Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración → Administrador de aplicaciones.
- Toque Descargado, En uso o Todo para que se muestre el uso de memoria para esa categoría de aplicaciones.
   El gráfico al final de la ficha Descargado muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha En uso muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

### **Descargado**

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

- Toque Descargado para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
- Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Aparecerán las siguientes opciones:

- Forzar cierre: detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
- Desinstalar: elimina la aplicación del tablet.
   Para obtener más información, consulte "Desinstalación de una aplicación" en la página 88.
- Eliminar datos: borra datos de aplicación de la memoria.

- Eliminar caché: si la aplicación almacena datos en un área temporal de la memoria del dispositivo, y la cantidad de información almacenada aparece, toque este botón para limpiar el almacenamiento temporal.
- Eliminar valores predeterminados: si ha configurado una aplicación para abrir ciertos tipos de archivo de manera predeterminada, se borrará ese ajuste.
- Accesos: muestra una lista con los tipos de información sobre su dispositivo y datos a los que la aplicación puede acceder.
- 5. Toque Menú → S Restablecer las preferencias de las aplicaciones para restablecer preferencias fijadas para aplicaciones desactivadas, notificaciones de aplicaciones desactivadas, aplicaciones predeterminadas y restricciones de datos de fondo para aplicaciones.

#### Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

- 2. Toque la ficha En uso.

Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.

- Toque Mostrar procesos en caché para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque Mostrar servicios en uso para regresar.
- Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.

Aparecerán las siguientes opciones:

Detener: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo.
 Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

• Informe: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

### Servicios de ubicación

Para proteger su privacidad, el dispositivo, en forma predeterminada, sólo adquiere su ubicación cuando usted lo permite. Para utilizar los servicios basados en la ubicación, debe habilitar primero los servicios de ubicación en el dispositivo-

#### Usar redes inalámbricas

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y buscar su ubicación o lugares de interés, debe habilitar la opción Usar redes inalámbricas o la opción Usar satélites GPS.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Servicios de ubicación.
- Toque Usar redes inalámbricas para habilitar la información de ubicación utilizando la red inalámbrica. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.

### **Usar satélites GPS**

- - opción, aparece una marca 🗹 en la casilla.
- 2. Toque Usar satélites GPS para habilitar el satélite GPS.

# Ubicación y búsqueda de Google

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Servicios de ubicación.
- Toque Ubicación y búsqueda de Google para utilizar sus datos de ubicación y así mejorar los resultados de la búsqueda de Google y otros servicios de Google. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca el en la casilla.

# Bloqueo de pantalla

### Bloqueo de pantalla

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte "Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil" en la página 13.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración
   → Pantalla de bloqueo.
- Toque Bloqueo de pantalla para tener acceso a estos aiustes:
  - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
  - Desbloqueo facial: mire su tablet para desbloquearlo. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el desbloqueo facial.-
  - Rostro y voz: mire directamente al tablet y diga una frase para desbloquearlo. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el desbloqueo con Rostro y voz.-
  - Patrón: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
  - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
  - Contraseña: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
  - Ninguno: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña.

Nota: Están disponibles opciones adicionales sólo si se configura Bloqueo de pantalla para que muestre la pantalla de bloqueo (cualquier ajuste distinto de Deslizar o Ninguno).

### Opciones de bloqueo de pantalla

Puede personalizar la pantalla de bloqueo con las opciones de pantalla de bloqueo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Pantalla de bloqueo.
- 2. Toque Opciones de bloqueo de pantalla y fije las siquientes opciones:
  - Atajos: toque el icono OFF / ON (Desactivar/Activar)
     para activar o desactivar esta opción. Toque Atajos para añadir hasta cuatro atajos de aplicaciones a la pantalla de bloqueo.
  - Lector de información: toque el icono OFF / ON (Desactivar/ Activar)
     para activar o desactivar esta opción. fije el lector de noticias o de información de acciones en la pantalla de bloqueo. Esta opción requiere una conexión a Wi-Fi.
  - Reloj: active o desactive el reloj de la pantalla de bloqueo.
     Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.

- Reloj dual: toque el icono OFF / ON (Desactivar/Activar)
   para activar o desactivar esta opción, lo que hace que se muestre el reloj dual en la pantalla de bloqueo cuando está en roaming.
- Clima: toque el icono OFF / ON (Desactivar/Activar)
   para activar o desactivar esta opción, lo que hace que se muestre información climatológica en la pantalla de bloqueo.
   Esta opción requiere una conexión a Wi-Fi.
- Efecto ondulatorio: muestra un efecto de ondulación en la pantalla de bloqueo. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.
- Efecto de tinta: muestra un efecto de tinta en la pantalla de bloqueo.
- Texto de ayuda: muestra texto de ayuda en la pantalla de bloqueo. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.
- Activar en pantalla de bloqueo: desbloquee la pantalla usando un comando de reactivación cuando el bloqueo por deslizamiento o movimiento esté activado.
- Definir comando para despertar: defina el comando de reactivación si Activar en pantalla de bloqueo está activado.

# Nota emergente en la pantalla de bloqueo

Use esta opción para ver la Nota emergente en la pantalla de bloqueo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Pantalla de bloqueo.
- Toque Nota emergente en la pantalla de bloqueo.
   Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.

### Información del propietario

Utilice esta opción para habilitar o inhabilitar si se debe mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Pantalla de bloqueo.
- Toque Información del propietario y después toque Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo para habilitar o inhabilitar la opción.
- Toque el campo de texto y utilice el teclado para introducir el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.

# **Seguridad**

### **Encriptado**

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su tablet cada vez que lo encienda, o cifrar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Seguridad.
- Toque Encriptar dispositivo. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
- Toque Encriptar la tarjeta de memoria externa para habilitar la encriptación de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado tarda una hora o más.

### Configurar/cambiar contraseña

Utilice esta opción para configurar su contraseña cuando se requiera, o cambiar su contraseña actual.

- 2. Introduzca una nueva contraseña y pulse en **Confirmar**.
- Vuelva a introducir la nueva contraseña y pulse en Confirmar.

#### Definir bloqueo de tarjeta SIM

Impida que otros usuarios utilicen su tarjeta SIM para realizar llamadas no autorizadas o que accedan a información almacenada en la tarjeta SIM, protegiendo la información mediante un código PIN.

Cuando esta característica está habilitada, el tablet le pedirá un código PIN cada vez que utilice el tablet. También puede cambiar su código PIN de la tarjeta SIM mediante esta opción.

- 2. Pulse en Definir bloqueo de tarjeta SIM.
- Pulse en Bloquear tarjeta SIM, introduzca su código PIN de la tarjeta SIM y después pulse en Aceptar.

Nota: Deberá activar Bloquear tarjeta SIM antes de que pueda cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.

- 4. Pulse en Cambiar PIN.
- Introduzca el código PIN actual de la tarjeta SIM y pulse en OK (Aceptar).
- Introduzca el nuevo código PIN de la tarjeta SIM y pulse en OK (Aceptar).
- Vuelva a introducir su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y pulse en OK (Aceptar).

#### Hacer visible las contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

- Toque Hacer visible las contraseñas para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.

#### Administradores de dispositivos

Para añadir o eliminar administradores del dispositivo:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Seguridad.
- 2. Toque Administración del dispositivo.

#### Orígenes desconocidos

Para activar o desactivar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Seguridad.
- Toque Orígenes desconocidos.
   Aparecerá una ventana emergente con información.

 Lea el mensaje y toque Aceptar para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

#### Credenciales de confianza

Si se pone a riesgo un certificado tipo Autoridad certificada (Certificate Authority, o CA) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

- Toque Credenciales de confianza.
   La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:
  - **Sistema**: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
  - Usuario: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente
- 3. Toque un certificado CA para ver sus detalles.

- Una pantalla de desplazable mostrará los detalles.
- Desplácese al final de la pantalla de detalles y toque Desactivar para desactivar un certificado del sistema o Remove (Quitar) para quitar un certificado del usuario.

¡Precaución! Cuando se desactiva un certificado CA del sistema, el botón Desactivar cambia a Activar para que se pueda activar el certificado otra vez, si fuese necesario.

Cuando se quita un certificado CA instalado por el usuario, este se elimina de forma permanente y, si se vuelve a necesitar, se debe reinstalar.

Toque Aceptar para regresar a la lista de certificados.
 Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.

### Instalar desde almacenamiento del dispositivo

Instale certificados cifrados desde una tarjeta SD instalada.

**Nota:** Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados cifrados.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Seguridad.
- Toque Instalar desde almacenamiento, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalarlo.

#### Eliminar credenciales

Borre credenciales almacenadas.

Nota: Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados cifrados.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Seguridad.
- Toque Eliminar credenciales para quitar todos los certificados.

### Idioma e introducción

#### **Idioma**

Establezca el idioma utilizado por el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Idioma e introducción → Idioma.
- 2. Toque un idioma en la lista.

#### Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado utilizado por el dispositivo.

- Toque Predeterminado y seleccione un teclado.

El teclado Samsung es la única opción disponible para este dispositivo.

- 3. Toque Configurar métodos de entrada:
- Toque Dictado por voz de Google para utilizar el dictado por voz de Google automáticamente.
- Toque , junto a Dictado por voz de Google. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Elegir idiomas de entrada: toque Automático para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
  - Bloquear palabras ofensivas: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.

Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.

 Reconocimiento sin conexión: activa la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha Todo para descargar reconocimiento de voz para otros idiomas.

#### Configuración del teclado Samsung

Para configurar el teclado Samsung:

Toque junto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:

- Idiomas de entrada: se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, recorra las opciones y toque el idioma de entrada que desea. Cuando esta opción está activada, una marca de verificación aparece en la casilla.
- Texto predictivo: habilite o inhabilite el texto predictivo XT9.
   Cuando está habilitado, el sistema sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente.
  - Cuando XT9 esté habilitado, toque el campo **Texto predictivo** para configurar las siguientes opciones:
  - Datos personalizados: introduzca datos personalizado para meiorar los resultados de la predicción.
  - Más información sobre Gmail: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda de su estilo en Gmail
  - Más información sobre Facebook: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda de su estilo en Facebook.
  - Más información sobre Twitter: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda de su estilo en Twitter.
  - Eliminar datos remotos: elimine sus datos anónimos quardados en el servidor de personalización.
  - Eliminar datos personalizados: elimine todos los datos personalizados que se introdujeron
- Introducción continua: active o desactive la característica de introducción continua. cuando está activada esta opción, puede introducir texto deslizando el dedo por el teclado.

- Control del cursor: mueva el cursor desplazando el dedo por el teclado
- Detección de lápiz: muestra el panel de escritura a mano cada vez que se detecte el lápiz.
- Escritura a mano: toque para que aparezcan las siguientes opciones:
  - Tipo de reconocimiento: establezca el reconocimiento de trazo para el contenido.
  - Tiempo de reconocimiento: establezca el tiempo de reconocimiento en 100, 300, 500, 1000 ó 2000 milisegundos.
  - Grosor del lápiz: establezca el grosor del lápiz en 1, 3, 5, 7 ó 9 píxeles.
  - Color de lápiz: elija un color de lápiz.
  - Guía de movimiento: muestra ejemplos de varios gestos que se pueden utilizar para editar la escritura a mano.
  - Tutorial: brinda ayuda para utilizar el reconocimiento de escritura a mano.
  - Acerca de: muestra información acerca del software de escritura a mano.
- Avanzados: muestra las siguientes opciones avanzadas:
  - Uso de mayúsculas automático: escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
  - Espaciado automático:inserta automáticamente espacios entre palabras.

- Autopuntuar: inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se pulsa dos veces en la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.
- Vista previa de caracteres: brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
- Vibración de las teclas: activa la vibración cuando pulsa en una tecla en pantalla.
- Sonido al tocar teclas: activa el sonido cuando pulsa en una tecla en pantalla.
- **Tutorial**: muestra ayuda sobre cómo utilizar el teclado Samsung y el texto predictivo XT9.
- Restablecer configuración: restablece los ajustes del teclado, excepto mis palabras de XT9 y sustitución automática.

#### Configuración del teclado Swype

Para configurar el teclado Swype:

- Toque junto al teclado Swype para ver las siguientes opciones:
- Pulse en Opciones en la parte izquierda de la pantalla para modificar estos ajustes.
  - Vibración del teclado: activa una sensación de vibración a medida que introduce texto usando el teclado.

- Sonido al tocar la tecla: activa sonidos generados por la aplicación Swype.
- Mostrar trayecto completo: una vez habilitado, establece si se debe mostrar o no el trayecto Swype completo.
- Mayúsculas automáticas: escribe automáticamente en mayúscula la primera letra de una frase.
- Espaciado automático: inserta automáticamente un espacio entre palabras. Cuando termine una palabra, tan sólo levante el dedo o apuntador y empiece la siguiente palabra.
- Predicción de la siguiente palabra: una vez habilitado, predice la siguiente palabra en la secuencia de texto según sus entradas de texto actuales.
- Habilitar voz: una vez que está habilitada, muestra el icono Voz en el teclado Swype de forma que pueda usar la opción de entrada por voz.
- Pulse en Mis palabras en la parte izquierda de la pantalla para tener acceso a las siguientes opciones:
  - Copia de seguridad y sincronización: le permite hacer una copia de seguridad de su diccionario de Swype y sincronizarlo en varios dispositivos.
  - Diccionario dinámico: cuando está habilitada, esta característica actualiza automáticamente el diccionario Swype con nuevas palabras populares.
  - Integración social: le permite aprender información desde sus cuentas de Facebook, Twitter y Gmail lo cual le ayuda al usar Swype.

- Editar mi diccionario: le permite editar su diccionario Swype personal.
- Borrar los datos de idioma: borra todo los datos de idioma personal, incluyendo sus palabras.
- Aportar datos de uso: cuando está habilitado, permite que la aplicación Nuance<sup>®</sup> recolecte datos de uso para obtener mejores predicciones de palabras.
- Datos de telefonía móvil: cuando está habilitado, activa el uso de datos de telefonía móvil de la aplicación Swype para que pueda recibir actualizaciones de programas, descargas de idiomas y otras funciones relacionadas mediante su conexión de datos existente
- Pulse en Idioma en la parte izquierda de la pantalla para activar y seleccionar el idioma de entrada de texto actual. El idioma predeterminado es English (inglés). Toque Descargar idiomas para descargar idiomas adicionales.
- Pulse en Gestos en la parte izquierda de la pantalla para ver información útil sobre cómo usar los movimientos al usar Swype.
- 6. Pulse en Ayuda en la parte izquierda de la pantalla para ver las siguientes opciones:
  - Cómo Swypear: proporciona consejos sobre cómo utilizar Swype.
  - Mostrar consejos útiles: una vez que está activada, muestra consejos útiles y sugerencias mientras utiliza Swype.

- Versión: muestra información sobre la versión de software.
- 7. Pulse en Actualizaciones en la parte izquierda de la pantalla para descargar cualquier actualización de Swype. Si hay una actualización disponible, la misma se visualizará bajo el encabezado de actualizaciones. Si no se visualizan actualizaciones, revise en un momento posterior para ver si hay actualizaciones disponibles.

#### Ajustes de voz

Para configurar los ajustes de voz para búsquedas por voz:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Idioma e introducción.
- 2. Toque Búsqueda de voz para configurar lo siguiente:
  - Idioma: elija un idioma para la entrada de voz.
  - Salida de voz: brinda siempre lectura audible del texto, o solo cuando se utilizan funciones de manos libres.
  - Bloquear palabras ofensivas: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
  - Detección de palabra clave: cuando está habilitada, al decir la palabra Google se inicia la búsqueda por voz.
  - Reconocimiento sin conexión: activa la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha Todo para descargar reconocimiento de voz para otros idiomas.

 Auriculares Bluetooth: cuando está habilitada, esta opción le permite grabar audio a través de un auricular Bluetooth si el mismo está disponible.

La salida de voz proporciona la lectura audible de texto, por ejemplo, el contenido de mensajes de correo electrónico.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Idioma e introducción.
- Toque Salida de texto a voz y seleccione el motor de TTS que prefiera.
- Toque junto al motor de TTS preferido y configure los aiustes.
- 4. Configure lo siguiente:
  - Índice de velocidad: establezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
  - Escuchar un ejemplo: reproduzca una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
  - Perfil de manejo: cuando este ajuste está activado, las nuevas notificaciones se leen en voz alta. Toque el icono OFF / ON (Desactivar/Activar) para activar, después pulse en Perfil de manejo para ver la configuración del perfil de manejo. Nuevos correos, Alarma, Cita o Desbloquear pantalla.

#### Puntero/panel táctil

Esta opción establece la velocidad del puntero para su puntero o panel táctil cuando está utilizando un accesorio/acoplamiento de teclado.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Idioma e introducción.
- Toque Velocidad del puntero y después arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.
- 3. Toque Aceptar para guardar su ajuste.

#### Cloud

Respalde el uso de datos personales usando su cuenta Samsung o use otra cuenta para sincronizar el contenido del dispositivo.

- 2. Bajo Administración de datos personales:

Si no se ha conectado a su cuenta Samsung, toque **Añadir cuenta**. Para obtener más información sobre las cuentas de Samsung, consulte *"Inicio de sesión en su cuenta Samsung"* en la página 147.

#### Si va se conectó a su cuenta Samsung:

- Toque su cuenta Samsung para administrar la configuración de sincronización o eliminar la cuenta Samsung.
- Toque Configuración de sincronización para sincronizar los ajustes del calendario, contactos, Internet y S Note con su cuenta Samsung.
- Toque Copia de seguridad del dispositivo para administrar las copias de seguridad y restablecer opciones.

# Realizar copia de seguridad y restablecer

También puede hacer copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

### Realizar una copia de seguridad y restablecer

#### Copia de seguridad de mis datos

Habilite o inhabilite la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor Google.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Realizar copia de seguridad y restablecer.
- Toque Copia de seguridad de mis datos para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor Google.

#### Cuenta de copia de seguridad

Si ha habilitado la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estará disponible la opción **Cuenta de copia de** seguridad.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración
   → Realizar copia de seguridad y restablecer.
- Toque Cuenta de copia de seguridad y toque su cuenta de Google Gmail o toque Agregar cuenta para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor Google.

#### Restauración automática

Cuando este ajuste está activado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración
   → Realizar copia de seguridad y restablecer.
- Toque Restauración automática para habilitar o inhabilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor Google.

#### **Datos personales**

#### Restablecer valores

Utilice Restablecer valores para restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica. Este ajuste borra todos los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos. Si restablece el tablet de esta manera, la próxima vez que encienda el tablet, se le indicará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició por primera vez Android.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración
   Realizar copia de seguridad y restablecer.
- Toque Restablecer valores.
   Aparecerá la pantalla Restablecer valores, con información de restablecimiento.
- **3.** Toque **Restablecer el dispositivo** y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Nota: Si ya ha configurado su cuenta de Samsung, la tiene que eliminar antes de realizar esta función. Para obtener más información, consulte "Administración de cuentas" en la página 146.

#### **Cuentas**

Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuentas de Google, de Samsung y de correo electrónico.

El dispositivo brinda la capacidad de sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y Samsung account. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.

#### Administración de cuentas

Para ver las cuentas que ha añadido:

La (*cuenta*) será Google, Samsung account o alguna otra cuenta que hava añadido. como Correo.

Todas sus cuentas (Google, Samsung y otras) aparecen en **Cuentas**.

- Toque Sincronizar todo para sincronizar todas las cuentas listadas. Toque Cancelar para detener la sincronización.
- Toque una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.

- Toque Sincronizar ahora para sincronizar todos los datos de la cuenta seleccionada.
- o bien -

Toque los datos de cuenta que desea sincronizar, como Calendario, Contactos y más.

- Para eliminar la cuenta, toque Eliminar cuenta y después toque Eliminar cuenta en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.
- Para cuentas Google, toque uno de los elementos listados bajo Privacidad para ver varios ajustes para ese elemento.
  - o bien –

Para cuentas Samsung, toque **Account settings** (Configuración de la cuenta) para administrar los ajustes de la cuenta Samsung o **Device backup** (Copia de seguridad del dispositivo) para configurar las opciones de copia de seguridad y restauración de la cuenta Samsung.

- o bien -

Cuentas de Correo, toque **Configuración** para administrar diversos ajustes de esa cuenta.

#### Añadir cuenta

Para añadir una cuenta nueva:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Añadir cuenta.
- 2. Toque uno de los tipos de cuenta.
- Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información de acceso y configurar la cuenta.

**Consejo:** Para obtener más información sobre los tipos de cuenta que puede añadir, consulte "Cuentas" en la página 33.

#### Inicio de sesión en su cuenta Samsung

Existen diversas aplicaciones y opciones que requieren que cree una cuenta de Samsung y se conecte con la misma.

Para iniciar sesión en su cuenta de Samsung:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Añadir cuenta.
- Toque Samsung account.
   Aparecerá la pantalla de inicio de sesión en la cuenta de Samsung.
- Toque gran variedad de servicios para ver información sobre los servicios de Samsung que están disponibles.

- **4.** Si no tiene una cuenta de Samsung:
  - Toque Crear una cuenta.

Aparecerá la lista de países o regiones.

- Toque un país o región en la lista (por ejemplo: México).
   Aparecerá la pantalla Términos y condiciones de la cuenta de Samsung.
- Toque Política de privacidad para ver la política de privacidad de Samsung.
- Toque Acepto la totalidad de los términos anteriores y después toque Acepto para continuar o toque Atrás para regresar a la pantalla de la cuenta Samsung.
- o bien -

Si ya tiene una cuenta de Samsung, toque **Iniciar sesión**. Aparecerá la pantalla de la cuenta de Samsung.

 Utilice el teclado para introducir la información necesaria, después toque Registrarse o Iniciar sesión.

Consejo: La contraseña es para su cuenta de Samsung, no la contraseña que utiliza para la dirección de correo electrónico que está introduciendo. Por otra parte, sólo puede utilizar letras, números, !, @, \$, %, &, ^ y \* para la contraseña de su cuenta de Samsuno.

Se visualiza la pantalla de configuración con la cuenta Samsung listada bajo Cuentas.

#### **Movimiento**

Es posible controlar ciertos aspectos del tablet con sólo inclinarlo. Puede inclinar el tablet para reducir o ampliar la pantalla. Puede mover un icono de una página de inicio a otra con sólo mover el dispositivo a la izquierda o derecha mientras sostiene el icono.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Movimiento.
- 2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Toque el icono Desactivar/Activar para activar cada opción.
  - Deslizar para capturar: una vez activada esta opción, puede capturar información en pantalla deslizándose horizontalmente por la pantalla. Con un solo movimiento, presione el costado de la mano sobre la pantalla y deslícela de izquierda a derecha. La imagen se copiará en el portapapeles.
  - Pulse para silenciar o pausar: una vez habilitada esta opción, puede pausar videos en pantalla o silenciar los sonidos actuales con sólo cubrir la pantalla con la mano. Una vez que quite la mano de la pantalla, el dispositivo regresará al estado anterior, ya sea que continuará reproduciendo el video activo o emitirá de nuevo el sonido actual
  - Conocer sobre movimientos de mano: Elija esta opción para visualizar instrucciones en la pantalla para Deslizar para capturar y Pulse para silenciar o pausar.

#### S Pen

#### Sonido cuando desconecta/conecta el lápiz

Para establecer el sonido que se emite cuando el lápiz se conecta o se desconecta del tablet:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → S Pen.
- 2. Toque Sonido cuando desconecta/conecta el lápiz.
- Toque Desactivado, Sonido1, Sonido2 o Sonido3.
   Si se elige un sonido, se reproduce una muestra del mismo.

#### Abrir nota emergente:

Cuando se separa el S Pen, se visualiza una nota emergente.

Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla

#### Ahorro de batería

Para prolongar la duración de la batería cuando el lápiz está conectado:

- 2. Toque Ahorro de batería.

Cuando esta opción está habilitada, una marca de verificación aparece en la casilla y, cuando el lápiz está conectado, el tablet no intenta detectarlo.

#### Vista aérea

Para activar el apuntador con vista aérea al usar el S Pen:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → S Pen.
- 2. Toque el icono Desactivar/Activar junto a Vista aérea para activar la opción.
- 3. Cuando se active esta opción, toque Vista aérea para activar las opciones Puntero, Vista previa, Etiqueta de iconos (punta del lápiz) y Desplazarse por la lista. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla, junto a la opción.

#### Comentarios de sonido y haptic

Para activar o desactivar el sonido y la vibración al usar el S Pen:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración
   → S Pen.
- 2. Toque Comentarios de sonido y haptic.

Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla

#### Configuración del comando rápido

Para crear movimientos con el lápiz con el fin de abrir aplicaciones seleccionadas o realizar tareas:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → S Pen.
- Toque Configuración del comando rápido.
   La pantalla Configuración del comando rápido mostrará movimientos existentes.
- 3. Toque + Añadir un comando para configurar un nuevo movimiento.

#### Ayuda del S Pen

Para ver información sobre ayuda para S Pen:

- Toque Ayuda del S Pen.
- Toque Vista aérea, Gesto o Comando rápido para ver información de avuda.

#### Accesorio

Este menú le permite seleccionar el Sonido de acoplamiento, Modo de salida de audio y opciones de Salida de audio al usar una base para auto o de escritorio.

#### **Dock**

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Accesorio.
- Sonidos de acoplamiento: El tablet no emitirá sonidos al insertar o quitar el dispositivo del dock cuando se habilite esta opción.
  - Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla
- Modo de salida de audio: seleccione Estéreo o Envolvente para elegir el modo de salida de audio mientras el dispositivo está en una base.
   Cuando el aiuste está habilitado, una marca de
  - Cuando el ajuste está habilitado, una marca o verificación aparece en la casilla.

#### **HDMI**

Para establecer el ajuste de audio HDMI (interfaz multimedia de alta definición):

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Accesorio
- 2. Toque Salida de audio.
- Toque Estéreo o Envolvente para establecer al ajuste de salida de audio.

#### Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Fecha v hora.
- Pulse en Fecha y hora automática para permitir que la red fije la fecha y hora.
- Pulse en Zona horaria automática para permitir que la red fije la zona horaria.

¡Importante! Desactive Fecha y hora automática para establecer manualmente el resto de las opciones.

- Pulse en Definir fecha y pulse en las flechas hacia arriba y abajo para fijar el Mes, Día y Año, después pulse en Definir.
- Pulse en Definir hora y pulse en las flechas hacia arriba y abajo para fijar la Hora, Minutos y PM/AM, después pulse en Definir.
- Pulse en Seleccionar zona horaria y después pulse en una zona horaria.

- Opcional: Pulse en Usar formato de 24 horas. Si no se selecciona esta opción, el tablet usa automáticamente un formato de 12 horas.
- Pulse en Seleccionar formato de fecha y después pulse en el tipo de formato de fecha.

#### **Accesibilidad**

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice las opciones de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play y administrar su uso.

#### Accesibilidad del sistema

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Configuración** 
  - → Accesibilidad.
- Configure los siguientes ajustes:
  - Girar pantalla automáticamente: cuando esta opción está seleccionada, la orientación de la pantalla cambia cuando se gira el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se fija en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

Consejo: Toque la hora en la barra del sistema para ver la ventana emergente de ajustes rápidos. Toque Pantalla rotación para activar o desactivar la característica de giro automático. Para obtener más información, consulte "Configuración rápida" en la página 23.

 Tiempo de espera de la pantalla: seleccione el tiempo de retraso de la pantalla, es decir, la pantalla retrasará el tiempo en que se apagará, después de inactividad durante el período de tiempo seleccionado.

**Nota:** la opción Bloquear automáticamente sólo aparece con ciertos ajustes de Bloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte "*Bloqueo de pantalla*" en la página 135.

- Pronunciar contraseñas: diga contraseñas para introducirlas.
- Atajos de accesibilidad: añada un atajo a los ajustes de Accesibilidad que aparecerá cuando presione sin soltar la tecla de encendido.

#### Servicios de accesibilidad

Active o desactive los servicios de accesibilidad.

Nota: Debe activar Accesibilidad antes de habilitar los servicios.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Accesibilidad
- 2. Toque TalkBack para activar TalkBack.

Nota: TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

Toque el icono OFF / ON (Desactivar / Activar) | para activar TalkBack.



Togue Configuración para configurar TalkBack.

¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito.

También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

#### Accesibilidad de visión

Para establecer el tamaño de fuente:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración 
   → Accesibilidad
- Toque Tamaño de fuente.
- Toque un tamaño de fuente. Las opciones son: Diminuto, Pequeño, Normal, Grande y Enorme.

Para establecer colores negativos de pantalla:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Accesibilidad.
- 2. Toque Colores negativos.

Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.

Para configurar la salida por voz:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración 
   → Accesibilidad
- Toque Salida de texto a voz y seleccione el motor de TTS que prefiera. Para obtener más información, consulte "Ajustes de voz" en la página 143.

Para instalar scripts de accesibilidad:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración 
   → Accesibilidad
- Toque Aumentar la accesibilidad web.
- Toque Permitir para permitir que aplicaciones instalen scripts de Google, lo que hará su contenido web más accesible.

#### Accesibilidad de audición

Cuando Audio mono está habilitado, puede escuchar sonido audio mono utilizando un audífono.

- Pulse en el campo Balance de audio y use el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al usar un dispositivo estéreo.
- Toque **Aceptar** para guardar o **Cancelar** para descartar. **3.** Toque **Audio mono**.

  Cuando se habilita esta opción, aparece una marca

Para desactivar todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración 
   → Accesibilidad
- Toque Apagar todos los sonidos. Cuando se habilita esta opción, aparece una marca en la casilla.

#### Accesibilidad de movilidad

en la casilla.

Esta opción le permite fijar el tiempo de retraso al pulsar sin soltar un elemento.

- Toque Retraso al mantener pulsado y después toque un tiempo de retraso. Las opciones son: Corto, Mediano y Largo.

#### **Opciones de desarrollador**

Establezca opciones para el desarrollo de aplicaciones.

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Opciones de desarrollador.
- Pulse en el icono Desactivar / Activar en la parte superior de la pantalla para activar las opciones de desarrollador.

¡Precaución! Estas configuraciones son sólo para uso para desarrollo. Pueden causar errores en su dispositivo y con las aplicaciones que contiene el dispositivo.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- Contraseña de seguridad de escritorio: proteja el escritorio con una identificación de contraseña para copias de seguridad.
- Permanecer activo: la pantalla no pasará al modo inactivo mientras se carga.
- Proteger la tarjeta de memoria: requiere que las aplicaciones soliciten permiso antes de acceder a datos en su tarjeta SD.
- Depuración de USB: Cuando esta opción está habilitada, permite la depuración cuando el dispositivo está conectado a una PC mediante un cable USB.

- Permitir ubicaciones falsas: la usan los desarrolladores al desarrollar aplicaciones que se basan en ubicación.-
- Seleccione una aplicación para depurar: permite a los desarrolladores seleccionar una aplicación específica y depurarla.
- Esperar la depuración: las aplicaciones especificadas deben tener el depurador anexado antes de la ejecución.
- Mostrar pulsaciones: muestra las interacciones táctiles en la pantalla.
- Ver ubicación del puntero: resalta los datos que se tocaron en la pantalla.
- Mostrar la delimitación del diseño: muestra los límites, márgenes y otros.
- Mostrar la vista de actualizaciones de GPU: parpadea visualizaciones adentro de ventanas cuando se dibuja con GPU.
- Ver actualizaciones de la pantalla: parpadean áreas de la pantalla cuando se actualizan.
- Escala de animación: le permite configurar la escala para animación (el rango va de desactivada a 10x).
- Escala de animación de transición: le permite configurar la escala para transiciones al utilizar animación (el rango va de desactivada a 10x).
- Escala de duración del animador: le permite configurar la escala para duraciones al utilizar animación (el rango va de desactivada a 10x).

- Desactivar la superposición de capas de hardware: asigna el trabajo de presentación al GPU.
- Forzar aceleración de GPU: le permite el uso de aceleraciones de hardware 2D en las aplicaciones.
- Modo estricto: hace que la pantalla parpadee cuando aplicaciones realizan operaciones prolongadas en el subproceso principal.
- Mostrar uso del CPU: el uso actual de CPU se resalta en la pantalla.
- Perfil de aceleración de GPU: emplea una aceleración 2D en las aplicaciones.
- Activar huellas: activa/desactiva el registro en pantalla según los parámetros disponibles.
- No conservar actividades: elimina todas las actividades en cuanto se cierra la aplicación.
- Limitar procesos de fondo: fija el número de procesos que pueden ejecutarse en el fondo.
- Mostrar todas las ANR: muestra una indicación cuando las aplicaciones en segundo plano no responden.

#### Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la batería.

- 2. Toque los elementos para ver los detalles:
  - Actualización de software: conéctese a la red y descargue nuevo software. Para obtener más información, consulte "Actualización de software" en la página 156.
  - Estado: vea el estado de la batería, el nivel de la batería, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección Bluetooth, el número de serie, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.
  - Información legal: muestra información de Licencias de código abierto, Departamento legal de Google y Ajustes de licencia.

Consejo: Para averiguar el código de registro DivX<sup>®</sup> de su dispositivo, así como información sobre cómo registrar su dispositivo para reproducir video protegido mediante DivX, toque Configuración de licencia → DivX<sup>®</sup> VOD.

- Número de modelo: muestra el número de modelo del dispositivo.
- Versión de Android: muestra la versión de firmware del dispositivo.
- Versión de banda base: muestra la versión de banda base cargada en este teléfono.
- Versión de kernel: muestra la versión de kernel del dispositivo.
- Número de compilación: muestra el número de compilación del dispositivo.

#### Actualización de software

La característica Actualización de software le permite usar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

#### Opciones de actualización de software

Para registrar el dispositivo y verificar si ya hay una actualización del software:

- Desde una pantalla de inicio, toque Configuración → Acerca del dispositivo → Actualización de software.
- 2. Toque Comprobar actualizaciones.
- En la indicación Actualización de software de AT&T, pulse Aceptar para continuar.
- El tablet actualizará automáticamente el software (si está disponible); de lo contrario, cuando aparezca el mensaje
   El software actual está actualizado, pulse en Aceptar.
- 5. Al actualizar software, una vez que se descargue el archivo para la actualización, puede retrasar la actualización en la pantalla inicial, posponiéndola por un cierto período de tiempo. Si desea continuar la actualización antes de la hora seleccionada, pulse en Continuar con la actualización.

### Sección 11: Información de salud y seguridad

Este dispositivo tiene la capacidad de funcionar en el modo Wi-Fi, en las bandas de 2.4 y 5 GHz. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) requiere que los dispositivos que funcionen dentro de 5.15 y 5.25 GHz sólo se utilicen en el interior, no en el exterior, para así evitar interferencia con los servicios satelitales móviles (MSS, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, no use este dispositivo afuera como un punto de acceso Wi-Fi o en modo Wi-Fi Directo en el exterior cuando use la banda 5.15-5.25 GHz.

En esta sección se describen las precauciones de seguridad asociadas con el uso del Galaxy Tab. Los términos "GALAXY" o "dispositivo móvil" se utilizarán en esta sección para referirse a su Galaxy Tab. Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.

# Exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

Aunque el GALAXY no es un teléfono celular, puede funcionar en la misma red que los teléfonos celulares y puede usar las mismas señales de radiofrecuencia (RF) para comunicarse con la red como un teléfono celular. Por lo tanto, aunque la información siguiente se refiere específicamente a la exposición a radiofrecuencia de teléfonos celulares, pudiera aplicarse de

igual forma al GALAXY cuando se está usando en una red de teléfono celular.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha publicado información para los consumidores en relación a la exposición a radiofrecuencia de los teléfonos móviles. La publicación de la FDA incluye la siguiente información:

## ¿Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles?

A muchas personas les preocupa que la radiación de los teléfonos móviles causará cáncer u otros peligros serios para la salud. El peso de la evidencia científica no ha vinculado el uso de teléfonos móviles con ningún problema de la salud.

Los teléfonos móviles emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF). En el transcurso de los últimos 15 años, los científicos han llevado a cabo cientos de estudios para analizar los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia emitida por los teléfonos móviles. Si bien algunos investigadores han informado sobre cambios biológicos asociados con la energía de RF, no ha sido posible replicar esos estudios. La mayoría de los estudios publicados no han demostrado una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia de un teléfono móvil y problemas de salud.

Los bajos niveles de RF que emiten los teléfonos móviles mientras se usan caen en el rango de las frecuencias de microondas. Por otra parte, emiten RF a intervalos de tiempo considerablemente reducidos cuando están en el modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden afectar la salud (calientan el tejido), exponerse a bajos niveles de RF que no producen calor no causa ningún efecto adverso a la salud.

Los efectos biológicos de la energía de radiofrecuencia no deben confundirse con los efectos de otros tipos de energía electromagnética.

Los niveles extremadamente altos de energía electromagnética, como los encontrados en rayos X y rayos gamma, pueden ionizar los tejidos biológicos. La ionización es un proceso en el que los electrones se eliminan de sus ubicaciones normales en los átomos y moléculas. Puede dañar permanentemente los tejidos biológicos, incluido el ADN, que es el material genético.

Los niveles de energía asociados con la energía de radiofrecuencia, incluyendo las ondas de radio y las microondas, no son lo suficientemente altos como para causar la ionización de átomos y moléculas. Por lo tanto, la energía de RF es un tipo de radiación no ionizante. Otros tipos de radiación no ionizante incluyen la luz visible, la radiación infrarroja (calor) y otras formas de radiación electromagnética con frecuencias relativamente baias.

Si bien la energía de RF no ioniza partículas, grandes cantidades pueden aumentar la temperatura corporal y causar daño tisular.

Dos áreas del cuerpo, los ojos y los testículos, son particularmente vulnerables al calentamiento por radiofrecuencia porque el flujo de sangre que tienen es relativamente poco para eliminar el exceso de calor.

# Resultados de las investigaciones hasta la fecha: ¿Existe una conexión entre la RF y ciertos problemas de salud?

Los resultados de la mayoría de los estudios llevados a cabo hasta la fecha indican que no. Además, han fallado los intentos para replicar y confirmar los pocos estudios que han demostrado una conexión.

La comunidad científica en general cree, por consiguiente, que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de los teléfonos móviles y efectos adversos a la salud. Pese a esto, la comunidad científica ha apoyado la investigación adicional para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Algunos de estos estudios se describen a continuación.

#### **Estudio Interphone**

Interphone es un estudio internacional grande diseñado para determinar si los teléfonos móviles aumentan el riesgo de cáncer de cabeza y de cuello. Un informe publicado en la Revista Internacional de Epidemiología (junio de 2010) comparó el uso de teléfonos móviles para más de 5,000 personas con tumores

cerebrales (gliomas y meningiomas) y aproximadamente un iqual número de personas de control saludables.

Los resultados de ese estudio NO demostraron que los teléfonos móviles causaran cáncer cerebral. En el estudio, para la mayoría de las personas no se aumentó el riesgo de cáncer cerebral a causa de usar teléfonos móviles. Para las personas que más utilizaban los teléfonos móviles (un promedio de más de media hora al día, todos los días de la semana, durante más de 10 años), el estudio sugirió un ligero aumento de cáncer cerebral. Sin embargo, los autores determinaron que los sesgos y errores impidieron que se sacaran conclusiones de los datos. Puede encontrarse información adicional sobre Interphone en http://www.jarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200 E.pdf.

Interphone es el estudio de teléfonos móviles más grande hasta la fecha, pero no contestó todas las preguntas sobre la seguridad de los teléfonos móviles. Se están realizando investigaciones adicionales en todo el mundo, y la FDA continúa controlando los desarrollos en este campo.

### Estudio Cohort internacional sobre usuarios de teléfonos móviles (COSMOS)

El estudio COSMOS tiene como objetivo controlar la salud a largo plazo de un grupo grande de personas para determinar si existen riesgos para la salud vinculados con la prolongada exposición a energía de radiofrecuencia a causa del uso de teléfonos celulares. El estudio COSMOS hará el seguimiento de aproximadamente 300.000 adultos usuarios de teléfonos

móviles en Europa durante 20 a 30 años. Puede encontrarse información adicional sobre el estudio COSMOS en http://www.ukcosmos.org/index.html.

# Riesgo de cáncer cerebral debido a la exposición a campos de radiofrecuencia durante la edad juvenil y adolescente (MOBI-KIDS)

MOBI-KIDS es un estudio internacional que investiga la relación entre la exposición a energía de radiofrecuencia procedente de las tecnologías de comunicación, incluyendo teléfonos móviles y el cáncer cerebral en gente joven. Se trata de un estudio multicéntrico internacional que involucra a 14 países europeos y no europeos. Puede encontrarse información adicional sobre MOBI-KIDS en

http://www.creal.cat/programes-recerca/es\_projectes-creal/view.php?ID=39.

#### Programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales (SEER, por sus siglas en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) hace el seguimiento de las estadísticas del cáncer en los Estados Unidos para detectar cualquier cambio en las tasas de nuevos casos de cáncer cerebral. Si los teléfonos móviles están implicados en el cáncer cerebral, las tasas deberían subir porque el uso intenso de teléfonos móviles ha sido común durante algún tiempo en los Estados Unidos. Entre 1987 y 2005, la incidencia

general de cáncer cerebral según la edad no aumentó. Puede encontrarse información adicional sobre SEER en

http://seer.cancer.gov/.

#### Acciones de la industria de teléfonos móviles

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA tome medidas de regulación, esta entidad ha exhortado a la industria de teléfonos móviles que tome ciertas medidas, incluidas las siguientes:

- Que apoye la investigación sobre los posibles efectos biológicos que tiene la radiofrecuencia para el tipo de señal que emiten los teléfonos móviles:
- Que diseñen los teléfonos móviles de una manera que minimice la exposición a radiofrecuencia para el usuario; y
- Que colabore en brindar a los usuarios de teléfonos móviles la información actualizada sobre el uso de teléfonos móviles y las preocupaciones para la salud humana.

La FDA también está trabajando con organismos voluntarios de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No lonizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés) y otros para asegurar que las normas de seguridad sigan protegiendo adecuadamente al público.

## Reducción de la exposición: Accesorios tipo manos libres y otros accesorios

### Medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia

Si existe un riesgo de la exposición a la radiofrecuencia (RF) desde los teléfonos móviles, cosa que aún no se sabe, es probablemente muy pequeño. Sin embargo, si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar sencillas medidas para minimizar su exposición a la radiofrecuencia.

- · Reduzca el tiempo que usa el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

#### **Accesorios tipo manos libres**

Los accesorios tipo manos libres incluyen auriculares de audio o Bluetooth<sup>®</sup> y varios tipos de accesorios que se llevan en el cuerpo, como clips para cinturón y portateléfonos. Pueden usarse combinaciones de éstos para reducir la absorción de energía de radiofrecuencia desde los teléfonos móviles.

Los auriculares pueden reducir considerablemente la exposición porque el teléfono se sostiene alejado de la cabeza del usuario, ya sea en la mano del usuario o en accesorios aprobados que se llevan en el cuerpo. Los teléfonos móviles que se comercializan en los Estados Unidos tienen la obligación de acatar los requisitos de cumplimiento de la exposición a radiofrecuencia cuando se usan contra la cabeza y contra el cuerpo.

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios tipo manos libres reducen los riesgos. Los accesorios tipo manos libres pueden usarse para una mayor comodidad y conveniencia. También las leyes en muchos estados exigen su uso si se desea hablar por teléfono mientras se conduce.

#### Accesorios para teléfonos móviles que afirman que protegen la cabeza contra la radiación de RF

Ya que no existen riesgos conocidos por la exposición a emisiones de RF de los teléfonos móviles, no hay razón para creer que los accesorios que afirman proteger la cabeza contra esas emisiones reducen los riesgos. Algunos productos que afirman proteger al usuario de la absorción de RF usan fundas especiales para teléfonos, mientras que otros no incluyen nada más que un accesorio metálico anexado al teléfono. Los estudios han demostrado que estos productos generalmente no funcionan como se anuncia. A diferencia de los accesorios tipo "manos libres", estos llamados "protectores" pueden interferir con el funcionamiento apropiado del teléfono. El teléfono puede verse forzado a aumentar su potencia para compensar, conduciendo a un incremento en la absorción de RF.

#### Niños y teléfonos móviles

La evidencia científica no demuestra que sea peligroso para nadie usar teléfonos móviles debido a la exposición a la RF, y esto incluye a los niños y adolescentes. Las medidas que los adultos pueden tomar para reducir la exposición a la radiofrecuencia se aplican también a los niños y adolescentes.

- Reduzca el tiempo que habla por el teléfono móvil;
- Use el modo de altoparlante o auriculares para que haya más distancia entre su cabeza y el teléfono móvil.

Algunos grupos patrocinados por gobiernos de otros países han aconsejado que debe disuadirse todo uso de teléfonos móviles por parte de los niños. Por ejemplo, el informe Stewart del Reino Unido hizo esa recomendación en diciembre de 2000. En ese informe, un grupo de expertos independientes indicaron que no hay evidencia de que usar teléfonos móviles cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. La recomendación que hicieron de limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños fue estrictamente una precaución; no estaba basada en evidencia científica de que exista algún peligro para la salud.

Para obtener información adicional sobre la seguridad de exposiciones a radiofrecuencia de varias fuentes, consulte las siguientes organizaciones (actualizado el 1 de octubre del 2010):

- Programa de seguridad de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés): http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/.
- Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés): http://www.epa.gov/radtown/wireless-tech.html.

- Administración de Salud y Seguridad Ocupacionales (OSHA, por sus siglas en inglés): <a href="http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/">http://www.osha.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/</a>.
   (Nota: esta dirección web es sensible a mayúsculas y minúsculas.)
- Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales (NIOSH, por sus siglas en inglés): http://www.cdc.gov/niosh/.
- Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés): http://www.who.int/peh-emf/en/.
- Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No lonizante: http://www.icnirp.de.
- Agencia de Protección de la Salud: http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/.
- Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos: <a href="http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/">http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/</a>
   RadiationEmittingProductsandProcedures/
   HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm.

#### Información de certificación de la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés)

El dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición para energía de radiofrecuencia (RF) estipulados por la Comisión

Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos.

Estos límites de exposición de la FCC están derivados de las recomendaciones de dos organizaciones expertas: el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por expertos científicos y de ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y el ámbito académico, después de extensas revisiones de la literatura científica relacionada a los efectos biológicos de la energía de RF.

El límite de exposición establecido por la FCC para los dispositivos móviles emplea una unidad de medición conocida como la tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). La SAR es una medición de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano, expresada en unidades de vatios por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los dispositivos móviles cumplan con el límite de seguridad de 1.6 vatios por kilogramo (1.6 W/kg).

El límite de SAR de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para ofrecer protección adicional al público y para contemplar cualquier variación en las mediciones.

Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de energía máximo certificado en todas

las bandas de frecuencia probadas. A pesar de que la SAR está determinada al nivel de energía máximo certificado, el nivel de SAR real del dispositivo móvil durante el funcionamiento puede ser bastante inferior al valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para que funcione a múltiples niveles de energía y para que se use únicamente la energía requerida para conectarse a la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base móvil, la emisión de energía del dispositivo será menor.

Antes de que un nuevo modelo de dispositivo se ponga a la venta al público, debe someterse a pruebas y certificarse ante la FCC que no excede el límite de SAR establecido por la FCC. Las pruebas para el dispositivo móvil de cada modelo se realizan en las posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Para funciones típicas, este dispositivo móvil se ha sometido a prueba y cumple con las pautas de exposición a radiofrecuencia de la FCC.

El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este teléfono móvil, con todos los niveles de SAR reportados evaluándose como en cumplimiento con las pautas de exposición a RF de la FCC. Este tablet tiene un número de identificación de la FCC: A3LSGHI467 [Número de modelo: SGH-I467] y los niveles de SAR específicos

para esta tablet se puede encontrar en el siguiente sitio web de la FCC: http://www.fcc.gov/oet/ea/.

La información de SAR para este dispositivo también se puede encontrar en el sitio web de Samsung:

http://www.samsung.com/sar.

Para ver información de SAR sobre este y otros modelos de dispositivos móviles, visite

http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/sar.html. Para encontrar información respecto al dispositivo de un modelo en particular, este sitio web usa el número de identificación de la FCC para el dispositivo móvil, el cual generalmente está impreso en algún lugar en el dispositivo móvil. Una vez que tenga el número de identificación de la FCC para un dispositivo móvil en particular, siga las instrucciones en el sitio web para obtener valores de SAR típica o máxima de un dispositivo móvil en particular. Información adicional sobre SAR también se puede obtener en

http://www.fcc.gov/encyclopedia/specific-absorption-rate-sarcellular-telephones.

# Parte 15 de la FCC - Información para el usuario

De acuerdo con la parte 15.21 de las normas de la FCC, se le advierte que los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por Samsung pudieran invalidar su autoridad para usar el dispositivo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que podría causar el funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que tal interferencia no ocurrirá en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea el mismo al que está conectado el receptor.

 Consulte al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para solicitar ayuda.

#### Hábitos inteligentes al conducir Circulación en las vías públicas - Sin usar el Tablet

La responsabilidad principal de cada conductor es la operación segura de su vehículo.

Los conductores responsables comprenden que no deben realizar ninguna tarea secundaria mientras conducen, ya sea comer, beber, hablar con pasajeros o hablar en un dispositivo móvil, a menos que hayan evaluado las condiciones en la carretera y estén seguros que la tarea secundaria no interferirá con su responsabilidad principal. Mientras conduce un vehículo no realice ninguna actividad que pudiera causar que desvíe la mirada de la carretera o que quede tan absorto en la actividad que su capacidad de concentrarse en el hecho de conducir quede disminuida. Samsung está comprometido a promocionar la conducción responsable y a ofrecer a los conductores las herramientas que necesitan para comprender y hacer frente a las distracciones.

Compruebe las leyes y los reglamentos sobre el uso de dispositivos móviles y sus accesorios en las zonas donde conduce. Obedézcalos siempre. El uso de esos dispositivos podría estar prohibido o restringido en ciertas zonas. Por ejemplo, es posible que sólo se permita el uso de accesorios tipo manos libres en ciertas zonas.

Antes de utilizar el dispositivo para charlar con los amigos, tenga en cuenta sus circunstancias. Vamos a esperar a la charla cuando las condiciones de conducción así lo requieren. ¡Recuerde que conducir es lo principal, nada más!

Si considera que una llamada es necesaria y apropiada, siga estos consejos:

- Use un dispositivo tipo manos libres;
- Coloque su dispositivo móvil donde pueda alcanzarlo fácilmente;
- · Chateamos cuando no se esté moviendo;
- Planee los chats cuando su vehículo esté estacionario;
- No participe en conversaciones estresantes o emotivas;
- Avise a su interlocutor que está conduciendo y que suspenderá la charla si fuera necesario:
- No tome notas ni busque información mientras conduce.

Aviso relacionado con restricciones legales sobre la instalación de este dispositivo en un automóvil:

Las leyes en algunos estados podrían prohibir la instalación de este dispositivo sobre o cerca del parabrisas de un automóvil. En otros estados, la ley podría permitir instalar este dispositivo solamente en ubicaciones específicas dentro del automóvil. Asegúrese de consultar las leyes u ordenanzas estatales y locales donde conduce antes de instalar este dispositivo en un automóvil. El incumplimiento de estas restricciones podría resultar en multas, sanciones u otras indemnizaciones.

Nunca instale este dispositivo de manera que obstruya la vista del conductor de la calle y del tráfico.

Nunca use servicios de datos inalámbricos, como mensajería de texto, navegación web o correo electrónico, mientras maneja un vehículo.

Nunca vea videos, como una película o un clip, ni juegue juegos de video mientras maneja un vehículo.

Para obtener más información, visite <a href="http://www.ctia.org">http://www.ctia.org</a>.

#### Uso de la batería y seguridad

No se recomienda que el consumidor cambie la batería en el GALAXY. Si cree que la batería está dañada o necesita cambiarse, lleve el GALAXY a un centro de servicio técnico para que la inspeccionen y la cambien.

 No deje que el GALAXY o la batería estén en contacto con líquidos. Los líquidos pueden penetrarse en los circuitos del GALAXY, ocasionando una corrosión. Aun cuando el GALAXY aparente estar seco y funcionar normalmente, el circuito podría corroerse lentamente y representar un riesgo. Si el GALAXY y/o la batería se mojan, llévelos con su proveedor de servicio o comuníquese con Samsung para que los revisen, aún cuando aparenten funcionar de manera apropiada.

- No coloque la batería en o cerca de una fuente de calor. El exceso de calor puede dañar el GALAXY o la batería y pudiera causar que el GALAXY o la batería exploten. No seque una batería mojada o húmeda con un aparato eléctrico o una fuente de calor, como horno de microondas, secador de pelo, plancha o radiador. Evite dejar el GALAXY en el carro cuando haya altas temperaturas.
- No deseche el GALAXY o la batería mediante la incineración.
   El GALAXY o la batería pueden explotar si se sobrecalientan.
- No deje caer el GALAXY. Si esto sucede, especialmente en una superficie dura, puede potencialmente causar daño al GALAXY. Si sospecha que el GALAXY o la batería están dañados, acuda a un centro de servicio técnico para que los inspeccionen.
- Nunca use ningún cargador o batería que esté dañado de alguna forma.

ilmportante! Use únicamente baterías aprobadas por Samsung y recargue la batería únicamente con cargadores aprobados por Samsung, los cuales están diseñados específicamente para el GAI AXY

#### ¡ADVERTENCIA!

El uso de una batería o cargador no aprobados por Samsung podría presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. La garantía de Samsung no cubre daños al GALAXY causados por el uso de baterías y/o cargadores no aprobados por Samsung.

- No use baterías ni cargadores incompatibles con el dispositivo móvil. Algunos sitios web y agencias de artículos usados, no asociados con fabricantes y agencias de confianza, pueden vender baterías y cargadores incompatibles, o incluso falsos. Los consumidores deben comprar productos y accesorios recomendados por el fabricante o el proveedor. Si no está seguro de si una batería o un cargador de reemplazo sean compatibles, comuníquese con el fabricante de la batería o del cargador.
- El uso indebido o la utilización de teléfonos, baterías y dispositivos de carga no compatibles podrían dañar el equipo y crear un posible riesgo de incendio, explosión, fuga, lesiones graves, daños al teléfono u otro peligro grave.

# Productos móviles de Samsung y reciclaje

Samsung se preocupa por el medio ambiente y recomienda a sus clientes que reciclen los dispositivos móviles y accesorios genuinos de Samsung.

El desecho adecuado del dispositivo móvil y su batería no sólo es importante para la seguridad, sino que también beneficia al medio ambiente. Las baterías se deben reciclar o desechar adecuadamente.

Para obtener más información sobre cómo reciclar el GALAXY, visite:

http://mobile.samsungusa.com/recycling/index.jsp, o llame al 1-800-822-8837 para obtener más información.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite: www.samsung.com/recyclingdirect, o llame al 1-877-278-0799

¡Advertencia! Nunca tire baterías a las llamas porque pudieran explotar.

#### Cargador de viaje certificado por UL

El cargador de viaje para este dispositivo móvil cumple con los requisitos de seguridad de UL aplicables. Siga las siguientes instrucciones de seguridad según las pautas de UL:

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS, PODRÍAN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES PERSONALES Y POSIBLES DAÑOS DE PROPIEDAD.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD; GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA CONECTARSE A UN SUMINISTRO FUERA DE NORTEAMÉRICA, USE UN ADAPTADOR DE ENCHUFE ACCESORIO CON LA CONFIGURACIÓN APROPIADA PARA EL TOMACORRIENTE.

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADA CON EL FIN DE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE EN UNA POSICIÓN VERTICAL, HORIZONTAL O MONTADA EN EL PISO.

#### Pantalla y pantalla táctil

Tenga en cuenta la siguiente información al usar su dispositivo móvil:

#### ADVERTENCIA SOBRE LA PANTALLA

La pantalla del dispositivo móvil está hecha de cristal o plástico acrílico y puede romperse si el dispositivo móvil se cae o recibe un fuerte choque. No use el teléfono si la pantalla está rota o rajada ya que puede lesionarse.

#### GARANTÍA Y CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: USO CORRECTO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON PANTALLA TÁCTIL

Si su dispositivo móvil tiene una pantalla táctil, tenga en cuenta que ésta responde mejor a un toque ligero del dedo o de un lápiz táctil no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía. Para obtener más información. consulte la "Garantía limitada estándar".

#### **GPS**

El Galaxy puede usar una señal del sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) para aplicaciones basadas en la ubicación. Un GPS utiliza satélites controlados por el

gobierno de los Estados Unidos que están sujetos a cambios que se implementan conforme a la política del Departamento de Defensa y al Plan de navegación Federal por Radio (FRP, por sus siglas en inglés) de 2008. Los cambios podrían afectar el desempeño de la tecnología basada en la ubicación de su dispositivo móvil.

#### Su ubicación

La información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Por otra parte, si utiliza aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (p. ej., indicaciones de ruta), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. La información basada en la ubicación podría ser compartida con terceros, incluyendo su proveedor de servicio móvil, proveedores de aplicaciones, Samsung y otros terceros que proporcionan servicios.

#### Navegación

Los mapas, las indicaciones y otros datos de navegación podrían contener información imprecisa o incompleta, y las circunstancias pueden cambiar y cambian con el tiempo. En algunas zonas, podría no disponerse de información completa. Por lo tanto, siempre debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve antes de seguirlas. Todos los usuarios deben prestar atención a las

condiciones, cortes, tráfico y todos los demás factores en la carretera que pudieran repercutir en la seguridad al conducir o caminar. Siempre obedezca los carteles puestos en las carreteras.

#### Comunicación de emergencia

No debe depender del GALAXY para realizar comunicaciones esenciales (emergencias médicas, llamadas al 911 o comunicaciones a servicios de emergencia). El GALAXY no está diseñado para, ni tiene como fin, utilizarse para dichas comunicaciones. Los servicios de Protocolo de voz en Internet (VOIP), que pudieran usarse en el GALAXY para realizar llamadas no apoyan llamadas al 911 y sólo tienen como fin hablar con amigos.

#### **Cuidado y mantenimiento**

Su dispositivo móvil es un producto de excelente diseño y mano de obra y debe manejarse con mucho cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de la garantía y le permitirán disfrutar de este producto por muchos años:

#### Mantenga su dispositivo móvil de Samsung lejos de:

#### Líquidos de todo tipo

Mantenga seco el dispositivo móvil. La precipitación, humedad y los líquidos contienen minerales que corroerán los circuitos electrónicos. Si el dispositivo móvil se moja, no acelere el secado con el uso de un horno, microondas o secadora, ya que esto podría dañar el dispositivo móvil y causar un incendio o una explosión. No utilice el dispositivo móvil con las manos mojadas. Hacerlo podría causarle una descarga eléctrica o dañar el dispositivo móvil.

#### Calor o frío extremos

Evite las temperaturas por debajo de  $0^{\circ}$ C /  $32^{\circ}$ F o por encima de  $45^{\circ}$ C /  $113^{\circ}$ F.

#### Microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un microondas. Hacerlo podría causar un incendio o una explosión.

#### Polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, suciedad o arena.

#### Soluciones de limpieza

No use químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo móvil. Límpielo con un trapo suave, ligeramente humedecido en una solución suave de aqua y jabón.

#### Choque o vibración

No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo móvil. Un manejo brusco puede romper las tarjetas de circuito internas.

#### **Pintura**

No pinte el dispositivo móvil. La pintura puede obstruir las piezas móviles o las aberturas de ventilación del dispositivo y evitar un funcionamiento apropiado.

#### **Escuchar con responsabilidad**

#### ¡Precaución! Evite la posibilidad de perder la audición.

Los daños al oído ocurren cuando una persona se expone a sonidos fuertes con el transcurso del tiempo. El riesgo de la pérdida de la audición aumenta a medida que el sonido se escucha a un volumen más fuerte y durante períodos más largos.

La exposición prolongada a sonidos fuertes (incluyendo la música) es la causa más común de la pérdida de la audición que puede prevenirse. Algunas investigaciones científicas sugieren que el uso de dispositivos de audio portátiles, como los reproductores de música portátiles y los teléfonos móviles, a volumen alto durante largos períodos de tiempo puede conducir a la pérdida permanente de la audición inducida por el ruido. Esto incluye el uso de auriculares (incluyendo los auriculares, audifonos y Bluetooth<sup>®</sup> u otros dispositivos inalámbricos).

La exposición a sonidos muy fuertes también ha sido asociada en algunos estudios con los acúfenos (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y audición distorsionada. La susceptibilidad individual a la pérdida de la audición inducida por el ruido y a un posible problema del oído varía en cada circunstancia. Además, la cantidad de sonido producida por un dispositivo de audio portátil varía dependiendo de la naturaleza del sonido, los ajustes del dispositivo y los auriculares que se utilicen. Como resultado, no existe un ajuste de volumen en particular que sea apropiado para todos o para cada combinación de sonido, ajustes y equipo.

Debe seguir algunas recomendaciones de sentido común al usar cualquier dispositivo de audio portátil:

- Siempre baje el volumen antes de conectar los audífonos en una fuente de audio.
- Ajuste el volumen en un ambiente silencioso y seleccione el volumen más bajo en el que pueda escuchar adecuadamente.
- Tenga presente que puede adaptarse a ajustes de volumen más altos con el tiempo, sin darse cuenta que el volumen más alto podría ser dañino para su audición.
- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que están hablando cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que usted está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear entornos ruidosos. Si elige escuchar su dispositivo portátil en un entorno ruidoso, utilice auriculares que cancelan el ruido con el fin de bloquear el ruido de fondo en el ambiente. Al bloquear ruido de fondo en el ambiente, estos tipos de auriculares le permitirán escuchar la música a volúmenes más bajos que al usar audifonos.

- Limite la cantidad de tiempo que escucha. A medida que aumenta el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su oído pueda afectarse.
- Evite usar auriculares después de la exposición a ruidos extremadamente fuertes, tales como conciertos de rock, que pudieran causar la pérdida temporal de la audición. La pérdida temporal de la audición puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a ningún volumen que le cause incomodidad. Si sufre de zumbido en los oídos, escucha el habla amortiguado o sufre de alguna dificultad temporal en la audición después de escuchar su dispositivo de audio portátil, descontinúe el uso y consulte a su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema en las siguientes fuentes:

#### American Academy of Audiology

(Academia Americana de Audiología)

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voz: (800) 222-2336

Correo electrónico: info@audiology.org

Internet:

http://www.audiology.org/Pages/default.aspx

#### National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

(Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de Comunicación )

National Institutes of Health 31 Center Drive, MSC 2320 Bethesda, MD 20892-2320

Correo electrónico: nidcdinfo@nih.gov Internet:

http://www.nidcd.nih.gov/

### National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

(Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacionales)

395 E Street, S.W., Suite 9200 Patriots Plaza Building Washington, DC 20201

Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)

Fuera de los Estados Unidos: 513-533-8328

Correo electrónico: cdcinfo@cdc.gov

Internet:

http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html

1-888-232-6348 TTY

#### Entorno de funcionamiento

Recuerde seguir todos los reglamentos especiales vigentes en donde se encuentre y siempre apague el dispositivo móvil en áreas donde se prohiba su uso o cuando pueda causar interferencia o representar un peligro. Cuando conecte el dispositivo móvil o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual del usuario para ver las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

#### Uso del dispositivo móvil cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de radiofrecuencia emitidas por su dispositivo móvil. Consulte al fabricante para hablar sobre las alternativas.

#### Dispositivos médicos implantados

Debe mantenerse una separación de seis (6) pulgadas como mínimo entre un dispositivo móvil de mano y todo dispositivo médico implantado, como un marcapasos o desfibrilador cardioversor implantado, para evitar la posibilidad de interferencia con el dispositivo.

Las personas que tienen esos dispositivos:

- SIEMPRE deben mantener el dispositivo móvil a más de seis (6) pulgadas de distancia de su dispositivo médico implantado cuando el dispositivo móvil esté ENCENDIDO;
- No deben colocarse el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la camisa o chaqueta;
- Deben usar el dispositivo móvil en el oído del lado opuesto de donde tienen el dispositivo médico implantado para minimizar la posibilidad de interferencia;
- Deben APAGAR el dispositivo móvil inmediatamente si por cualquier razón sospechan que hay interferencia;
- Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantado.
   Si usted tiene preguntas sobre el uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con su proveedor de atención médica.

Para obtener más información, consulte: <a href="http://www.fcc.gov/oet/rfsafetv/rf-fags.html#">http://www.fcc.gov/oet/rfsafetv/rf-fags.html#</a>.

#### Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está blindado adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico podría ayudarle a obtener esta información. Apague el dispositivo móvil en centros de atención médica cuando en estas areas haya letreros con reglamentos que soliciten apagarlo. Es posible que en hospitales y centros de atención médica se utilicen equipos que pudieran ser sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

#### **Vehículos**

Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos instalados indebidamente o blindados inadecuadamente de vehículos automotores. Consulte con el fabricante o con su representante sobre su vehículo antes de usar en él su dispositivo móvil. También debe consultar con el fabricante sobre todo equipo que se haya instalado en su vehículo.

#### Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo móvil en todas las instalaciones donde haya letreros con avisos que así lo soliciten.

#### Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo móvil cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros y las instrucciones. En esas áreas, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. Se recomienda a los usuarios que apaguen el dispositivo móvil mientras se encuentren en un punto de abastecimiento de combustible (gasolinera).

Se recuerda a los usuarios la necesidad de obedecer las restricciones sobre el uso de equipos de radio en instalaciones de combustible (áreas de almacenamiento y distribución de combustible), plantas químicas o donde se realizan operaciones de detonación. A menudo, aunque no siempre, en las áreas con atmósfera potencialmente explosiva hay letreros indicando claramente que lo son. Estas áreas incluyen debajo de las cubiertas de los botes; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano); áreas donde en el aire hay sustancias químicas o partículas como grano, polvo o metales pulverizados, y cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo.

#### Cuando su dispositivo se moje

No encienda el dispositivo si éste se moja. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo y sáquele la batería inmediatamente (si el dispositivo no se apaga o no puede sacar la batería, déjelo así). Posteriormente, seque el dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicio.

# Restricción del acceso de los niños al dispositivo móvil

El dispositivo móvil no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos o a otras personas, dañar el dispositivo móvil o hacer llamadas que aumenten la factura de su dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo móvil y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

# Precauciones y aviso de la FCC Aviso de la FCC

El dispositivo móvil puede causar interferencia de televisión o de radio si se usa cerca de equipos receptores. La FCC puede exigirle que suspenda el uso del dispositivo móvil si dicha interferencia no puede eliminarse. Los vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano) deben cumplir con lo establecido en la Norma Nacional de Protección contra Incendios (NFPA-58). Para obtener una copia de esa norma,

comuníquese con la Asociación Nacional de Protección contra Incendios

#### **Precauciones**

Cualquier cambio o modificación al dispositivo móvil que no esté aprobado expresamente en este documento podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autoridad para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados.

El uso de cualquier accesorio no autorizado podría ser peligroso e invalidar la garantía del dispositivo móvil si dicho accesorio llegara a ocasionar daños o un defecto en el dispositivo móvil. Aunque el dispositivo móvil es bastante resistente, es un equipo complejo y puede romperse. No lo deje caer, golpee, doble ni se siente sobre él

### Otra información importante sobre la seguridad

- Sólo personal especializado debe dar mantenimiento al dispositivo móvil o instalarlo en un vehículo. La instalación o el mantenimiento inadecuados pueden ser peligrosos e invalidar cualquier garantía aplicable al dispositivo.
- Asegúrese de que cualquier dispositivo móvil o equipo relacionado instalados en su vehículo estén firmemente montados.
- Revise con regularidad que todo el equipo del dispositivo móvil en su vehículo esté montado y funcionando apropiadamente.

- Cuando use auriculares en entornos secos, se puede intensificar la electricidad estática en los auriculares y causar una pequeña descarga eléctrica estática rápida. Para minimizar el riesgo de descarga electrostática desde los auriculares, evite usarlos en ambientes extremadamente secos o toque un objeto metálico no pintado con conexión a tierra para descargar electricidad estática antes de conectar los auriculares.
- No almacene ni transporte líquidos o gases inflamables ni materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo móvil, sus piezas o accesorios.
- Para vehículos equipados con bolsa de aire, recuerde que una bolsa de aire se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo móvil instalado o portátil, cerca o en el área ubicada sobre la bolsa de aire o en el área donde la bolsa se infla. Si el equipo móvil se instala inadecuadamente en el vehículo y la bolsa se llega a inflar, podrían producirse lesiones graves.
- Apague el dispositivo móvil antes de abordar cualquier aeronave.
   El uso de dispositivos móviles en la aeronave es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento de la misma. Consulte con las autoridades pertinentes antes de usar cualquier función de un dispositivo móvil mientras esté en una aeronave.
- El no respetar estas instrucciones podría conducir a la suspensión o la negación de servicios de teléfono móvil al infractor, o a la acción legal, o ambos.
- Mientras usa su dispositivo, deje un poco de luz en la habitación y no sostenga la pantalla muy cerca de los ojos.

- Pueden ocurrir ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a luces parpadeantes mientras ve videos o juega juegos durante períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.
   Cuando realiza acciones repetitivas, como presionar teclas, dibujar caracteres en una pantalla táctil con los dedos o jugar juegos, puede sufrir malestar ocasional en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando use el dispositivo por períodos prolongados, sostenga el dispositivo de forma relajada, presione las teclas ligeramente y tome descansos frecuentes. Si continúa sintiendo malestares durante o después del uso sugerido, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, no use la luz o el flash cerca de los ojos de personas ni mascotas. [122011]

## Sección 12: Información de la garantía

#### Garantía limitada estándar

#### ¿Qué tiene cobertura y por cuánto tiempo?

SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. ("SAMSUNG") garantiza que los dispositivos y accesorios de SAMSUNG (los "Productos") están libres de defectos de materiales y mano de obra para un uso normal y que recibirán servicio por defectos durante un plazo que comienza el día de la compra por parte del primer cliente comprador y que continúa por el siguiente período especificado después de dicha fecha:

Tablet	1 año
Baterías (incluyendo baterías internas)	1 año
Estuche	90 días
Otros accesorios del Tablet	1 año

#### ¿Qué no tiene cobertura?

Esta Garantía Limitada está condicionada al uso adecuado del Producto.

Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inapropiado, exposición a líquidos, humedad, arena o suciedad, negligencia o estrés físico, eléctrico o electromecánico inusual; (b) raspones, abolladuras y daño cosmético, a menos que haya sido causado por SAMSUNG; (c) defectos o daños que sean consecuencia del uso de una fuerza excesiva o de un objeto metálico al presionar sobre una pantalla táctil; (d) equipos cuyo número de serie o el código de datos incrementado se haya quitado, desfigurado, dañado, modificado o hecho ilegible; (e) desgate normal por uso; (f) defectos o daños que sean consecuencia de usar el Producto junto o en relación con accesorios, productos o equipos periféricos o auxiliares que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (g) defectos o daños que sean debidos a pruebas. funcionamiento, mantenimiento, instalación, servicio o ajuste inapropiados que SAMSUNG no haya suministrado o aprobado; (h) defectos o daños que sean consecuencia de causas externas, como un golpe contra un objeto, o incendio, inundación, suciedad, vientos, rayos, terremoto, exposición a condiciones meteorológicas, robo, fusible quemado o uso inapropiado de cualquier fuente eléctrica; (i) defectos o daños que sean causados por la recepción o transmisión de señales

celulares, o por virus u otros problemas del software introducido en el Producto; o (j) un Producto que se haya usado o comprado fuera de Estados Unidos. Esta Garantía Limitada cubre las baterías solamente si la capacidad de éstas cae por debajo del 80% de la capacidad nominal o si tienen pérdidas, pero no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para la carga de baterías; (ii) alguno de los sellos de la batería está roto o muestra alguna evidencia de manipulación indebida; o (iii) la batería ha sido utilizada en algún equipo que no sea el teléfono de SAMSUNG para el que se ha especificado.

#### ¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante la vigencia de la garantía, siempre que el Producto sea devuelto de conformidad con los términos de esta Garantía Limitada, SAMSUNG reparará o reemplazará el Producto, a su criterio exclusivo, sin cargo alguno.

SAMSUNG puede, a su criterio exclusivo, usar piezas o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos para reparar cualquier Producto, o bien reemplazarlo con un Producto reconstruido, reacondicionado o nuevo. Los estuches, las bolsas y los portateléfonos que se hayan reparado o reemplazado estarán garantizados por un período de noventa (90) días. Todos los otros Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía por un período igual al resto de la Garantía Limitada original del Producto original o por noventa (90),

durante el plazo que sea mayor. Todos los Productos, las piezas, los componentes, las tarjetas y los equipos que hayan sido reemplazados pasarán a ser propiedad de SAMSUNG. Excepto en la medida en que las leyes aplicables lo permitan expresamente, se prohíbe la transferencia o la cesión de esta Garantía Limitada.

## ¿Qué debe hacer para que le provean servicios de conformidad con la garantía?

Para que le provean servicios de conformidad con esta Garantía Limitada, usted debe devolver el Producto a una instalación de servicio de teléfono autorizada en un paquete adecuado para su envío, acompañado por el recibo de compra o un comprobante de compra comparable donde aparezca la fecha de la compra original, el número de serie del Producto y el nombre y la dirección del vendedor.

Para obtener información sobre dónde enviar el Producto, llame al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG al 1-800-SAMSUNG. Si SAMSUNG determina que un Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, usted deberá pagar todos los cargos en concepto de piezas, envío y mano de obra por la reparación o la devolución de dicho Producto.

Usted deberá mantener una copia de respaldo por separado de todo contenido del Producto antes de enviarlo a SAMSUNG para que se realice un servicio en virtud de la garantía, ya que todo o parte del contenido puede ser borrado o su formato puede ser redefinido durante el servicio.

#### ¿Cuáles son los límites de responsabilidad de Samsung?

ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECE EL ALCANCE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DE SAMSUNG Y EL ÚNICO RECURSO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

EN NINGÚN CASO SERÁ SAMSUNG RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O POR, SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA COMERCIAL DE CUALQUIER TIPO; PÉRDIDA DE USO, TIEMPO, DATOS, REPUTACIÓN, OPORTUNIDADES, CRÉDITO COMERCIAL, GANANCIAS O AHORROS; INCONVENIENTES; DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS; O DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA LIMITADA, NI LA DENEGACIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O DENEGACIONES PRECEDENTES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA NI REPRESENTACIÓN ALGUNA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, BASADA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE O DE CUALQUIER OTRO TIPO, CON RESPECTO A LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA IDONEIDAD DE NINGÚN SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS UTILIZADO JUNTO CON EL PRODUCTO, NI DE LA CAPACIDAD DE INTEGRAR DICHO SOFTWARE O EQUIPO CON EL PRODUCTO, YA SEA QUE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS SE INCLUYA EN EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O DE OTRA MANERA. LA RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD, LA CAPACIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DESEMPEÑO O LA APTITUD DE CUALQUIER SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS DESCANSA ÚNICAMENTE EN EL USUARIO Y EL VENDEDOR, DUEÑO O PROVEEDOR DIRECTO DE DICHO SOFTWARE O EQUIPO DE TERCEROS.

Nada en las instrucciones o la información del Producto deberá interpretarse como creando una garantía expresa con respecto a los Productos. Ningún agente, empleado, distribuidor, representante o revendedor está autorizado para modificar o ampliar esta Garantía Limitada ni para hacer declaraciones o ampliar esta compania en la publicidad, las presentaciones o de otra manera, en nombre de SAMSUNG con respecto a los Productos o a esta Garantía Limitada.

Esta Garantía Limitada le otorga derechos jurídicos específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado en estado.

#### ¿Cuál es el procedimiento para resolver disputas?

TODA DISPUTA CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SURJA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA O DE LA VENTA, CONDICIÓN O DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ RESOLVERSE DE MANERA EXCLUSIVA MEDIANTE ARBITRAJE DEFINITIVO Y VINCULANTE, Y NO ANTE UN TRIBUNAL O JURADO.

Ninguna de esas disputas deberá combinarse o consolidarse con una disputa concerniente a un Producto o reclamo de cualquier otra persona o entidad, v específicamente, sin limitar lo antedicho, en ninguna circunstancia se deberá proceder como parte de una acción de grupo. El arbitraje se realizará ante un árbitro único, cuyo laudo no podrá exceder, ni en forma ni en monto, la reparación permitida por la ley correspondiente. El arbitraie deberá realizarse de conformidad con las Normas de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) aplicables a diputas con consumidores. Esta disposición de arbitraie se incorpora de conformidad con la Lev Federal de Arbitraie. Las leves del estado de Texas, excluvendo sus principios de selección de leyes, regirá la interpretación de la Garantía Limitada y todas las diputas estarán sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro deberá decidir todas las cuestiones de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraie v de la Garantía Limitada.

Para todo arbitraje en que sus reclamos totales por daños y perjuicios, excluyendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de \$5,000 o menos ("Reclamos Menores"), el árbitro podrá, en caso de que la decisión le favorezca a usted, otorgarle, como parte de todo laudo, honorarios razonables de

abogado y de peritos testificantes y las costas, pero no podrá otorgar a SAMSUNG los honorarios de sus abogados y peritos testificantes o las costas a menos que se determine que los reclamos fueron presentados de mala fe. En el caso de un Reclamo Menor, a usted se le requerirá que paque más de la mitad del monto total en concepto de gastos administrativos, de instalación y honorarios del árbitro, o \$50.00 de dichos gastos. el monto que sea menor, y SAMSUNG pagará el resto de dichos gastos. En todo arbitraje en el que sus reclamos totales por daños y periuicios, excluvendo los honorarios de abogado y peritos testificantes, sean de más de \$5.000 ("Reclamos Mayores"), los gastos administrativos, de instalación y de honorarios del árbitro se determinarán de acuerdo con las normas de la AAA. En el caso de un Reclamo Mayor, el árbitro podrá otorgar a la parte que prevalezca en la decisión, los honorarios razonables de abogado y de peritos testificantes y las costas, o distribuir estos gastos entre las partes. Cualquier tribunal competente podrá dictar sentencia con respecto al laudo del árbitro.

Esta disposición de arbitraje también rige con respecto a reclamos contra empleados, representantes y afiliadas de SAMSUNG si cualquiera de dichos reclamos surgiera de la venta, condición o desempeño del Producto.

Usted puede optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas notificando a SAMSUNG a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador. Para optar por excluirse del procedimiento, usted debe enviar la notificación por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out" [Exclusión de arbitraje]. Usted debe incluir en el correo electrónico en el que notifique de la exclusión: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en que compró el Producto: (c) el nombre o número del modelo del Producto: v (d), según corresponde, el número IMEI, MEID o de serie, si lo tiene (se puede encontrar el número IMEI, MEID o de serie: (i) en el paquete del Producto: (ii) en la pantalla de información del Producto, la que puede encontrarse baio "Aiustes/Configuración": (iii) en una etiqueta en la parte posterior del Producto debaio de la batería, si ésta se puede sacar; y (iv) en el exterior del Producto si la batería no se puede sacar). Como alternativa. usted puede optar por excluirse del procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días corridos de la fecha de la compra original del Producto por parte del primer cliente comprador y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas formas de notificación que serán efectivas para excluirse de este procedimiento de resolución de disputas. Optar por excluirse de este procedimiento de resolución de disputas no afectará de manera alguna la cobertura de la Garantía Limitada, v usted continuará disfrutando de los beneficios de esta garantía.

#### Divisibilidad

Si alguna porción de esta Garantía Limitada se declara ilegal o inaplicable, dicha ilegalidad o inaplicabilidad parcial no afectará la aplicabilidad del resto de la Garantía Limitada.

#### Precauciones al transferir y eliminar datos

Si elimina o reformatea los datos guardados en este dispositivo usando los métodos estándar, los datos parecen haber sido eliminados sólo en un nivel superficial, y es posible que alguien pueda recuperarlos y usarlos de nuevo por medio de un software especial.

Para evitar la divulgación no intencional de información y otros problemas de este tipo, se recomienda que el dispositivo se devuelva al Centro de Atención al Cliente de Samsung para realizar una limpieza del Sistema Total de Archivos (EFS, por sus siglas en inglés), lo cuál eliminará toda la memoria del usuario y regresará todos los parámetros a los valores predeterminados. Para más detalles, comuníquese al **Centro de atención al cliente de SAMSUNG** 

ilmportante! Por favor, presente información de la garantía (comprobante de compra) al Centro de Atención al Cliente de SAMSUNG con el fin de recibir este servicio sin costo alguno. Si la garantía se ha vencido para el dispositivo, pudieran aplicarse ciertos cargos. Samsung Electronics America, Inc.

85 Challenger Road

Ridgefield Park, New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG

©2012 Samsung Electronics America, Inc. Todos los derechos reservados.

No se permite ninguna reproducción total o parcial sin previa aprobación por escrito. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin aviso previo. [111611]

# Acuerdo de licencia del usuario final para el Software

IMPORTANTE. LEE DETENIDAMENTE: Este acuerdo de licencia del usuario final ("EULA", por sus siglas en inglés) es un acuerdo legal entre usted (como persona o entidad individual) y Samsung Electronics Co., Ltd. ("Samsung") para el software que acompaña este EULA, ya sea propiedad de Samsung y sus empresas afiliadas o de sus proveedores y concedentes de licencia ajenos, lo que incluye software informático y puede incluir medios asociados, materiales impresos, documentación "en línea" o electrónica en relación con su uso de este dispositivo ("Software").

Este dispositivo requiere el uso de software precargado durante su funcionamiento normal. AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO O SU SOFTWARE PRECARGADO, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE EULA. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO UTILICE EL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Samsung le otorga los siguientes derechos con tal de que cumpla con todos los términos y condiciones de este EULA: Usted puede instalar, utilizar, abrir, mostrar y ejecutar una copia del Software en el disco duro local u otro medio de almacenamiento permanente de una computadora y utilizar el Software en una computadora o un dispositivo móvil individual a la vez, y no puede permitir el acceso al Software a través de una red donde varias computadoras pudieran utilizarlo a la vez. Puede hacer una copia del Software en formato legible por máquina para fines de copia de seguridad solamente, con tal de que la copia de seguridad incluya todos los avisos de Copyright y de propiedad contenidos en la copia original.

Ciertos elementos del Software pueden estar sujetos a licencias de código abierto. Las disposiciones de las licencias de código abierto pueden prevalecer sobre los términos de este EULA. En la sección "Legal Notices" (Avisos legales) del menú "Settings" (Ajustes o Configuración) de su dispositivo, ponemos a su disposición las licencias de código abierto correspondientes.

- 2. RESERVACIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Samsung se reserva todos los derechos que este EULA no le otorque expresamente. El Software está protegido por derechos de Copyright, así como por otras leves y tratados de propiedad intelectual. Samsung o sus proveedores son propietarios del título, Copyright y otros derechos de propiedad intelectual del Software. El Software se concede bajo licencia, no se vende. 3. LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DEL USUARIO FINAL. Le está prohibido someter el Software a ingeniería inversa. descompilarlo, desensamblarlo o intentar de otra manera descubrir su código fuente o sus algoritmos (excepto v únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por las leves aplicables, sin perjuicio de esta limitación), ni modificar o inhabilitar ninguna de sus características, ni crear obras derivadas basadas en el Software. No puede alguilar, arrendar, prestar, sublicenciar o proporcionar servicios de aloiamiento web comercial con el Software.
- 4. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS. Usted acepta que Samsung y sus empresas afiliadas pueden recolectar y utilizar información técnica recopilada, si hubiera, como parte de los servicios de apoyo del producto relacionados con el Software que se le proporcione, como, por ejemplo, el número IMEI (el número de identificación exclusivo del dispositivo), el número del dispositivo, el modelo, el código del cliente, el registro del acceso, la versión de software actual del dispositivo, el MCC

- (código de país móvil) y el MNC (código de red móvil). Samsung y sus empresas afiliadas pueden utilizar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías personalizados y no la divulgarán de manera que se le identifique a usted personalmente. Su información será tratada en todo momento conforme a la Política de privacidad de Samsung, que puede verse en: <a href="http://account.samsung.com/membership/pp">http://account.samsung.com/membership/pp</a>.
- 5. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE. Samsung puede proporcionarle o poner a su disposición actualizaciones parciales o completas, suplementos y componentes complementarios (si hubiera) del Software, incluidas correcciones de errores, actualizaciones (parciales o completas) de servicio técnico, productos o dispositivos, y actualizaciones y meioras a cualquier software instalado previamente (incluidas versiones completamente nuevas) (se les denomina colectivamente "Actualización"), después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, para meiorar el Software y, en último término, su experiencia como usuario con el dispositivo. Este EULA se aplica a todos los componentes, ya sea individualmente o en su totalidad, de la Actualización que Samsung pudiera proporcionarle o poner a su disposición después de la fecha en que obtenga su copia inicial del Software, a menos que incluyamos otros términos junto con dicha Actualización. Para utilizar el Software suministrado mediante una Actualización, usted debe primero contar con

licencia para el Software que Samsung determine que se puede actualizar. Después de la Actualización, usted ya no podrá utilizar el Software que era la base para su elegibilidad. La versión actualizada del Software puede añadir nuevas funciones y, en algunos casos limitados, puede eliminar funciones existentes.

Si bien la Actualización estará generalmente disponible, en algunas circunstancias limitadas, las actualizaciones del Software sólo serán ofrecidas por el proveedor de red y dichas actualizaciones del Software se regirán por su relación contractual con su proveedor de red.

Con la función "Automatic Update" (Actualización automática) habilitada (que es el ajuste predeterminado en el submenú "System Update" [Actualización del sistema] del menú Settings [Ajustes o Configuración]), el dispositivo descarga de vez en cuando algunas Actualizaciones automáticamente. Su dispositivo, sin embargo, le pedirá su consentimiento antes de instalar cualquier Actualización. Si opta por inhabilitar la función "Automatic Update", podrá comprobar la disponibilidad de nuevas actualizaciones haciendo clic en la opción "Check Update" (Comprobar si hay actualizaciones) en el menú "Settings". Recomendamos que compruebe la disponibilidad de cualquier nueva Actualización periódicamente para optimizar el uso de su dispositivo. Si desea evitar cualquier uso de datos de red para las descargas de Actualizaciones, debe elegir la opción "Wi-Fi Only" (Sólo Wi-Fi) en el menú "Settings".

(Independientemente de la opción que elija, la función "Automatic Update" descargará Actualizaciones únicamente mediante una conexión Wi-Fi.)

6. Algunas características del Software pudieran requerir que el dispositivo tenga acceso a Internet y estar sujetas a restricciones impuestas por su proveedor de red o de Internet. A menos que su dispositivo esté conectado a Internet mediante una conexión Wi-Fi, el Software obtendrá acceso por medio de su red móvil, que puede acarrear cargos adicionales, según su plan de pago. Además, su uso de algunas características del Software puede verse afectado por la adecuación y el desempeño del hardware de su dispositivo o el acceso a datos por parte de éste.

7. TRANSFERENCIA DEL SOFTWARE. Usted no puede transferir este EULA ni los derechos al Software otorgados en el mismo a terceros a menos que sea en relación con la venta del dispositivo móvil con el que fue incluido el Software. En tal caso, la transferencia deberá incluir todas las partes del Software (incluidos todos los componentes, los medios y materiales impresos, las actualizaciones y este EULA) y usted no puede conservar ninguna copia del Software. La transferencia no puede ser una transferencia indirecta, tal como una consignación. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deberá aceptar todos los términos del EULA.

- 8. **RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN**. Usted reconoce que el Software está sujeto a restricciones a la exportación de varios países. Acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al Software, incluidas todas las leyes y reglamentos de restricción a la exportación aplicables.
- 9. **RESCISIÓN**. Este EULA permanecerá en vigencia hasta que se rescinda. Sus derechos bajo esta Licencia se rescindirán automáticamente sin previo aviso de Samsung si usted no cumple con alguno de los términos y condiciones de este EULA. En el caso de que se rescinda este EULA, usted deberá dejar de utilizar el Software y destruir todas las copias, ya sean completas o parciales, del mismo.
- 10. RENUNCIA A GARANTÍAS. A MENOS QUE SE ESTIPULE POR SEPARADO EN UNA GARANTÍA LIMITADA EXPLÍCITA POR ESCRITO QUE ACOMPAÑE SU DISPOSITIVO, TODO EL SOFTWARE SUMINISTRADO POR SAMSUNG CON ESTE DISPOSITIVO MÓVIL (INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE INCLUYE CON EL DISPOSITIVO, SE DESCARGA O SE OBTIENE DE OTRA MANERA) SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, DE SAMSUNG. EN LA MÁXIMA MEDIDA POSIBLE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES, SAMSUNG RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, DE CALIDAD SATISFACTORIA O ESFUERZO CONCIENZUDO, DE

IDONEIDAD PARA LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ, DE CONFIABILIDAD O DISPONIBILIDAD, DE EXACTITUD, DE FALTA DE VIRUS, DE SATISFACCIÓN SIN INTROMISIONES, DE NO VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS O DE OTRA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN EXCLUSIONES O LIMITACIONES DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN ORAL O ESCRITO
OBTENIDO POR USTED DE SAMSUNG O SUS EMPRESAS
AFILIADAS DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE MODIFICA
ESTA RENUNCIA DE GARANTÍAS POR PARTE DE SAMSUNG CON
RESPECTO AL SOFTWARE, O QUE CREA UNA GARANTÍA DE TIPO
ALGUNO OFRECIDA POR SAMSUNG.

11. APLICACIONES DE TERCEROS. Ciertas aplicaciones de terceros pueden estar incluidas con este dispositivo móvil o descargarse al mismo. Samsung no hace ninguna representación con respecto a ninguna de esas aplicaciones. Dado que Samsung no tiene ningún control sobre dichas aplicaciones, usted reconoce y acepta que Samsung no es responsable por su disponibilidad ni tiene ninguna obligación o responsabilidad civil por ningún contenido, publicidad, producto, servicio o cualquier otro material en dichas aplicaciones o disponible a través de las mismas. Usted reconoce y acepta expresamente que asume todo el riesgo relacionado con el uso

de aplicaciones de terceros y con una calidad, desempeño, exactitud y esfuerzo no satisfactorios. Es responsabilidad de usted tomar precauciones para asegurarse de que los componentes que elija utilizar estén libres de virus, gusanos. troyanos y otros elementos informáticos de naturaleza destructiva. Las referencias en este dispositivo móvil a todo nombre, marca, producto o servicio de terceros se proporcionan únicamente para conveniencia de usted y no constituyen ningún respaldo, patrocinio o recomendación del tercero o sus productos o servicios, ni ninguna afiliación con dicho tercero. Usted acuerda que Samsung no tendrá ninguna obligación o responsabilidad civil, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida, incluido, entre otros, cualquier daño al dispositivo móvil o pérdida de datos, causado o presuntamente causado por, o en relación con, el uso o dependencia de cualquiera de dichos contenidos, productos o servicios de terceros disponibles en o a través de cualquiera de dichas aplicaciones. Usted reconoce y acepta que el uso de cualquier aplicación de terceros está regido por los Términos de uso, el Acuerdo de licencia, la Política de privacidad o cualquier otro acuerdo, y que cualquier información o dato personal que usted proporcione, va sea a sabiendas o involuntariamente, a dicho tercer proveedor de aplicaciones estará sujeto a la política de privacidad, si hubiera, de dicho tercer proveedor de aplicaciones. SAMSUNG RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRA PRÁCTICA DE TODOS LOS TERCEROS PROVEEDORES DE APLICACIONES. SAMSUNG EXPRESAMENTE RECHAZA TODA GARANTÍA CON RESPECTO A SI LA INFORMACIÓN PERSONAL DE USTED ES CAPTURADA POR CUALQUIER TERCER PROVEEDOR DE APLICACIONES O EL USO QUE PUEDA HACER DICHO TERCERO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL.

- 12. APLICACIONES DE SAMSUNG. Ciertas aplicaciones y servicios de Samsung pueden incluirse con, o descargarse a, este dispositivo móvil. Muchos de los mismos requieren el registro de membresía para los servicios de Samsung ("Cuenta de Samsung"), y sus derechos y obligaciones se estipularán por separado en términos y condiciones, así como políticas de privacidad de la Cuenta de Samsung. No hay aplicaciones y servicios ajenos de la Cuenta de Samsung que requieran el consentimiento de usted para sus propios términos y condiciones, así como políticas de privacidad. Usted reconoce y acepta expresamente que su uso de tales aplicaciones y servicios estará sujeto a los términos y condiciones, así como políticas de privacidad aplicables.
- 13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGUNA CLASE QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SU CONTENIDO O FUNCIONALIDAD, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON ERRORES, OMISIONES, INTERRUPCIONES, DEFECTOS, DEMORAS EN EL

FUNCIONAMIENTO O LA TRANSMISIÓN, VIRUS INFORMÁTICOS, FALTA DE CONEXIÓN, CARGAS DE LA RED, COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y TODO OTROS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, EJEMPLARES O RESULTANTES, INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. ANTE USTED POR TODAS LAS PÉRDIDAS, DAÑOS, MOTIVOS DE ACCIÓN CIVIL, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, AQUELLOS BASADOS EN CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO TIPO, QUE SURJAN DEL USO POR PARTE DE USTED DEL SOFTWARE O APLICACIONES DE TERCEROS EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE EULA. NO EXCEDERÁ EL MONTO QUE EL COMPRADOR PAGÓ ESPECÍFICAMENTE POR ESTE DISPOSITIVO MÓVIL O CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS QUE ESTUVIERA INCLUIDA EN ESTE DISPOSITIVO MÓVIL. LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS PRECEDENTES (INCLUIDAS LAS SECCIONES 11, 10, 12 Y 13) SE APLICARÁN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES. AUN SI CUALQUIER RECURSO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL.

- 14. USUARIOS FINALES DEL GOBIERNO DE EE.UU. El Software se entrega bajo licencia sólo con "derechos restringidos" y como "elementos comerciales" que consisten en "software comercial" y "documentación del software comercial" con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todos los productos se proporcionan únicamente con "derechos restringidos", con sólo aquellos derechos otorgados a todos los usuarios finales conforme a los términos y condiciones estipulados en el presente. Todo el Software y los Productos proporcionados están sujetos a la Ley Federal de Adquisiciones (FAR, por sus siglas en inglés) 52.227.19.
- 15. LEYES APLICABLES. Este EULA se rige por las leyes de la jurisdicción de donde reside usted o, si es residente de los Estados Unidos, por las leyes del estado de Texas, sin tener en cuenta los conflictos de las disposiciones legales. Este EULA no se regirá por el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de bienes, cuya aplicación se excluye expresamente.

#### 16. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS.

(a) Residentes de otros países (no los Estados Unidos). Si una disputa, desacuerdo o diferencia que surge de cualquier manera de este EULA o de su uso del Software no se soluciona en forma amistosa, estará sujeto a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de la jurisdicción donde reside usted. Sin perjuicio de lo antedicho, Samsung puede reclamar medidas cautelares (o un tipo equivalente de desagravio legal urgente) en cualquier jurisdicción.

(b) Residentes de los Estados Unidos. TODAS LAS DISPUTAS CON SAMSUNG QUE DE ALGUNA MANERA SUBJAN DE ESTE EULA O DEL USO DEL SOFTWARE POR PARTE DE USTED SERÁN RESUELTAS EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE, Y NO POR UN TRIBUNAL O JURADO. Cualquier disputa de este tipo no se combinará ni se consolidará con el reclamo o disputa de ninguna otra persona o entidad, y específicamente, sin limitación de lo antedicho, no se incluirá. baio ninguna circunstancia, como parte de una acción de grupo. El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro, cuyo fallo arbitral no excederá, en forma o monto, la reparación permitida por las leves aplicables. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de arbitraje comercial de la Asociación Americana de Arbitraie (AAA) que se aplican a las disputas originadas por los consumidores. Se registra esta disposición de arbitraie conforme a la Ley Federal de Arbitraje. Las leyes del estado de Texas, sin referencia a su selección de principios legales, regirán la interpretación del EULA y todas las disputas que estén sujetas a esta disposición de arbitraje. El árbitro decidirá todos los asuntos de interpretación y aplicación de esta disposición de arbitraie v el EULA.

En el caso de cualquier arbitraje para el que su total de reclamo por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, es de \$5.000.00 o menos ("Queia Menor"), el árbitro puede, si usted sale victorioso, adjudicarle honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables como parte de cualquier fallo arbitral, pero no puede concederle a Samsung sus honorarios de abogado, honorarios de perito o costos a menos que se determine que el reclamo se hizo de mala fe. En un caso de Queia Menor, usted tendrá que pagar no más de la mitad del total de costos administrativos, del centro y del árbitro, o \$50.00 de dichos costos, el importe que sea menor, y Samsung pagará el resto de dichos costos. Los costos administrativos, del centro y del árbitro para los arbitrajes en los que el total de sus reclamos por daños, con la exclusión de honorarios de abogado y de perito, excede de \$5.000.00 ("Queia Mayor"), se determinarán según las reglas de la AAA. En un caso de Queja Mayor, el árbitro puede conceder a la parte victoriosa, o repartir entre las partes, honorarios de abogado, honorarios de perito y costos razonables. La sentencia puede registrarse con el fallo arbitral en cualquier tribunal de iurisdicción competente.

Esta disposición de arbitraje también se aplica a reclamos contra los empleados, representantes y empresas afiliadas de Samsung, si surgiera cualquier reclamo de este tipo en relación con la licencia o el uso del Software. Usted puede optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputa

avisando a Samsung a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador de consumo original. Para optar por no participar. deberá enviar un aviso por correo electrónico a optout@sta.samsung.com, con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out". Deberá incluir en el correo electrónico de optar por no participar en el procedimiento: (1) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que el dispositivo se compró; (c) el nombre o el número del modelo del dispositivo; y (d) el número IMEI, MEID o de serie, según corresponde, si lo tiene [el número IMEI, MEID o de serie puede hallarse (i) en la caja del dispositivo, (ii) en la pantalla de información del dispositivo, que puede encontrarse baio "Settings" (Aiustes o Configuración), (iii) en la etiqueta en la parte trasera del dispositivo, debajo de la batería, si ésta se puede extraer, y (iv) en la parte externa del dispositivo si la batería no se puede extraerl.

Como alternativa, puede optar por no participar en el procedimiento llamando al 1-888-987-4357 a más tardar 30 días de calendario a partir de la fecha de la compra de este dispositivo por parte del comprador original y proporcionando la misma información. Éstas son las dos únicas de formas de aviso que se pueden utilizar para optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas no afectará su uso del dispositivo o el Software precargado, y usted continuará gozando de los beneficios de esta licencia.

17. TOTALIDAD DEL ACUERDO; VALIDEZ. Este EULA constituye la totalidad del acuerdo entre usted y Samsung en relación con el Software y toma precedencia sobre todas las comunicaciones, propuestas y representaciones anteriores o contemporáneas con respecto al Software o cualquier otro tema cubierto por este EULA. Si se llegara a determinar que alguna disposición de este EULA fuera nula, no válida o ilegal, o no pudiera hacerse valer judicialmente, las demás disposiciones permanecerán con vigor y efecto plenos. [050113]

## Sección 13: Registro de producto de Samsung

## Registrate ahora

Personaliza tu experiencia con el dispositivo Samsung

- Activa la garantía del producto
- Obtén acceso a una cuenta personalizada de Mi teléfono móvil Samsung
  - · Sin tarifas mensuales

# Consigue más

- Informaciones más actualizadas sobre promociones, eventos y ofertas especiales de productos relacionados
  - · Examina los productos de Samsung y expresa tu opinión
    - Ofertas fantásticas para descargas



Regístrate ahora en www.samsung.com/register

Escanea el código para dirigirte directamente a la página de registro.

mob!le

## Índice

A	Aplicaciones 31	Búsqueda por voz 102, 115
Accesibilidad 151	descargar nuevas 109	C
audición 153	Aplicaciones, atajos de 28	Calendario 110
movilidad 153	Aplicaciones, opciones	Cámara
servicios 152	depuración de USB 154	configuración 68
sistema 151	AT&T Device Help (Ayuda con el	tomar fotos 68
Visión 152	dispositivo AT&T) 95	Captura de pantalla 103
Actualización de aplicaciones 91	Atajos 28	Cargador de viaje certificado
Actualización de software 156	Atrás, botón 19	por UL 167
Administrador de aplicaciones,	Ayuda 95	ChatON 59
configuración	Ayuda con el dispositivo 95	Conexiones inalámbricas
aplicaciones descargadas 133	В	Bluetooth 86
servicios en uso 134	Bandeja de ventanas múltiples 30	Wi-Fi 83
Adobe PDF 110	Barra de estado 26	Configuración 120
Marma	Batería	opciones de desarrollador 154
apagar 93	cargar 8	servicios de ubicación 134
Amazon Kindle 93	indicador 7	Contactos
Android, teclado	instalar y extraer 8	actualizar 35
configurar 42	Bluetooth	contactos marcados
Note HD 93	activar o desactivar 86	con estrella 40
Aplazar 93	configuración 122	crear 34
Aplicación, barra de la 19	vincular con un dispositivo 86	
190		

definir una imagen como icono de	DivX®	Garantía, información de la 176
contacto 79	código de registro 155	Gmail
exportar e importar 37	E	actualizar su cuenta 49
00114040 10	E Emisor de infrarrojos 16 encendido y apagado 10 Encendido y apagado del dispositivo 10 Entorno de funcionamiento 172 Escritura a mano 45 Escuchar con responsabilidad 170 F FCC, Parte 15 de la 163 Firmware, actualización 88 Flipboard 100 Fotos compartir 80 Galería 77 tomar 68	**********
administrar 88  Dispositivos cercanos configuración 127 estado 26	G Galería 77 compartir fotos y videos 80 ver fotos y video 78 Garantía limitada estándar 176	GPS, aplicaciones de 91 Grupos crear 38

н	L	0
Hábitos inteligentes al conducir 164	Listas de reproducción	Opciones de desarrollador
1	crear 63	permitir ubicaciones falsas 154
Iconos	Local 104	Otra información importante sobre
harra de estado 26	M	la seguridad 174
Identificación con foto	Maps 104	P
establecer 79	Mensajes	Panel de notificaciones 22
Idioma e introducción, ajustes de	correo electrónico 51	Pantalla táctil 13
seleccionar idioma 140	Gmail 48	bloquear/desbloquear 13
Inicio, pantalla de 17	tipos 48	Pantalla y pantalla táctil 168
añadir widgets 27	Messenger 59	Perfil fuera de línea 124
atajos primarios 27	Music Hub 61	Play Books 108
carpetas 28	Música	Play Music 60
fondo de pantalla 29	crear una lista de reproducción 63	Play Store 109
Internet 81	Reproductor de música 61	Polaris® Office 110
controles rápidos 83	myAT&T 106	Precauciones y aviso de la FCC 174
Introducción de texto	N	Privacidad, configuración
uso de Swype 47	Navegación 19	restablecer valores 146
K	pantalla 20	Productos móviles de Samsung y
Kies 88	Primarios, atajos 27	reciclaje 167
mediante Wi-Fi 128	teclas de comando 27	Protección del dispositivo
Kindle 93	Niños y teléfonos móviles 161	bloquear y desbloquear 13
	Notificaciones 22	

R

Redes móviles 124

Reducir la exposición accesorios tino mano

accesorios tipo manos libres y otros accesorios 160

Reloj mundial 118 Remote

Smart 114

Representan un peligro para la salud los teléfonos móviles 157

Reproductor de música 61

Restablecer

datos predeterminados 146

Restringir el acceso de los niños al dispositivo móvil 174

Roaming de datos 124

S

Salud y seguridad, información de 157 Samsung Kies 88

Samsung Link 111

compartir contenido multimedia 113

Samsung Link, aiustes de 112

Samsung, cuenta de

iniciar sesión 147

Samsung, teclado

introducir texto 41

Seguridad

bloquear y desbloquear 13

Seguridad, configuración

administración del dispositivo 138 contraseñas 138

credenciales de confianza 139

SIM, tarjeta

instalar 9 Smart Remote 114

configurar 114

Sonido, configuración

notificaciones 129 volumen 129

**SWYPE** 

introducir texto usando 47

Swype

datos de telefonía móvil 143

Swype, configuración 43, 47

Τ

Tarjeta de memoria

extraer 12 formatear 32 instalar 12

Tarjetas de presentación

enviar 37

Tasa de absorción específica (SAR), información de certificación de la 162

Texto

métodos de introducción 41

Texto predictivo 141

U	W
Ubicación, configuración de los	WatchON 115
servicios de 134	cambiar de canal 117
USB, conexiones	Configuración 117
como dispositivo de	configuración inicial 115
almacenamiento masivo 90	localización de programas 117
USB, configuración	utilizar 117
como dispositivo de	Widgets 27
almacenamiento masivo 90	Wi-Fi
dispositivo de almacenamiento	activar o desactivar 120
masivo 90	añadir una conexión
Windows Media Player 89	manualmente 84
Uso de datos 123	buscar y conectar 84
Uso de la batería y seguridad 165	configuración 120
V	configuración de directo 121
Videocámara	encender 84
configuración 72	WiFi (consulte Wi-Fi) 83
grabar video 72	Wi-Fi Directo 25, 85
Videos	Windows Media Player
compartir 80	sincronizar con 89
Galería 77	X
grabar 72	XT9, texto predictivo 141
Vinculación mediante Bluetooth 86	

Volumen, tecla 16 194 YouTube 118
YPmobile (Yellowpages mobile) 119
Z

Zonas de cobertura 123, 125